

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Laterne, die mit ihrem Schneewirbel, der winterlichen Deko und dem warmweißen Licht für ein zauberhaftes Ambiente sorgt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Laterne optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- LED-Laterne
- Bedienungsanleitung


### Zusätzlich benötigt:

- 3 x Batterie Typ AAA (z.B. PX-1565)

### Technische Daten

Stromversorgung	3 x Batterie Typ AAA
Lichtfarbe	warmweiß
Maße (Ø x H)	10 x 18 cm
Gewicht	668 g

### Produktdetails

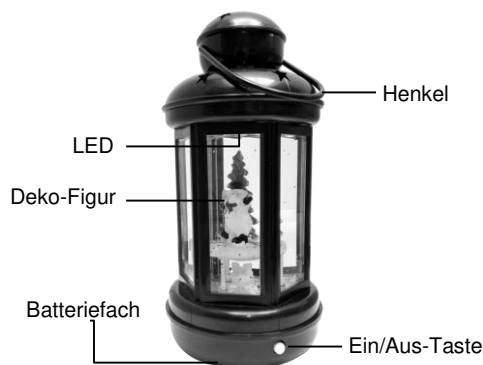

### Inbetriebnahme

#### Batterien einsetzen / wechseln




**HINWEIS:**

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite Ihrer LED-Laterne.

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Clip-Verschluss nach oben drücken, die Abdeckung leicht schräg anheben und dann zur Seite wegziehen.



2. Setzen Sie drei neue Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
3. Setzen Sie die Sicherheitsstifte der Abdeckung passend im Batteriefach ein und drücken Sie die Abdeckung so an, dass sie einrastet.

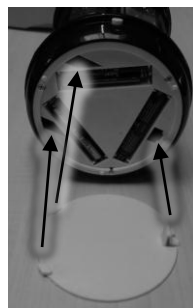

### Verwendung

1. Schütteln Sie Ihre LED-Laterne leicht, damit die glitzernden Schneeflocken aufgewirbelt werden.
2. Stellen Sie Ihre LED-Laterne auf einen festen, ebenen Untergrund, der das Gewicht der Laterne tragen kann. Oder hängen Sie sie an einem Haken auf, der ihr Gewicht tragen kann.
3. Schalten Sie Ihre LED-Laterne ein (ingedrückt) oder aus (herausstehend), indem Sie auf die Ein/Aus-Taste drücken.

### Reinigung

Reinigen Sie Ihre LED-Laterne mit einem trockenen, fusselfreien und weichen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.

### Lagerung

Lagern Sie Ihre LED-Laterne am besten senkrecht im Original-Karton an einem trockenen, staubfreien Ort.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8181-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8181 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lanterne LED qui, avec sa neige tourbillonnante, sa touche décorative et hivernale et sa lumière chaleureuse, vous enveloppe d'une ambiance magique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Lanterne LED
- Mode d'emploi


**Accessoires requis :** (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 3 piles AAA

### Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AAA
Couleur de la lumière	blanc chaud
Dimensions (Ø x H)	10 x 18 cm
Poids	668 g

### Description du produit

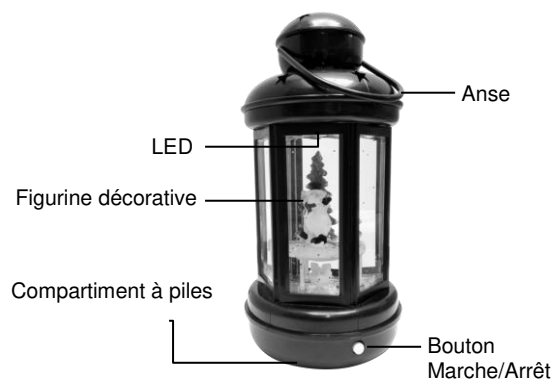

### Mise en marche

#### Insérer / remplacer les piles




**NOTE :**

Le compartiment à piles se trouve sur la face inférieure de votre lanterne LED.

1. Pour ouvrir le compartiment à piles, poussez la fermeture à clip vers le haut, levez le cache en l'inclinant légèrement, puis retirez-le latéralement.



2. Insérez 3 piles neuves de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
3. Insérez correctement les goupilles de sécurité du cache dans le compartiment à piles et appuyez sur le cache de manière à ce qu'il s'enclenche.

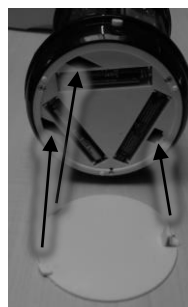

### Utilisation

1. Secouez légèrement la lanterne LED pour faire tournoyer les flocons de neige étincelants.
2. Posez la lanterne LED sur une surface plane et solide capable de supporter son poids.  
Vous pouvez également la suspendre à un crochet capable de supporter son poids.
3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer la lanterne LED (bouton enfoncé) ou pour l'éteindre (le bouton ressort).

### Nettoyage

Nettoyez la lanterne LED à l'aide d'un chiffon sec, doux et non pelucheux. N'utilisez jamais de produits nettoyants ou abrasifs.

### Stockage

Rangez la lanterne LED dans son carton d'origine, de préférence à la verticale, et entreposez-la dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une durée prolongée.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-8181, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, et 2014/30/UE.

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).