

mit Schneewirbel und Winter-Deko, warmweiß, batteriebetrieben

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Laterne, die mit ihrem Schneewirbel, der winterlichen Deko und dem warmweißen Licht für ein zauberhaftes Ambiente sorgt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Laterne optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Laterne
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 3 x Batterie Typ AA (PX-1569)

Technische Daten

Stromversorgung	3 x Batterie Typ AA
Lichtfarbe	warmweiß
Maße	10,5 x 29 x 10,5 cm
Gewicht	1,6 kg

Produktdetails

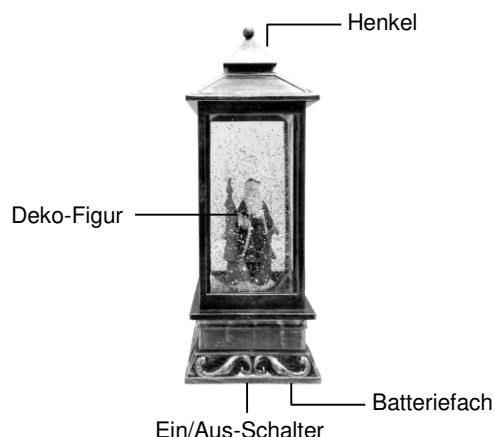

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen / wechseln




HINWEIS:

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite Ihrer LED-Laterne.

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF**.
2. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Clip-Verschluss nach oben drücken, die Abdeckung leicht schräg anheben und dann zur Seite wegziehen.



3. Setzen Sie drei neue Batterien des Typs AA ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
4. Setzen Sie die Sicherheitsstifte der Abdeckung passend im Batteriefach ein und drücken Sie die Abdeckung so an, dass sie einrastet. Achten Sie darauf, dass die Aussparung für den Ein/Aus-Schalter passend auf diesem liegt.

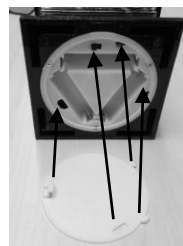

Verwendung

1. Schütteln Sie Ihre LED-Laterne leicht, damit die glitzernden Schneeflocken aufgewirbelt werden.
2. Stellen Sie Ihre LED-Laterne auf einen festen, ebenen Untergrund, der das Gewicht der Laterne tragen kann. Oder hängen Sie sie an einem Haken auf, der ihr Gewicht tragen kann.
3. Schalten Sie Ihre LED-Laterne ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **ON** schieben.
4. Schalten Sie Ihre LED-Laterne aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF** schieben.

Reinigung

Reinigen Sie Ihre LED-Laterne mit einem trockenen, fusselfreien und weichen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.

Lagerung

Lagern Sie Ihre LED-Laterne am besten senkrecht im Original-Karton an einem trockenen, staubfreien Ort.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8182-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8182 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lanterne LED qui, avec sa neige tourbillonnante, sa touche décorative et hivernale et sa lumière chaleureuse, vous enveloppe d'une ambiance magique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lanterne LED
- Mode d'emploi


Accessoires requis : (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 3 piles AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AA
Couleur de la lumière	blanc chaud
Dimensions	10,5 x 29 x 10,5 cm
Poids	1,6 kg

Description du produit

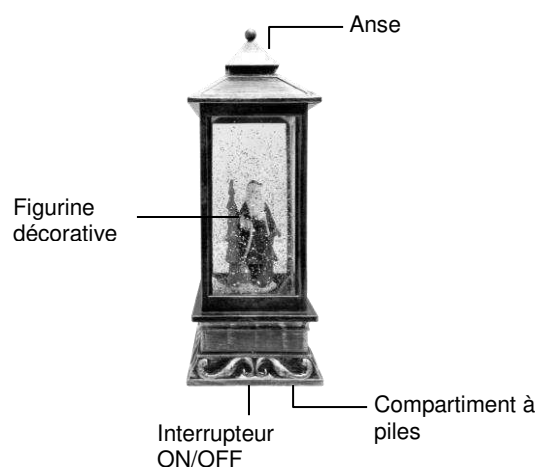

Mise en marche

Insérer / remplacer les piles



NOTE :


Le compartiment à piles se trouve sur la face inférieure de votre lanterne LED.

1. Placez l'interrupteur ON/OFF en position **OFF**.

2. Pour ouvrir le compartiment à piles, poussez la fermeture à clip vers le haut, levez le cache en l'inclinant légèrement, puis retirez-le latéralement.



3. Insérez 3 piles neuves de type AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
4. Insérez correctement les goupilles de sécurité du cache dans le compartiment à piles et appuyez sur le cache de manière à ce qu'il s'enclenche. Veillez à ce que l'ouverture pour l'interrupteur ON/OFF soit placée correctement sur ce dernier.

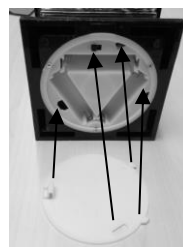

Utilisation

1. Secouez légèrement la lanterne LED pour faire tourner les flocons de neige étincelants.
2. Posez la lanterne LED sur une surface plane et solide capable de supporter son poids. Vous pouvez également la suspendre à un crochet capable de supporter son poids.
3. Allumez la lanterne LED en plaçant l'interrupteur ON/OFF sur la position **ON**.
4. Éteignez la lanterne LED en plaçant l'interrupteur ON/OFF sur la position **OFF**.

Nettoyage

Nettoyez la lanterne LED à l'aide d'un chiffon sec, doux et non pelucheux. N'utilisez jamais de produits nettoyants ou abrasifs.

Stockage

Rangez la lanterne LED dans son carton d'origine, de préférence à la verticale, et entreposez-la dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de

puvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. // N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une durée prolongée. // Conservez le produit hors de la portée des enfants ! // Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-8182, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, et 2014/30/UE.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa lanterna LED, che crea un'atmosfera magica con i suoi vortici di neve, le decorazioni invernali e la calda luce bianca.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il nuovo Usa la lanterna a LED in modo ottimale.

portata di consegna

- Lanterna a LED
- manuale operativo

Inoltre richiesto:

- 3 batterie AA (PX-1569)

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	3 batterie AA
Colore chiaro	bianco caldo
Dimensioni	10,5 x 29 x 10,5 cm
Peso	1,6 kg

Dettagli del prodotto



Installazione

Inserire / sostituire le batterie




NOTA:

Il vano batteria si trova sul lato inferiore della tua lanterna a LED.

1. Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione OFF.
2. Aprire il vano batteria premendo il blocco a clip verso l'alto, sollevando leggermente il coperchio di un angolo e quindi tirandolo via di lato.



3. Installa tre nuove batterie AA. Prestare attenzione alle informazioni sulla polarità nel vano batteria.
4. Inserire i perni di sicurezza del coperchio nel vano batteria e premere il coperchio in modo che scatti in posizione. Assicurati che l'incavo per l'interruttore di accensione / spegnimento si adatti a questo.

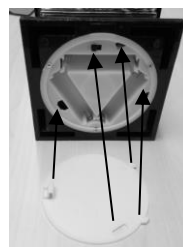

uso

1. Scuoti leggermente la lanterna a LED per far uscire i fiocchi di neve scintillanti.
2. Posiziona la tua lanterna a LED su una superficie stabile e piana in grado di sostenere il peso della lanterna. Oppure appendili a un gancio che possa sostenere il loro peso.
3. Accendi la lanterna a LED facendo scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione ON.
4. Spegni la lanterna a LED facendo scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione OFF.

pulizia

Pulisci la tua lanterna a LED con un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi. Non utilizzare detergenti o abrasivi.

Conservazione

È meglio riporre la lanterna a LED verticalmente nella scatola originale in un luogo asciutto e privo di polvere.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione, tranne che per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da un'altezza ridotta.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-8182-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva EMC 2014/30 / UE.

Kurtasz, A.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-8182 nel campo di ricerca.

Estimado cliente,

Gracias por comprar esta linterna LED, que crea un ambiente mágico con remolinos de nieve, decoraciones invernales y luz blanca cálida.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nuevo Utilice la linterna LED de forma óptima.

alcance de entrega


- Linterna LED
- operación manual

Adicionalmente requerido:

- 3 pilas AA (PX-1569)

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	3 pilas AA
Color claro	blanco cálido
Dimensiones	10,5 x 29 x 10,5 centímetros
Peso	1,6 kilogramos

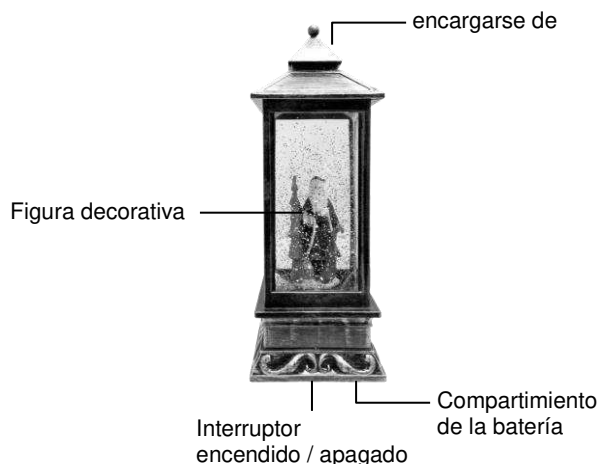Detalles de producto

Instalación
Insertar / cambiar pilas


NOTA:

El compartimiento de la batería está en la parte inferior de su linterna LED.

1. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición de APAGADO.
2. Abra el compartimiento de la batería presionando el cierre del clip hacia arriba, levantando la tapa ligeramente en ángulo y luego tirando de ella hacia un lado.



3. Instale tres pilas AA nuevas. Preste atención a la información de polaridad en el compartimiento de la batería.
4. Inserte los pasadores de seguridad de la tapa en el compartimiento de la batería y presione la tapa para que encaje en su lugar. Asegúrese de que el hueco para el interruptor de encendido / apagado encaje en este.

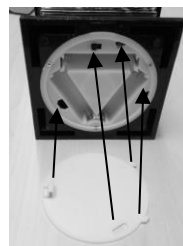
utilizar

1. Agite su linterna LED ligeramente para patear los copos de nieve brillantes.
2. Coloque su linterna LED en una superficie firme y nivelada que pueda soportar el peso de la linterna. O cuélguelos de un gancho que pueda soportar su peso.
3. Encienda su linterna LED deslizando el interruptor de encendido / apagado a la posición de encendido.
4. Apague su linterna LED deslizando el interruptor de encendido / apagado a la posición de APAGADO.

limpieza

Limpie su linterna LED con un paño suave, seco y sin pelusa. No utilice detergentes ni abrasivos.

almacenamiento

Es mejor guardar su linterna LED verticalmente en la caja original en un lugar seco y sin polvo.

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Nunca abra el producto sin autorización, excepto para cambiar la batería. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Retire las baterías del dispositivo si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL GmbH declara por la presente que el producto NX-8182-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-8182 en el campo de búsqueda.