

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-beleuchteten Weihnachtsbaum-Pyramide. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Weihnachtsbaum-Pyramide optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Weihnachtsbaum-Pyramide
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 2 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569)

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie AA
LEDs	18
	warmweiß
Material	Kunststoff
Maße (Ø x H)	ca. 12,5 x 30 cm
Gewicht	ca. 348 g


Produktdetails

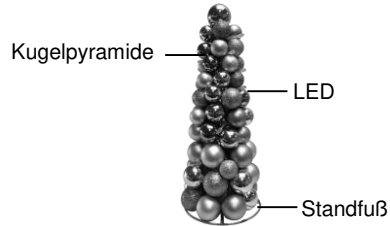

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen / wechseln

1. Legen Sie Ihren LED-Weihnachtsbaum vorsichtig auf die Seite.
2. Ziehen Sie die Batteriebox aus dem Standfuß heraus.

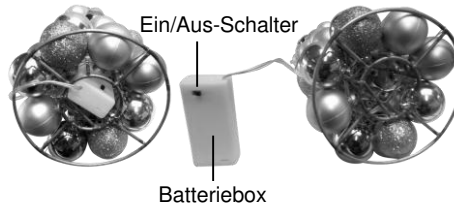

3. Schieben Sie die Batteriefach-Abdeckung auf.

4. Setzen Sie zwei neue Batterien des Typs AA (Mignon) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs!
5. Setzen Sie die Abdeckung wieder passend auf und schieben Sie sie so zu, dass sie einrastet.
6. Schieben Sie die Batteriebox so in den Standfuß Ihres LED-Weihnachtsbaums, dass der Ein/Aus-Schalter auch ohne herausziehen der Batteriebox erreichbar ist.

Verwendung

1. Stellen Sie Ihren LED-Weihnachtsbaum auf einen ebenen, glatten und festen Untergrund.
2. Schalten Sie Ihren LED-Weihnachtsbaum ein oder aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter an der Batteriebox auf die entsprechende Position schieben.

- **ON:** Dauerlicht
- **OFF:** Aus

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel der Batteriebox nicht geknickt oder eingeklemmt wird oder mit Hitzequellen in Berührung kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8189-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8189 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.bristesta.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette pyramide de boules de Noël. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Pyramide de boules de Noël
- Mode d'emploi

Accessoires requis : 2 piles type AA (non fournies, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AA
LED	18
	blanc chaud
Composition	Plastique
Dimensions (Ø x H)	env. 12,5 x 30 cm
Poids	env. 348 g


Description du produit

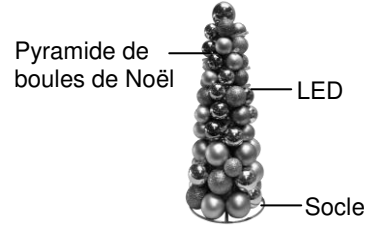

Mise en marche

Insérer / remplacer les piles

1. Avec précaution, placez la pyramide sur le côté.
2. Sortez le boîtier des piles du socle de la pyramide.

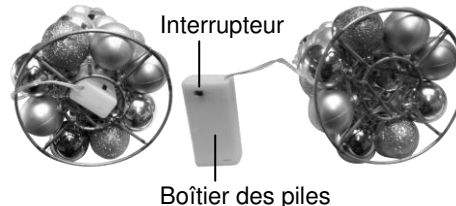

3. Faites glisser le couvercle du boîtier des piles pour l'ouvrir.
4. Insérez deux piles AA (Mignon) neuves dans le boîtier. Ce faisant, veillez à respecter les consignes de polarité inscrites sur le fond du boîtier.
5. Remettez le couvercle correctement en place et faites-le glisser pour le refermer. Il doit s'enclencher.
6. Replacez le boîtier dans le socle de la pyramide de manière à ce que l'interrupteur Marche/Arrêt reste accessible sans que vous ne deviez sortir le boîtier.

Utilisation

1. Posez la pyramide sur une surface plane, lisse et rigide.
2. Pour allumer ou éteindre les LED de la pyramide, placez l'interrupteur marche/arrêt (situé sur le boîtier des piles) sur la position correspondante :

- **ON** : LED allumées en continu
- **OFF** : LED éteintes

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble de boîtier des piles, et à ce qu'il n'entre pas en contact avec des sources de chaleur.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par

jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8189 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.