

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses selbstfliegenden Hubschrauber-Santas. Steuert der Weihnachtsmann auf ein Hindernis zu, ändert er seine Flughöhe automatisch. Dank bunter LED-Beleuchtung ist er Tag und Nacht sichtbar.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Hubschrauber-Ball optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Hubschrauber-Santa
- Ladekabel (Micro-USB auf USB)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

LiPo-Akku	100 mAh, 3,7 V
Stromversorgung	5 V DC
Ladezeit	ca. 20 Minuten
Flugzeit	ca. 8 Minuten
LED-Infrarot-Sensor	✓
Maße	6 x 14,5 x 4 cm, Propeller-Spannweite: 15,5 cm
Gewicht	24 g

Produktdetails

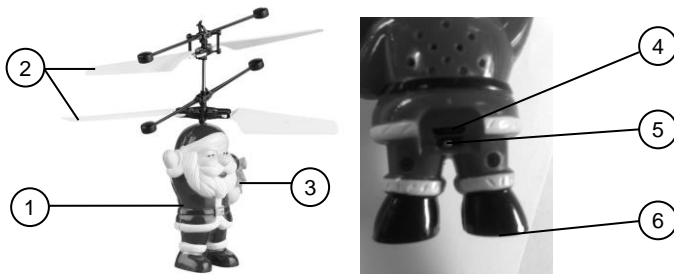

1. Santa-Gehäuse
2. Propeller
3. LED-Beleuchtung

4. Micro-USB-Anschluss
5. Ein/Aus-Schalter
6. LED-Infrarot-Sensor

Inbetriebnahme

Laden Sie den Santa vor der Verwendung für ca. 20 Minuten auf. Verbinden Sie dazu das Micro-USB-Kabel mit dem Micro-

USB-Anschluss auf der Rückseite des Santas. Den USB-Anschluss verbinden Sie mit Ihrem Computer oder einem geeignetem USB-Netzteil. Die Lade-LED leuchtet rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die LED.

Verwendung



ACHTUNG!

Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Kleinteile können verschluckt werden. Erstickungsgefahr!



HINWEIS:

Das Produkt wird für Kinder ab 6 Jahren empfohlen.

1. Halten Sie den Santa aufrecht und stellen Sie sicher, dass sich die Propeller parallel zu Ihrer Handfläche befinden.
2. Halten Sie es fern von Ihrem Gesicht und schalten Sie es mit dem Ein/Aus-Schalter ein.
3. Warten Sie ca. 3 Sekunden, bis die Propeller sich drehen und lassen Sie den Santa fliegen.
4. Sobald er einen Gegenstand, eine Hand oder einen Fuß unter sich registriert, schwebt er wieder automatisch in die Höhe.
5. Greifen Sie vorsichtig nach dem Gerät und schalten Sie es mit dem Ein/Aus-Schalter wieder aus.
6. Laden Sie das Gerät auf, wenn die Leistung schwächer wird.



HINWEIS:

Sollte der Hubschrauber-Santa zu Boden fallen, stoppen die Propeller automatisch. Aktivieren Sie ihn wieder, indem Sie ihn aus- und wieder einschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Stromquelle geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Richten Sie das Produkt niemals auf Personen oder Tiere und halten Sie es vom Gesicht fern. Verletzungsgefahr!
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen ohne Wind und Funksignal geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-8210-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8210 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.simulus.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce Père Noël volant. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Père Noël à hélices
- Câble de chargement (Micro-USB vers USB)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-polymère	100 mAh / 3,7 V
Alimentation	5 V DC
Durée du chargement	env. 20 min
Temps de vol	env. 8 min
Capteur LED infrarouge	✓
Dimensions	6 x 14,5 x 4 cm, envergure hélice : 15,5 cm
Poids	24 g

Description du produit



- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1. Boîtier | 4. Port Micro-USB |
| 2. Hélices | 5. Interrupteur Marche/Arrêt |
| 3. Lumière LED | 6. Capteur LED infrarouge |

Mise en marche

Avant la première utilisation, rechargez l'appareil pendant environ 20 minutes. Pour ce faire, branchez le câble de chargement Micro-USB au port Micro-USB situé à l'arrière de l'appareil. Branchez le connecteur USB au port USB de votre ordinateur ou d'un adaptateur secteur USB approprié. La LED de chargement brille en rouge. Lorsque la batterie est entièrement chargée, la LED s'éteint.

Utilisation



ATTENTION !

Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petites pièces pouvant être

avalées ! Risque d'étouffement !



NOTE :

Le produit est recommandé pour les enfants à partir de 6 ans.

1. Tenez l'appareil bien droit et assurez-vous que les hélices sont parallèles à la paume de votre main.
2. Tenez-le à distance de votre visage et allumez-le à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt.
3. Attendez env. 3 secondes jusqu'à ce que les hélices se mettent à tourner, puis lâchez l'appareil.
4. Dès que l'appareil capte un objet, une main ou un pied sous lui, il prend automatiquement de la hauteur.
5. Saisissez l'appareil avec précaution et éteignez-le à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt.
6. Rechargez l'appareil lorsque ses performances faiblissent.



NOTE :

Si le Père Noël à hélices tombe à terre, les hélices s'arrêtent automatiquement. Redémarrez-le en l'éteignant puis le rallumant.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne dirigez jamais le produit vers des personnes ou des

animaux, et gardez-le éloigné de votre visage. Risque de blessures !

- Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur, sans vent ni signaux sans fil.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-8210 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

