

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Sonnenschirms. Ihr idealer Schattenspender für den Garten: So genießen Sie die Zeit im Freien.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Sonnenschirm optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Sonnenschirm
- Holzgestell
- Deko-Element für Schirm-Spitze
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten:

- NX-8377: Sonnenschirm mit Holzgestell, beige
- NX-8378: Sonnenschirm mit Holzgestell, taupe


Optionales Zubehör

- NX-5402: Gewebe-Abdeckplane, 226 x 63 x 33 cm
- NC-2395: Moskitonetz, 330 x 250 cm, 220 Mesh, schwarz

Technische Daten

Öffnen/Schließen		Seilzug-System
Ausrichtung		Rotationsgelenk mit Kipp-Mechanismus
Schirmstreben		6
Bespannung		UV-Schutz 50+
Material	Bespannung	100 % Polyester (Für die Waschmaschine geeignet)
	Gestell	Buchenholz mit Metall-Applikationen
Farbe	NX-8377	beige
	NX-8378	taupe
Gesamt-Maße (Ø x H)		3 x 2,8 m
Maße Stange (Ø)		3,7 cm
Gewicht		7,9 kg

Produktdetails

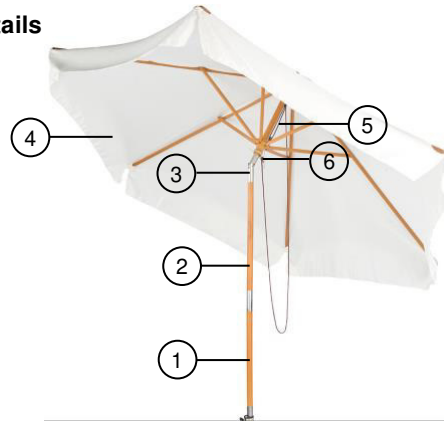

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Untere Gestell-Stange | 4. Bespannung |
| 2. Obere Gestell-Stange | 5. Kordelzug |
| 3. Neig-Taste | 6. Sicherungsstift |

Schirm aufbauen



HINWEIS:

Um dem Sonnenschirm sicheren Halt zu geben, muss ein geeigneter Schirmsockel verwendet werden.

1. Schrauben Sie das Deko-Element auf die Spitze des Sonnenschirms.
2. Schrauben Sie das Gewinde der unteren Gestell-Stange in das Gewinde der oberen Gestell-Stange.



HINWEIS:

Schmieren sie beide Gewinde vorher mit ein paar Tropfen Öl.

3. Fixieren Sie den unteren Teil der Gestell-Stange in einem Schirmsockel, sodass der Schirm festen Halt hat und nicht umkippen kann.

Schirm öffnen

1. Öffnen Sie den Schirm zunächst leicht mit der Hand.
2. Ziehen Sie dann an der Zugkordel, sodass sich der Schirm ganz öffnet.
3. Sobald der Schirm vollständig aufgeklappt ist, schieben Sie den Sicherungsstift bis zum Anschlag durch eine der drei Öffnungen im Gestell.
4. Rollen Sie noch die Zugkordel auf und hängen Sie sie über den Sicherungsstift.

Schirm neigen

1. Um den Schirm zu neigen, drücken Sie die Neig-Taste an der oberen Gestell-Stange ein.
2. Kippen Sie dann den Schirm in die gewünschte Richtung, bis die Neig-Taste wieder einrastet.
3. Um den Schirm wieder gerade zu stellen, drücken Sie die Neig-Taste erneut und richten den Schirm auf. Die Neig-Taste rastet entsprechend ein.

Schirm schließen



HINWEIS:

Bei aufkommendem Wind, Regen oder Schnee müssen Sie den Schirm schließen. Schäden, die andernfalls entstehen, sind von der Gewährleistung ausgenommen.



HINWEIS:

Beim Schließen des Schirms kann es vorkommen, dass der sich Bezug zwischen den Streben einklemmt. In diesem Fall bitte den Bezug vorsichtig zwischen den Streben hervorziehen.

1. Bringen Sie den Schirm ggf. in eine aufrechte Position.
2. Ziehen Sie die Zugkordel leicht an und ziehen Sie den Sicherungsstift heraus.
3. Zugkordel langsam nachgeben, um den Schirm zu schließen.
4. Zum Schutz vor Windböen den Bezug mit einem Befestigungsband sichern.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce parasol qui crée un ombrage efficace pour que vous puissiez profiter agréablement de votre jardin.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Parasol
- Cadre en bois
- Élément de décoration pour la pointe du parasol
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX8377 : Parasol à armature en bois, coloris beige
- NX8378 : Parasol à armature en bois, coloris taupe


Accessoires en option (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- NX5402 : Housse de protection pour parasol, 226 x 63 x 33 cm
- NC2395 : Moustiquaire pour parasol, 330 x 250 cm, maille 220, coloris noir

Caractéristiques techniques

Ouvrir/fermer		Système de tension par corde
Orientation		Articulation rotative avec mécanisme de basculement
Baleines		6
Toile		Protection UV 50+
Matériau	Toile	100 % polyester (lavable en machine)
	Armature	Hêtre avec applications en métal
Coloris	NX-8377	beige
	NX-8378	taupe
Dimensions totales (Ø x H)		3 x 2,8 m
Dimensions mât (Ø)		3,7 cm
Poids		7,9 kg

Description du produit

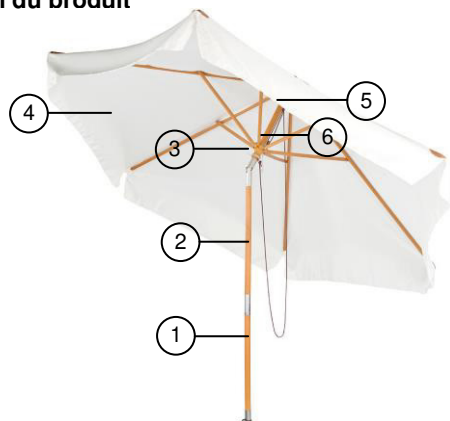

1. Partie inférieure du mât
2. Partie supérieure du mât
3. Bouton d'inclinaison
4. Toile
5. Corde de tension
6. Goupille de sécurité

Assembler le parasol



NOTE : Pour maintenir le parasol en place solidement, vous devez utiliser un socle de parasol.

1. Vissez l'élément de décoration sur la pointe du parasol.
2. Vissez le filetage de la partie inférieure du mât dans le filetage de la partie supérieure du mât.



NOTE : Au préalable, graissez les deux filetages avec quelques gouttes d'huile.

3. Fixez la partie inférieure du mât dans un socle pour parasol, de manière à ce que le parasol soit maintenu solidement et ne puisse pas basculer.

Ouvrir le parasol

1. Ouvrez d'abord le parasol légèrement, d'une main.
2. Tirez alors sur la corde afin d'ouvrir complètement le parasol.
3. Dès que le parasol est complètement ouvert, poussez la goupille de sécurité dans l'un des trois trous du mât, jusqu'à la butée.
4. Enroulez la corde et accrochez-la sur la goupille de sécurité.

Incliner le parasol

1. Pour incliner le parasol, appuyez sur le bouton d'inclinaison situé sur la partie supérieure du mât.
2. Inclinez alors le parasol dans la direction souhaitée, jusqu'à ce que le bouton d'inclinaison s'enclenche à nouveau.

3. Pour redressez le parasol, appuyez sur le bouton d'inclinaison à nouveau, et relevez le parasol. La touche d'inclinaison s'enclenche alors.

Refermer le parasol



NOTE : Vous devez refermer le parasol avant l'arrivée de vent, de pluie ou de neige. Sinon, les dommages qui pourraient survenir sont exclus de la garantie du produit.



NOTE : Lorsque vous refermez le parapluie, il peut arriver que la toile se coince entre les baleines. Dans ce cas, retirez la toile des baleines avec précaution.

1. Si besoin, placez le parapluie en position verticale.
2. Tirez légèrement sur la corde, et retirez la goupille de sécurité.
3. Relâchez lentement la corde pour refermer le parasol.
4. Utilisez alors un lien de fixation pour attacher la toile afin que le parasol ne soit pas endommagé par des bourrasques de vent.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !