


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 3in1-Sandwichmakers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 3in1-Sandwichmaker optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Sandwichmaker
- 2 Aufsatzplatten für American Toast
- 2 Aufsatzplatten für Belgische Waffeln
- 2 Grillaufsatzplatten
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung		220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme		800 W
Material	Gehäuse	Bakelit
	Aufsatzplatten	Aluminium
Schutzklasse I		Schutzleiter
Aufsatzplatten	American Toast	
	Belgische Waffeln	
	Grillaufsatz	
	spülmaschinenfest	
Maße	240 x 350 x 90 mm	
Gewicht (mit einem Aufsatz)	ca. 1.450 g	

Produktdetails

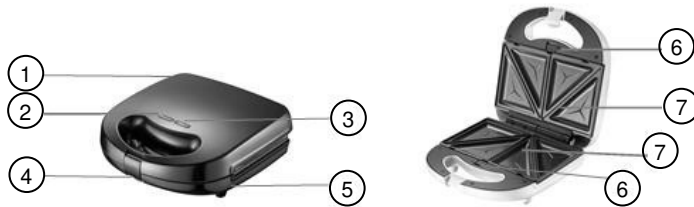

1. Gerätedeckel
2. Kontrollanzeige „Ein/Aus“ (rot)
3. Kontrollanzeige „Vorheizen“ (grün)
4. Verriegelung
5. Geräteboden mit Standfüßen
6. Entriegelungstasten für Aufsatzplatten

7. Aufsatzplatten

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Dieses Gerät ist ausschließlich dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden und Büros,
 - in landwirtschaftlichen Anwesen,
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen oder
 - in Frühstückspensionen.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.

- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Achtung! Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch sein. Verbrennungsgefahr!
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den 3in1 Sandwichmaker und seine Anschlussleitung nicht in Wasser tauchen.
- Ziehen Sie die Zuleitung nicht über scharfe Kanten.
- Benutzen Sie die Zuleitung nicht zum Tragen und schützen Sie diese vor Hitze (Herdplatte / offene Flamme).

Vor der ersten Verwendung

- Reinigen Sie den Sandwichmaker und die Aufsatzplatten wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden.
- Das erste Mal sollten Sie den Sandwichmaker ohne Nahrungsmittel in Betrieb nehmen, da es durch eventuelle Produktionsrückstände zu einer geringen Geruchs- und Rauchentwicklung kommen könnte.
- Heizen Sie den Sandwichmaker etwa 10 Minuten ohne Inhalt in einem gut durchlüfteten Raum (z.B. durch ein geöffnetes Fenster) auf. Lassen Sie ihn danach vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

Kontroll-Anzeige

Rote LED leuchtet	Stromversorgung vorhanden
Grüne LED leuchtet	Kein Heizvorgang
Grüne LED aus	Gerät heizt

Verwendung

Setzen Sie zunächst die gewünschten Aufsatzplatten für American Toast, belgische Waffeln oder die Grillaufsatzplatten in den Sandwichmaker ein. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie den Sandwichmaker, indem Sie den Gehäusedeckel nach oben klappen
- Drücken Sie die jeweilige Entriegelungstaste und nehmen Sie die eventuell noch eingesetzte Aufsatzplatte aus dem oberen und dem unteren Geräteteil heraus.
- Setzen Sie dann die gewünschten Aufsatzplatten in den oberen und unteren Geräteteil ein. Drücken Sie die Aufsatzplatten in die Position bis sie dort hörbar einrasten.



HINWEIS:

Tauschen Sie die Geräteplatten nur aus, wenn der Sandwichmaker vollständig abkühlt ist.

Bereiten Sie den Sandwichmaker für die Zubereitung der Speisen vor:

- Verteilen Sie einen Teelöffel Öl auf den eingesetzten Aufsatzplatten und nehmen Sie überschüssige Öl mit einem Küchenpapier auf.
- Bereiten Sie die Nahrungsmittel, die Sie im Sandwichmaker zubereiten möchten, vor.
- Schließen Sie den Gerätedeckel und verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose. Die rote Kontrollanzeige (Stromversorgung vorhanden) leuchtet. Der Sandwichmaker beginnt den Heizvorgang (grüne Kontrollanzeige aus). Dieser Vorgang dauert ca. 5 Minuten.
- Die grüne Kontrollanzeige leuchtet, wenn das Vorheizen beendet ist und Sie mit dem Zubereiten der Speisen beginnen können.

Für die Zubereitung der Speisen gehen Sie folgendermaßen vor:



HINWEIS:

Achten Sie bei der Zubereitung der Speisen darauf, dass möglichst nichts über- und in die Verschlüsse der Aufsatzplatten läuft.

- Lösen Sie die Verriegelung und öffnen Sie den Gerätedeckel am Griff.
- Geben Sie die Nahrungsmittel auf die Aufsatzplatte im unteren Geräteteil. Achten Sie dabei darauf, das Gerät nicht zu überfüllen.
- Schließen Sie den Gerätedeckel wieder am Griff und achten Sie dabei darauf, dass die Verriegelung geschlossen wird.
- Die Zubereitungszeit hängt vom verwendeten Nahrungsmittel ab, halten Sie während dieser Zeit den Gerätedeckel geschlossen.

Waffeln	7-8 Minuten
Fleisch	ca. 8 Minuten
American Sandwich	ca. 6 Minuten



HINWEIS:

Achten Sie bei der Zubereitung von Fleisch bitte darauf, dass das Gerät gerade hochgeheizt haben muss, wenn Sie es drauflegen, da die Temperatur sonst zu niedrig ist.

- Lösen Sie dann die Verriegelung und öffnen Sie den Gerätedeckel am Griff.
- Nehmen Sie die Speisen am besten mit einem Spatel aus Kunststoff oder Holz aus dem Sandwichmaker heraus.



HINWEIS:

Verwenden Sie keine Gegenstände aus Metall, um die Speisen aus dem Sandwichmaker herauszunehmen, dies könnte die Antihafbeschichtung der Aufsatzplatten beschädigen.

Während des Zubereitungsprozesses geht die grüne Kontrollanzeigen mehrfach an (Heizvorgang beendet) und aus (Gerät heizt).

Wenn Sie Fertigprodukte mit dem Sandwichmaker aufwärmen möchten, passen Sie die Zubereitungszeit entsprechend an.

Die Zubereitungszeit kann je nach Speise variieren.



ACHTUNG!

Es besteht Verbrennungsgefahr an den aufgeheizten Geräteteilen und Verbrühungsgefahr durch heißen Dampf.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Sandwichmaker und die benutzten Aufsatzplatten nach jedem Gebrauch.



ACHTUNG!

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Die Oberflächen des Sandwichmakers und die Aufsatzplatten können mit einem weichen feuchten Tuch, auf das Sie gegebenenfalls etwas Spülmittel geben können, gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reiniger, die die Oberflächen beschädigen könnten.
- Die Aufsatzplatten können in der Spülmaschine gereinigt werden. Oder spülen Sie sie unter heißem Wasser abspülen und danach sorgfältig abtrocknen.
- Tauchen Sie den Sandwichmaker oder das Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bewahren Sie den Sandwichmaker an einem sauberen, trockenen Platz außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Reinigen Sie insbesondere auch die Verschlüsse für die Aufsatzplatten, gegebenenfalls mit einem kleinen Bürstchen, so dass sich nichts festsetzen kann.

Rezept für Belgische Waffeln

- Zutaten:
- 5 Eigelb
 - 5 Eiweiß
 - 100 g Zucker
 - Zitronenabrieb
 - 150 g Mehl
 - ½ TL Backpulver
 - 5 EL warmes Wasser


Teigmenge: ergibt ca. 10 Waffeln

- Trennen Sie die Eier in Eigelb und Eiweiß.
- Verquirlen Sie die Eigelbe. Geben Sie dann Wasser, Zucker und Zitronenabrieb hinzu.
- Vermischen Sie Mehl und Backpulver. Geben Sie die Eigelb-Mischung hinzu und mixen Sie alles gut zu einem glatten Teig durch.



4. Schlagen Sie das Eiweiß zu Eischnee auf.
5. Heben Sie den Eischnee vorsichtig unter den Teig.
6. Verwenden Sie je 2 EL Teig pro Waffel.

Sicherheitshinweise

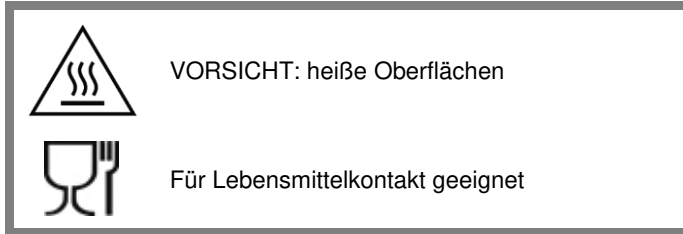

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Gerät oder in der Umgebung des Gerätes.
- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung auf Beschädigungen und benutzen Sie es nicht, wenn das Gerät oder das Stromkabel beschädigt wurden oder nicht mehr richtig funktionieren.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen, wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden.

- Das Gerät sollte nie in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien (Gardinen, Textilien) aufgestellt und verwendet werden.
- Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Das Gerät darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebes nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier) auf oder in das Gerät.
- Achtung Verbrennungsgefahr! Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen. Verwenden Sie geeignete Küchenhandschuhe oder Topflappen.
- Schneiden Sie keine Speisen mit dem Messer oder anderen scharfen Gegenständen direkt auf den Aufsatzplatten, dies könnte die Oberfläche beschädigen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einem externen Timer oder einer anderen Art von Fernsteuerungssystem betrieben zu werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie nur originale Zubehörteile.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie Zubehörteile einsetzen oder herausnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Reinigen Sie Gerät und Zubehör nach jeder Benutzung wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung des Geräts den Netzstecker des Geräts.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8395-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8395 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil à sandwichs 3 en 1.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Appareil à sandwichs
- 2 plaques pour toast
- 2 plaques pour gaufre
- 2 embouts grill
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 – 240 V, 50/60 Hz	
Puissance absorbée	800 W	
Matériaux	Boîtier	Anhydrure de polyoxybenzylméthylène glycol
	Plaques	Aluminium
Classe de protection I		Câble relié à la terre
Plaques	Toast	
	Gaufres	
	Gril	
	Compatible lave-vaisselle	
Dimensions	240 x 350 x 90 mm	
Poids (avec plaque)	env. 1450 g	

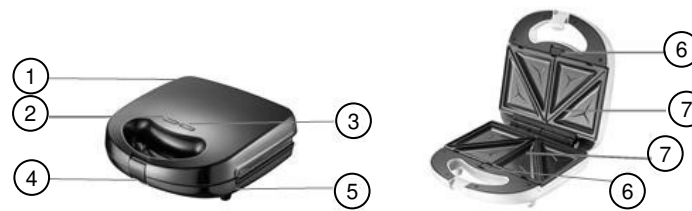Description du produit

1. Couvercle
2. LED de contrôle Marche/Arrêt (rouge)
3. LED de contrôle Préchauffage (verte)
4. Dispositif de blocage
5. Base avec pieds
6. Touches de déverrouillage pour plaques

7. Plaques**Consignes préalables**

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Maintenez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et similaire, tel que :
 - dans les cuisines pour les employés des magasins et bureaux,
 - dans les domaines agricoles,

- pour les clients des hôtels, des motels et d'autres établissements résidentiels, ou en chambre d'hôte.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Attention ! Lors de l'utilisation de l'appareil, la température des surfaces que vous touchez peut être très élevée. Risque de brûlures !
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Ne plongez pas l'appareil et son câble dans l'eau.
- Ne tirez pas le câble d'alimentation sur des arêtes vives.
- N'utilisez pas le câble d'alimentation pour transporter l'appareil. Protégez-le de la chaleur (plaque chauffante / flamme nue).

Avant la première utilisation

- Nettoyez l'appareil à sandwichs et les plaques comme décrit dans la section **Nettoyage et entretien** avant de les utiliser pour la première fois.
- Lors de la première utilisation, il est recommandé de faire fonctionner l'appareil sans aliment car les éventuels résidus de production risquent de générer une légère odeur et de la fumée.
- Faites chauffer l'appareil pendant environ 10 minutes sans contenu dans une pièce bien aérée (ouvrez par exemple une fenêtre). Laissez-le refroidir totalement avant de le nettoyer.

Voyant de contrôle

LED rouge active	L'alimentation est active
LED verte active	L'appareil ne chauffe pas
LED verte éteinte	L'appareil chauffe

Utilisation

Insérez d'abord la plaque de votre choix dans l'appareil : toast, gaufre ou grill. Pour ce faire, procédez de la manière suivante :

- Ouvrir l'appareil à sandwichs en rabattant le couvercle vers le haut.
- Si des plaques sont déjà installées, appuyez sur la touche de déverrouillage correspondante et retirez les plaques des parties supérieure et inférieure de l'appareil.
- Insérez ensuite les plaques souhaitées dans les parties supérieure et inférieure de l'appareil. Poussez les plaques jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent de manière audible.



NOTE :

Remplacez les plaques de l'appareil uniquement lorsque ce dernier a complètement refroidi.

Préparez l'appareil pour cuisiner :

- Étalez une cuillère à café d'huile sur les plaques et absorbez l'excès d'huile avec un essuie-tout.
- Préparez l'aliment à cuisiner dans la l'appareil à sandwichs.
- Fermez le couvercle et branchez le câble d'alimentation à une prise murale. La LED rouge (alimentation active) brille. L'appareil à sandwichs commence à cuire (LED verte éteinte). Le processus dure environ 5 minutes.
- La LED verte s'allume lorsque le préchauffage est terminé. Vous pouvez commencer à cuisiner les aliments.

Pour préparer l'aliment, procédez de la manière suivante :



NOTE :

Lorsque vous préparez les aliments, veillez à ne pas en faire tomber sur et dans les fermetures des plaques.

- Déverrouillez le verrouillage et ouvrez le couvercle par la poignée.
- Placez les aliments sur les plaques inférieures. Veillez à ne pas trop remplir l'appareil.

- Refermez le couvercle de l'appareil par la poignée et assurez-vous que le verrouillage est fermé.
- Le temps de préparation dépend de l'aliment. Gardez le couvercle fermé pendant ce temps.

Gaufres	7 – 8 min
Viande	env. 8 min
Toast	env. 6 min



NOTE :

Lors de la préparation de la viande, veillez à ce que l'appareil ait tout juste fini de chauffer lorsque vous insérez l'aliment. Sinon, la température sera trop basse.

- Déverrouillez le verrouillage et ouvrez le couvercle par la poignée.
- Il est préférable de retirer les aliments de l'appareil à sandwichs à l'aide d'une spatule en plastique ou en bois.



NOTE :

N'utilisez pas d'objets métalliques pour retirer les aliments de l'appareil. Vous risquez sinon d'endommager le revêtement antiadhésif des plaques.

Pendant le processus de préparation, la LED verte s'allume plusieurs fois (processus de chauffage terminé) et s'éteint (l'appareil chauffe).

Si vous voulez réchauffer des produits prêts avec l'appareil à sandwichs, ajustez le temps de préparation en conséquence.

Le temps de préparation peut varier en fonction des aliments.



ATTENTION !

Attention ! Risque de brûlures par les éléments chauds de l'appareil. La vapeur est très chaude et peut également causer des brûlures !

Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil à sandwichs et les plaques utilisées.



ATTENTION !

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez impérativement la fiche d'alimentation et laissez l'appareil refroidir complètement.

- Les surfaces de l'appareil à sandwichs et les plaques peuvent être nettoyées avec un chiffon doux et humide, sur lequel vous pouvez appliquer du détergent si nécessaire.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs. Vous risqueriez d'endommager les surfaces.
- Les plaques peuvent également être nettoyées au lave-vaisselle. Vous pouvez aussi les rincer à l'eau chaude puis les sécher soigneusement.
- Ne plongez jamais l'appareil et son câble dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez l'appareil en un lieu propre, sec et hors de portée des enfants.
- En particulier, nettoyez les fermetures des plaques. Utilisez si besoin une petite brosse afin que rien ne reste collé.


Recette des gaufres belges

Ingrédients : 5 jaunes d'œufs
5 blancs d'œufs
100 g de sucre
Zest de citron
150 g de farine
½ cuillère à café de levure chimique
5 cuillères à soupe d'eau chaude

Quantité de pâte : pour 10 gaufres environ

- Séparez le blanc du jaune de chaque œuf.
- Battez les jaunes d'œufs. Ajoutez ensuite l'eau, le sucre et le zeste de citron.
- Mélangez la farine et la levure chimique. Ajoutez le mélange de jaunes d'œufs et mélangez de manière à obtenir une pâte lisse.
- Battez les blancs d'œufs en neige.
- Incorporez les blancs battus en neige à la pâte.
- Utilisez 2 cuillères à soupe de pâte par gaufre.

Consignes de sécurité

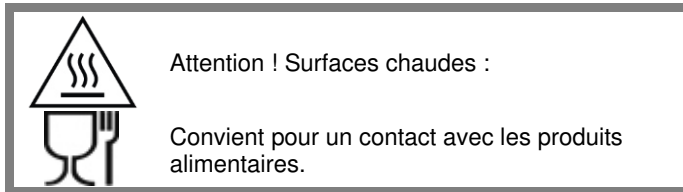

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utilisez le produit uniquement en intérieur.
- Avant l'utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé, et ne l'utilisez pas si le câble d'alimentation ou

l'appareil lui-même est endommagé ou ne fonctionne plus correctement.

- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les côtés de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, solide et résistante à la chaleur.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, par exemple des plaques de cuisson ou d'un four.
- L'appareil ne doit jamais être placé et utilisé à proximité d'objets inflammables (rideaux, textiles).
- Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'un feu ou d'une source de gaz.
- L'appareil ne doit pas être déplacé pendant l'utilisation.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise électrique murale reliée à la terre et correctement installée. La prise électrique doit être accessible en permanence une fois l'appareil branché.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il ne soit ni coincé, ni plié, ni mis en contact avec des surfaces chaudes.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- Ne placez aucun matériau inflammable sur l'appareil (papier, plastique, carton).
- ATTENTION ! Risque de brûlures ! En fonctionnement, l'appareil devient très chaud. Veillez à ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil pendant et après l'utilisation. Utilisez si besoin des maniques ou des gants de cuisine adaptés.
- Ne coupez pas les aliments avec un couteau ou autres objet tranchant directement sur les plaques. Vous risquez sinon d'endommager la surface.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance !
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur extérieur ou avec tout autre type de système de commande à distance.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau ou d'autres liquides.
- Utilisez uniquement les accessoires originaux.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

- Laissez l'appareil refroidir complètement avant d'insérer ou de retirer les accessoires et avant de nettoyer l'appareil.
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil et ses accessoires comme indiqué dans **Nettoyage et entretien**.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8395 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.