

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Echtwachskerzen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die LED-Echtwachskerzen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 3 LED-Echtwachskerzen
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:


- 3 x Batterie AAA (Micro, 1,5 V) pro Kerze (z.B. PX-1565)
- 1 x Knopfzelle CR2025 (z.B. PX-1684)

Technische Daten


Stromversorgung (je Kerze)	3 x Batterie Typ AAA, 1,5 V
Fernbedienung	Knopfzelle CR2025
Leucht-Modi	2
Helligkeits-Stufen	9
Lebensdauer der LEDs	je 20.000 Stunden
Maße (Ø x H)	7,5 x 10 cm
	7,5 x 12,5 cm
	7,5 x 15 cm
Gesamt-Gewicht	580 g

Produktdetails

Kerze

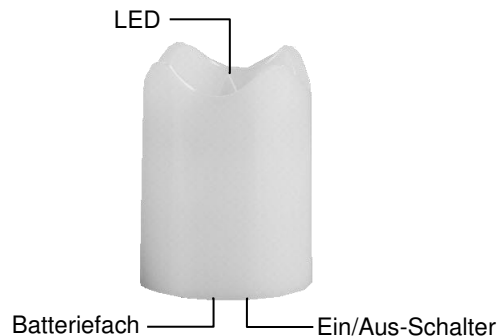

Fernbedienung

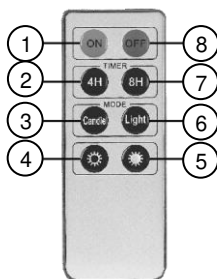

1. Einschalten
2. Ausschalt-Timer 4 Stunden
3. Flacker-Licht
4. Helligkeit -
5. Helligkeit +
6. Dauerlicht
7. Ausschalt-Timer 8 Stunden
8. Ausschalten

Inbetriebnahme

1. Batterien in Kerze einsetzen / wechseln

1. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter der Kerze auf die Position **OFF**.
2. Öffnen Sie das Batteriefach.
3. Setzen Sie drei neue Batterien des Typs AAA in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

2. Batterien in Fernbedienung einsetzen / wechseln

1. Drücken Sie den geriffelten Teil der Batteriefach-Verriegelung nach innen und ziehen Sie das Batteriefach gleichzeitig heraus.
2. Setzen Sie eine Knopfzelle des Typs CR2025 im Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität auf der Rückseite der Fernbedienung.
3. Schieben Sie das Batteriefach wieder passend bis zum Anschlag in die Fernbedienung.

Verwendung



HINWEIS:
Achten Sie bei der Steuerung darauf, die Fernbedienung auf Ihre Kerzen zu richten.

1. Einschalten

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **ON**.
2. Drücken Sie die Taste **ON**. Die LEDs leuchten.



2. Ausschalten

1. Drücken Sie die Taste **OFF**. Die LEDs erlöschen.
2. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF**.



3. Leucht-Modus wechseln

Stellen Sie den gewünschten Leucht-Modus ein, indem Sie die entsprechende Modus-Taste drücken.

	Candle	Flacker-Licht, imitiert echtes Flammenspiel
	Light	Normales Dauerlicht

4. Helligkeits-Stufe einstellen

Stellen Sie durch Drücken der Helligkeits-Tasten die gewünschte Helligkeits-Stufe ein. Mit jedem Druck der entsprechenden Taste erhöhen oder verringern Sie die Stufe um 1.

Helligkeit +	Helligkeit -

5. Ausschalt-Timer einstellen



Nach Ablauf der eingestellten Zeitspanne schalten sich Ihre Kerzen automatisch aus. Am nächsten Tag schalten Sie sich zur gleichen Zeit wieder ein, zu der Sie den Timer am Vortag aktiviert haben. Nach Ablauf der Zeitspanne schalten Sie sich dann wieder automatisch aus.

Der Kreislauf wiederholt sich, bis Sie eine andere Taste auf der Fernbedienung drücken oder den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF** stellen.



HINWEIS:
Nehmen Sie vor Aktivierung des Timers alle gewünschten Einstellungen bezüglich Leucht-Modus und Helligkeits-Stufe vor.

1. Drücken Sie die der gewünschten Zeitspanne entsprechende Timer-Taste auf der Fernbedienung.

4 Stunden	8 Stunden
	

2. Wurde der Befehl empfangen, blinkt die LED Ihrer Kerze einmal. Geschieht dies nicht, wurde der Timer nicht aktiviert. Versuchen Sie es erneut.
3. Nach Ablauf der Zeitspanne schalten sich Ihre Kerzen aus.
4. Der Timer aktiviert sich jeden Tag zur selben Zeit.
5. Beenden Sie die Timer-Funktion, indem Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
- Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 60°C aus.
- Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Die Batterien dürfen nicht von Kindern gewechselt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8398-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8398 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.bristesta.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces bougies LED en cire véritable.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 3 bougies LED en cire véritable
- Télécommande
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 3 piles AAA (Micro, 1,5 V) par bougie
- 1 pile bouton CR2025

Caractéristiques techniques

Alimentation (par bougie)	3 pile de type AAA / 1,5 V
Télécommande	1 pile bouton CR2025
Modes d'éclairage	2
Niveaux de luminosité	9
Durée de vie estimée des LED	jusqu'à 20 000 heures chacune
Dimensions (Ø x H)	7,5 x 10 cm
	7,5 x 12,5 cm
	7,5 x 15 cm
Poids total	580 g


Description du produit

Bougie



Compartiment à piles — Interrupteur Marche/Arrêt

Télécommande

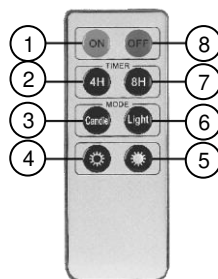

1. Allumer
2. Minuteur d'extinction 4 heures
3. Scintillement
4. Luminosité -
5. Luminosité +
6. Lumière continue
7. Minuteur d'extinction 8 heures
8. Éteindre

Mise en marche

1. Insérer / changer les piles de la bougie

1. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position **OFF**.
2. Ouvrez le compartiment à piles.
3. Insérez trois piles AAA neuves dans le compartiment. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
4. Refermez le compartiment à piles.

2. Insérer / changer les piles de la télécommande

1. Poussez le dispositif de blocage du compartiment à pile vers l'intérieur tout en tirant le couvercle du compartiment à pile vers l'extérieur.
2. Insérez une pile bouton de type CR2025 dans le compartiment à pile. Respectez les consignes de polarité inscrites à l'arrière de la télécommande.
3. Remplacez correctement le couvercle du compartiment à piles dans la télécommande jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché.

Utilisation



NOTE :

Veillez à toujours pointer la télécommande vers les bougies lorsque vous les commandez.

1. Allumer

1. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt en position **ON**.
2. Appuyez sur la touche **ON**. Les LED s'allument.



2. Éteindre

1. Appuyez sur la touche **OFF**. Les LED s'éteignent.
2. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt en position **OFF**.



3. Changer le type d'éclairage

Choisissez le type d'éclairage souhaité en appuyant sur la touche Mode correspondante.

	Candle	Scintillement, imite une vraie flamme
	Light	Lumière continue

4. Régler la luminosité

Réglez le niveau de luminosité souhaité en appuyant sur les touches Luminosité. Chaque pression sur les touches correspondantes augmente ou baisse la luminosité d'un niveau.

Luminosité +	Luminosité -

Régler le minuteur d'extinction

Une fois la durée réglée écoulée, les bougies s'éteignent automatiquement. Le jour suivant, les bougies se rallument à l'heure à laquelle vous avez activé le minuteur la veille. Une fois la durée programmée écoulée, les bougies s'éteignent automatiquement.



Le cycle se répète jusqu'à ce que vous appuyiez sur une autre touche de la télécommande ou que vous placiez l'Interrupteur Marche/Arrêt en position **OFF**.



NOTE :

Définissez les réglages souhaités concernant le type d'éclairage et la luminosité avant d'activer le minuteur.

1. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à la durée souhaitée.

4 heures	8 heures
	

- La LED de la bougie clignote une fois pour vous indiquer que le minuteur est activé. Si ce n'est pas le cas, alors le minuteur n'est pas activé. Essayez à nouveau.
- Une fois la durée programmée écoulée, les bougies s'éteignent automatiquement.
- Le minuteur s'active chaque jour à la même heure.
- Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour désactiver la fonction minuteur.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant un long moment.
- N'exposez pas le produit à des températures supérieures à 60 °C.
- N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil.
- Les piles ne doivent pas être changées par des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-8398-675, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.