

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa sveglia con proiezione. Proietta il tempo sul soffitto. Così sai che ore sono non appena ti svegli senza che i tuoi occhi stanchi debbano concentrarsi su un display. Imposta fino a due sveglie indipendenti, ascolta la radio o carica un dispositivo mobile. Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il nuovo Essere in grado di fare un uso ottimale della sveglia con proiezione.

portata di consegna

- Sveglia a proiezione
- adattatore di alimentazione
- manuale operativo


Inoltre richiesto:

- 1 x pila a bottone CR2032 (es. PX-1682)
- 1 x cavo USB (ad esempio HZ-2743, HZ-7815, PX-5752)


Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	batteria	1 x pila a bottone CR2032
	adattatore di alimentazione	5 V CC / 1,2 A.
adattatore di alimentazione	Entrata	100-240 V CA 50/60 Hz 0,3 A
	Uscita	5 V CC / 1,2 A.
	Lunghezza del cavo	circa 180 cm
Porta di ricarica USB	5 V CC / 1 A.	
Frequenza radio	N / A	
Max. Potenza di trasmissione	N / A	
Luminosità del display	scuro / chiaro / spento	
Allarmi	2	
Formato orario	12/24 ore	
Funzione snooze	5-60 minuti	
Radio	87,5-108 MHz	
Sveglia	5-90 minuti	
Livelli di volume	15 °	
Preselezioni delle stazioni	10	
Dimensioni	7 x 8,6 x 5,7 cm	
Peso	164 gr	


Dettagli del prodotto

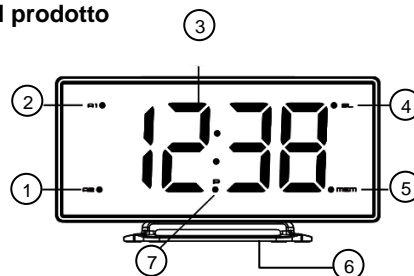

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. LED di allarme 2 | 5. LED di memoria |
| 2. LED di allarme 1 | 6. In piedi |
| 3. Visualizzazione del tempo | 7. LED PM |
| 4. LED Sleep timer | |

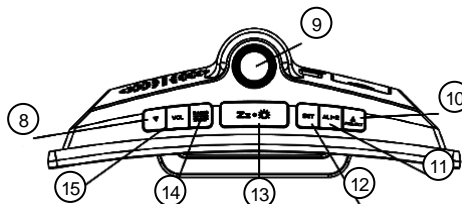

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 8. Pulsante ▼ | 12. Pulsante SET |
| 9. proiettore | 13. Pulsante Snooze |
| 10. Pulsante ▲ / PROJECT | 14. Pulsante RADIO / SLEEP |
| 11. Pulsante AL1-2 | 15. Pulsante VOL |

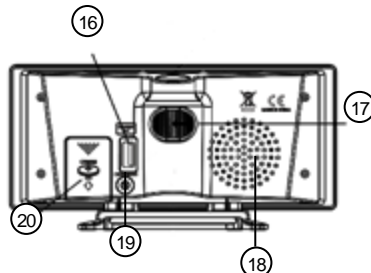

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 16. Porta di ricarica USB | 19. Presa di alimentazione |
| 17. Controller di proiezione | 20. Compartimento della batteria |
| 18. altoparlante | |

Inserire / sostituire la batteria di emergenza

La batteria di emergenza garantisce il salvataggio delle impostazioni (ad es. Tempo) in caso di interruzione di corrente. Il display e il proiettore si spengono, le funzioni radio e sveglia vengono disattivate.

1. Usa un piccolo cacciavite Phillips per aprire il vano batteria sul retro della sveglia.
2. Inserire una pila a bottone di tipo CR2032 (non inclusa) nel vano batteria. Il polo positivo punta verso l'alto.
3. Chiudere il vano batteria e avvertirlo.

uso

accendere

Collega l'alimentatore alla sveglia e a una presa adatta. Il display è acceso.

Imposta ora / formato ora / snooze time

Impostare il numero di ore, minuti, formato dell'ora (12/24 h) e tempo di snooze (5-60 minuti) uno dopo l'altro. Il display attualmente regolabile lampeggia sul display. Se non viene effettuata alcuna immissione per 10 secondi, l'impostazione viene salvata e si esce dal menu delle impostazioni.

controllo	pulsante	azione
Richiama il menu delle impostazioni	IMPOSTATO	pressare
colpo successivo	IMPOSTATO	pressare
Valore +/-	▲ / ▼	pressare
		tenere



NOTA:

Se è impostato il formato orario di 12 ore, il LED PM si accende nel pomeriggio. Se il LED PM non si accende, è l'ora AM (mattina). Non è presente alcun LED AM.

allarme

Imposta sveglia

Sono disponibili due allarmi indipendenti. Impostare la sveglia 1 e la sveglia 2 una dopo l'altra. Se non viene effettuata alcuna immissione per 10 secondi, l'impostazione viene salvata e si esce dal menu delle impostazioni.

1. Accedere al menu delle impostazioni della sveglia premendo il pulsante AL1-2.
2. Il LED Alarm 1 e l'ora di ora esatta lampeggiano.
3. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per impostare l'ora della sveglia.
4. Premere il pulsante AL 1-2. Il LED Allarme 1 e i minuti lampeggiano.
5. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per impostare i minuti per l'allarme.
6. Premere il pulsante AL 1-2. Il LED Allarme 1 e il tipo di segnale di allarme lampeggiano.
7. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per impostare il tipo di segnale di allarme desiderato o disattivare l'allarme.

- **ca.** = Radio
- **bu** = Buzzer
- **OFF** = Disattiva l'allarme

8. Per impostare la seconda sveglia, ripetere i passaggi 1-7.



NOTA:

Se è attivo un allarme, sul display si accende il LED corrispondente.

Termina l'allarme attivo

Disattivare un allarme attivo premendo i pulsanti RADIO / SLEEP o AL 1-2. Il LED di allarme si accende di nuovo in modo continuo



NOTA:

La disattivazione dell'allarme interrompe solo il segnale di allarme. L'allarme rimane attivo per il giorno successivo. Per disattivare una sveglia, andare al menu delle impostazioni della sveglia e selezionare il tipo di segnale di allarme OFF.

Funzione snooze

Mentre l'allarme è attivo, attivare la funzione snooze premendo il pulsante snooze. L'allarme viene nuovamente attivato dopo il periodo di tempo impostato.

Radio

Controllo generale

controllo	pulsante	azione
Accendi la radio	RADIO / SONNO	pressare
Imposta la frequenza	▲ / ▼	pressare
Ricerca delle stazioni	▲ / ▼	Aspetta
Volume +/-	VOL & ▲ / ▼	pressare
Spegni la radio	Pulsante Snooze	pressare

Salva stazione

1. Accendi la radio e sintonizzati sulla stazione che desideri.
2. Tenere premuto il pulsante SET finché il LED di memoria non si accende.
3. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare la posizione di memoria desiderata.
4. Salvare la stazione premendo il pulsante SET.

Richiama le stazioni salvate

1. Accendi la radio.
2. Premere il pulsante SET. La stazione memorizzata nella posizione di memoria 1 viene richiamata.
3. Ogni volta che si preme il pulsante SET, si passa alla stazione memorizzata successiva.

Sveglia

Impostare un periodo di tempo dopo il quale la radio si spegnerà automaticamente.

1. Accendi la radio.
2. Premere il pulsante RADIO / SLEEP. Il periodo di tempo attualmente impostato viene visualizzato sul display.
3. Impostare l'intervallo di tempo richiesto premendo il pulsante RADIO / SLEEP. Ogni volta che si preme il pulsante, si passa al periodo di tempo successivo (5-10-15-30-45-60-75-90-OFF-5).
4. Il LED del timer di spegnimento si accende.



NOTA:

Richiamare il tempo rimanente premendo due volte il pulsante RADIO / SLEEP.

Proiezione del tempo

Accensione / spegnimento

Accendere o spegnere il proiettore premendo il pulsante ▲ / PROJECTOR.



NOTA:

Il proiettore non può essere acceso in modalità radio.

Regola il display del proiettore

- Ruotare il display del proiettore di 90 ° ruotando il controllo della proiezione.
- Capovolgere lo schermo del proiettore tenendo premuto il pulsante ▲.

Luminosità del display

Impostare la luminosità del display desiderata premendo il pulsante snooze. Ogni volta che si preme il pulsante, si passa al livello di luminosità successivo: scuro - chiaro - spento - scuro.

Carica il dispositivo mobile



NOTA:

I tablet non possono essere caricati. Utilizzare il cavo di ricarica originale del dispositivo mobile per caricare altri dispositivi mobili (ad es. Smartphone).

Collega il dispositivo mobile alla porta di ricarica USB della sveglia. Il dispositivo mobile si sta caricando.

Spegni

Spegniere la sveglia scollegandola dall'alimentazione.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la riparazione del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione, tranne che per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Non guardare direttamente nel raggio di luce del proiettore. Inoltre, non puntarlo negli occhi di animali o persone.
- Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati.
- Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata umidità.
- Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo tenendolo per il cavo.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di inciampo.
- Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici, a prova di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il consumo di energia del dispositivo.
- Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla

targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa.

Utilizzare solo prese con contatto protettivo.

- Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH con la presente dichiara che i prodotti NX-8426-675, NX-8427-675 e NX-8428-675 sono conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE Direttiva 2014/30 / UE, Direttiva Bassa Tensione 2014/35 / UE e Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.

Kurtasz, A.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.auvisio.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.