

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Projektionsweckers. Projizieren Sie die Uhrzeit an die Decke. So wissen Sie gleich nach dem Aufwachen, wie viel Uhr es ist, ohne dass Ihre müden Augen sich auf ein Display fokussieren müssen. Stellen Sie bis zu zwei voneinander unabhängige Alarmer, hören Sie Radio oder laden Sie ein Mobilgerät auf.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Projektionswecker optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Projektionswecker
- Netzteil
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 1 x Knopfzelle CR2032 (z.B. PX-1682)
- 1 x USB-Kabel (z.B. HZ-2743, HZ-7815, PX-5752)


Technische Daten

Stromversorgung	Batterie	1 x Knopfzelle CR2032
	Netzteil	5 V DC / 1,2 A
Netzteil	Eingang	100-240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
	Ausgang	5 V DC / 1,2 A
	Kabellänge	ca. 180 cm
USB-Ladeport		5 V DC / 1 A
Funk-Frequenz		N/A
Max. Sendeleistung		N/A
Display-Helligkeit		dunkel / hell / aus
Alarmer		2
Zeitformat		12-/ 24-Stunden
Schlummerfunktion		5-60 Minuten
Radio		87,5-108 MHz
Sleeptimer		5-90 Minuten
Lautstärke-Stufen		15
Senderspeicherplätze		10
Maße		17,1 x 8,7 x 4 cm
Gewicht		164 g


Produktdetails

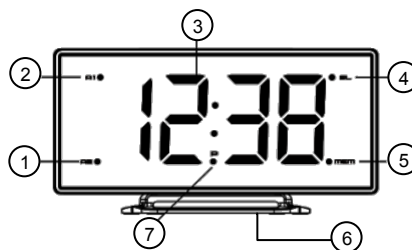

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Alarm 2-LED | 5. Speicher-LED |
| 2. Alarm 1-LED | 6. Standfuß |
| 3. Uhrzeit-Anzeige | 7. PM-LED |
| 4. Sleeptimer-LED | |

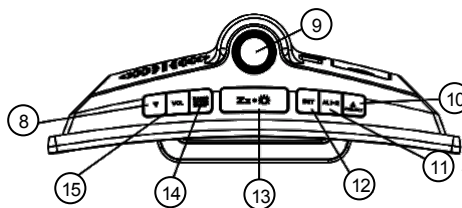

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 8. ▼-Taste | 12. SET-Taste |
| 9. Projektor | 13. Schlummer-Taste |
| 10. ▲/PROJECT-Taste | 14. RADIO/SLEEP-Taste |
| 11. AL1-2-Taste | 15. VOL-Taste |

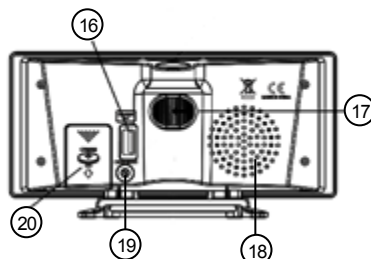

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 16. USB-Ladeport | 19. Strombuchse |
| 17. Projektionsregler | 20. Batteriefach |
| 18. Lautsprecher | |

Notstrom-Batterie einsetzen / wechseln

Die Notstrom-Batterie sorgt im Falle eines Stromausfalls dafür, dass Ihre Einstellungen (z.B. Uhrzeit) gespeichert bleiben. Display und Projektor werden ausgeschaltet, die Radio- und Alarm-Funktionen deaktiviert.

1. Öffnen Sie mit Hilfe eines kleinen Kreuzschlitz-Schraubendrehers das Batteriefach auf der Rückseite Ihres Weckers.
2. Setzen Sie eine Knopfzelle des Typs CR2032 (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein. Der Plus-Pol zeigt dabei nach oben.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder und schrauben Sie es zu.

Verwendung

Einschalten

Verbinden Sie das Netzteil mit Ihrem Wecker und einer geeigneten Steckdose. Das Display wird eingeschaltet.

Uhrzeit / Zeitformat / Schlummerzeit einstellen

Stellen Sie nacheinander Stundenzahl, Minutenzahl, Zeitformat (12/24 h) und Schlummerzeit (5-60 Minuten) ein. Die aktuell einstellbare Anzeige blinkt im Display. Nach 10 Sekunden ohne Eingabe wird die Einstellung gespeichert und das Einstellungs Menü verlassen.

Steuerung	Taste	Aktion
Einstellungs Menü aufrufen	SET	drücken
nächste Einstellung	SET	drücken
Wert +/-	▲ / ▼	drücken
		gedrückt halten



HINWEIS:

Wenn das 12-h-Zeitformat eingestellt ist, leuchtet nachmittags die PM-LED. Sofern die PM-LED nicht leuchtet, handelt es sich um eine AM-Uhrzeit (vormittags). Eine AM-LED gibt es nicht.

Alarm

Alarm einstellen

Ihnen stehen zwei voneinander unabhängige Alarmer zur Verfügung. Stellen Sie nacheinander Alarm 1 und Alarm 2 ein. Nach 10 Sekunden ohne Eingabe wird die Einstellung gespeichert und das Einstellungsmenü verlassen.

1. Rufen Sie das Alarm-Einstellungsmenü auf, indem Sie die **AL1-2**-Taste drücken.
2. Die Alarm 1-LED und die Stundenzahl blinken.
3. Stellen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** die Stundenzahl des Alarms ein.
4. Drücken Sie die **AL 1-2**-Taste. Die Alarm 1-LED und die Minutenzahl blinken.
5. Stellen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** die Minutenzahl des Alarms ein.
6. Drücken Sie die **AL 1-2**-Taste. Die Alarm 1-LED und der Alarmsignal-Typ blinken.
7. Stellen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** den gewünschten Alarmsignal-Typ ein oder schalten Sie den Alarm aus.
 - **rd** = Radio
 - **bu** = Summer
 - **OFF** = Alarm deaktivieren
8. Zur Einstellung des zweiten Alarms wiederholen Sie die Schritte 1-7.



HINWEIS:

Ist ein Alarm aktiv, leuchtet die entsprechende LED im Display.

Aktiven Alarm beenden

Schalten Sie einen aktiven Alarm aus, indem Sie die Tasten **RADIO/SLEEP** oder **AL 1-2** drücken. Die Alarm-LED leuchtet wieder beständig



HINWEIS:

Das Ausschalten des Alarms beendet nur das Alarmsignal. Der Alarm bleibt für den nächsten Tag aktiviert. Um einen Alarm zu deaktivieren, rufen Sie das Alarm-Einstellungsmenü auf und wählen Sie den Alarmsignal-Typ **OFF**.

Schlummerfunktion

Schalten Sie während eines aktiven Alarms die Schlummerfunktion ein, indem Sie die Schlummer-Taste drücken. Der Alarm wird nach der eingestellten Zeitspanne erneut aktiv.

Radio

Allgemeine Steuerung

Steuerung	Taste	Aktion
Radio einschalten	RADIO/SLEEP	drücken
Frequenz einstellen	▲ / ▼	drücken
Sendersuche	▲ / ▼	Gedrückt halten
Lautstärke +/-	VOL & ▲ / ▼	drücken
Radio ausschalten	Schlummer-Taste	drücken

Sender speichern

1. Schalten Sie das Radio ein und stellen Sie den gewünschten Sender ein.
2. Halten Sie die **SET**-Taste gedrückt, bis die Speicher-LED leuchtet.
3. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** den gewünschten Speicherplatz aus.
4. Speichern Sie den Sender durch Drücken der **SET**-Taste.

Gespeicherten Sender aufrufen

1. Schalten Sie das Radio ein.
2. Drücken Sie die **SET**-Taste. Der auf Speicherplatz 1 gespeicherte Sender wird aufgerufen.
3. Mit jedem Druck der **SET**-Taste wechseln Sie zum nächsten gespeicherten Sender.

Sleeptimer

Stellen Sie eine Zeitspanne ein, nach deren Ablauf das Radio automatisch ausgeschaltet wird.

1. Schalten Sie das Radio ein.
2. Drücken Sie die **RADIO/SLEEP**-Taste. Im Display wird die aktuell eingestellte Zeitspanne angezeigt.
3. Stellen Sie die gewünschte Zeitspanne durch Drücken der **RADIO/SLEEP**-Taste ein. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zur nächsten Zeitspanne (5-10-15-30-45-60-75-90-OFF-5).
4. Die Sleeptimer-LED leuchtet.



HINWEIS:

Rufen Sie die verbleibende Zeitspanne auf, indem Sie zwei Mal die **RADIO/SLEEP**-Taste drücken.

Uhrzeit-Projektion

Ein-/Ausschalten

Schalten Sie den Projektor ein oder aus, indem Sie die **▲/PROJECTOR**-Taste drücken.



HINWEIS:

Im Radio-Modus kann der Projektor nicht eingeschaltet werden.

Projektor-Anzeige einstellen

- Drehen Sie die Projektor-Anzeige um 90°, indem Sie den Projektionsregler drehen.
- Stellen Sie die Projektor-Anzeige auf den Kopf, indem Sie die **▲**-Taste gedrückt halten.

Display-Helligkeit

Stellen Sie die gewünschte Display-Helligkeit ein, indem Sie die Schlummer-Taste drücken. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zur nächsten Helligkeitsstufe: dunkel – hell – aus – dunkel.

Mobilgerät laden



HINWEIS:

Tablets können nicht aufgeladen werden. Verwenden Sie zum Laden von anderen Mobilgeräten (z.B. Smartphone) das Original-Ladekabel des Mobilgeräts.

Schließen Sie das Mobilgerät am USB-Ladeport Ihres Weckers an. Das Mobilgerät wird geladen.

Ausschalten

Schalten Sie Ihren Wecker aus, indem Sie ihn von der Stromversorgung trennen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie das Produkt auf einen ebenen, festen Untergrund.
- Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl des Projektors. Richten Sie ihn auch nicht in die Augen von Tieren oder Personen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder empfohlene Zubehör.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.

- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-8426-675, NX-8427-675 und NX-8428-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce radio-réveil à projection. Pour lire l'heure, vous avez le choix : elle s'affiche sur l'écran du réveil, mais peut également être projetée au plafond. Quant à la méthode de réveil, optez pour votre station de radio préférée ou une sonnerie. Pratique : le radio-réveil peut même recharger votre smartphone. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réveil à projection
- Bloc d'alimentation
- Mode d'emploi


Accessoires requis

- 1 pile bouton CR2032
- 1 câble USB
(non fournis, disponibles séparément sur www.pearl.fr)


Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile	1 pile bouton CR2032
	Bloc d'alimentation	5 V DC / 1,2 A
Bloc d'alimentation	Entrée	100 - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
	Sortie	5 V DC / 1,2 A
	Câble	env. 180 cm
Port de chargement USB		5 V DC / 1 A
Fréquence radio		-
Puissance d'émission max.		-
Luminosité de l'écran		Forte / normale / éteint
Horaires d'alarme		2
Format de l'heure		12 / 24 heures
Fonction Report de sonnerie		5 - 60 minutes
Radio		87,5 - 108 MHz
Minuteur de sommeil		5 - 90 minutes
Niveaux de volume sonore		15
Emplacements de mémorisation des stations		10
Dimensions		17,1 x 8,7 x 4 cm
Poids		164 g


Description du produit

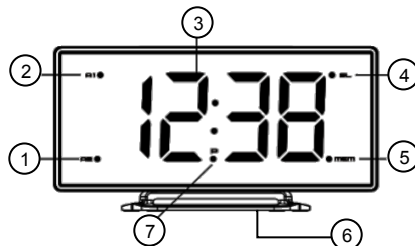

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. LED Alarme 2 | 5. LED mémoire |
| 2. LED Alarme 1 | 6. Pied de support |
| 3. Affichage de l'heure | 7. LED PM |
| 4. LED de la fonction Sommeil | |

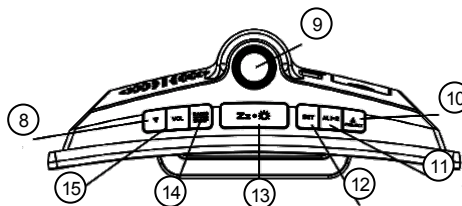

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 8. Touche ▼ | 12. Touche SET |
| 9. Projecteur | 13. Touche Report de sonnerie |
| 10. Touche ▲/PROJECT | 14. Touche RADIO/SLEEP |
| 11. Touche AL 1-2 | 15. Touche VOL |

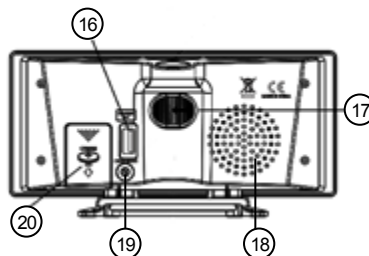

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 16. Port de chargement USB | 19. Prise d'alimentation |
| 17. Réglage de la projection | 20. Compartiment à piles |
| 18. Haut-parleur | |

Insérer/Remplacer la pile d'alimentation de secours

La pile d'alimentation de secours permet d'assurer une alimentation et donc de conserver les réglages (l'heure par exemple) en cas de coupure de courant. L'écran et le projecteur sont éteints ; les fonctions Radio et Réveil sont désactivées.

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du radio-réveil, à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
2. Insérez une pile bouton CR2032 (non fournie) dans le compartiment à pile. Le pôle positif doit être orienté vers le haut.
3. Refermez le compartiment à piles et revissez-le.

Utilisation

Allumage

Branchez l'adaptateur secteur au réveil ainsi qu'à une prise murale appropriée. L'écran s'allume.

Régler l'heure / le format de l'heure / la durée du report de sonnerie

Réglez successivement les chiffres des heures, les chiffres des minutes, le format de l'heure (12/24 h) et la durée du report de la sonnerie du réveil (de 5 à 60 minutes). L'affichage qui peut actuellement être réglé clignote à l'écran. Après 10 secondes sans saisie, les réglages sont enregistrés et le menu de réglage se ferme.

Commande	Touche	Action
Accéder au menu de réglages	SET	Appuyer
Réglage suivant	SET	Appuyer
Valeur +/-	▲ / ▼	Appuyer
		Maintenir appuyé



NOTE :

En mode d'affichage 12 heures, la LED PM s'allume pour les heures de l'après-midi. Lorsque la LED PM n'est pas allumée, l'appareil indique une heure avant midi. Il n'y a pas de LED AM.

Alarme

Régler l'alarme

Vous disposez des 2 horaires d'alarme indépendants l'un de l'autre. Réglez successivement l'horaire d'alarme 1 et l'horaire d'alarme 2. Après 10 secondes sans saisie, les réglages sont enregistrés et le menu de réglage se ferme.

- Ouvrez le menu de réglage de l'alarme en appuyant sur la touche **AL1-2**.
- La LED Alarme 1 et les chiffres des heures clignotent.
- Utilisez les touches **▲ / ▼** pour régler l'heure pour l'horaire de l'alarme.
- Appuyez sur la touche **AL 1-2**. La LED Alarme 1 et les chiffres des minutes clignotent.
- Utilisez les touches **▲ / ▼** pour régler les minutes pour l'horaire de l'alarme.
- Appuyez sur la touche **AL 1-2**. La LED Alarme 1 et le type de signal clignotent.
- À l'aide des touches **▲ / ▼**, sélectionnez le type de signal souhaité ou désactivez l'alarme.

- **rd** = Radio
- **bu** = Sonnerie
- **OFF** = Désactiver l'alarme

Pour le réglage de la deuxième alarme, répétez les points 1 à 7.



NOTE :

Lorsqu'une alarme est active, la LED correspondante brille à l'écran.

Arrêter l'alarme active

Pour arrêter l'alarme active, appuyez sur la touche **RADIO/SLEEP** ou **AL 1-2**. La LED de l'alarme brille à nouveau en continu.



NOTE :

Lorsque vous arrêtez l'alarme, cela ne fait que couper le signal de l'alarme. L'alarme reste active pour le jour suivant. Pour désactiver une alarme, ouvrez le menu de réglage de l'alarme puis sélectionnez **OFF** comme type de signal d'alarme.

Fonction Report de sonnerie

Pendant que l'alarme est active, appuyez sur la touche de report de sonnerie pour activer cette fonction. Le signal d'alarme se réactive après la durée déterminée.

Radio

Commandes générales

Commande	Touche	Action
Allumer la radio	RADIO/SLEEP	Appuyer
Régler la fréquence	▲ / ▼	Appuyer
Recherche des canaux	▲ / ▼	Maintenir appuyé
Volume sonore +/-	VOL & ▲ / ▼	Appuyer
Éteindre la radio	Touche Report de sonnerie	Appuyer

Mémoriser une station

- Allumez la radio et réglez la station souhaitée.
- Maintenez la touche **SET** appuyée jusqu'à ce que la LED de la mémoire clignote à l'écran.
- Sélectionnez l'emplacement de mémorisation souhaité à l'aide des touches **▲ / ▼**.
- Enregistrez la station en appuyant sur la touche **SET**.

Écouter les stations mémorisées

- Allumez la radio.
- Appuyez sur la touche **SET**. La station enregistrée à l'emplacement de mémorisation 1 est alors sélectionnée.
- Chaque pression sur la touche **SET** vous permet de passer à la station mémorisée suivante.

Fonction Sommeil

Vous pouvez définir le délai après lequel la radio doit s'éteindre automatiquement.

- Allumez la radio.
- Appuyez sur la touche **RADIO/SLEEP**. L'écran affiche le délai actuellement réglé.
- Appuyez sur la touche **RADIO/SLEEP** pour régler le délai souhaité. Chaque pression sur la touche vous permet de passer au délai suivant (5-10-15-30-45-60-75-90-OFF-5).
- La LED du minuteur de sommeil s'allume.



NOTE :

Pour connaître la durée restante avant l'arrêt automatique, appuyez deux fois sur la touche **RADIO/SLEEP**.

Projection de l'heure

Allumer/Éteindre

Pour allumer ou éteindre le projecteur, appuyez sur la touche **ALARM ▲/PROJECTOR**.



NOTE :

En mode Radio, le projecteur ne peut pas être allumé.

Régler la projection

- Vous pouvez faire pivoter la projection à 90° en tournant le bouton de réglage de la projection.
- Pour la faire pivoter à 180°, maintenez la touche **▲** appuyée.

Luminosité de l'écran

Pour régler la luminosité souhaitée pour l'écran, appuyez sur la touche de report de sonnerie. Chaque pression sur la touche vous permet de passer au niveau de luminosité suivant : faible luminosité - forte luminosité - écran éteint - faible luminosité.

Charger un appareil mobile



NOTE :

Les tablettes ne peuvent pas être rechargées. Pour recharger d'autres appareils mobiles (smartphone par exemple), utilisez le câble de chargement d'origine de votre appareil mobile.

Branchez l'appareil mobile au port de chargement USB du réveil. Votre appareil mobile est alors rechargé.

Éteindre

Pour éteindre le réveil, débranchez-le de l'alimentation électrique.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Posez l'appareil sur une surface plane et fixe.
- Ne regardez jamais directement dans le faisceau lumineux du projecteur. Ne le dirigez jamais vers les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.

- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits NX-8426, NX-8427 et NX-8428 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, et 2014/53/UE.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.