

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses elektrischen Luftentfeuchters. Senken Sie die Luftfeuchtigkeit in Räumen bis 25 m² und sorgen Sie gleichzeitig für frische Luft.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Luftentfeuchter optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Luftentfeuchter LFT-60
- Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	70 W
Wasseraufnahme	600 ml / Tag
Wassertank	1.800 ml
Raumgröße	bis 25 m ²
Lufterfrischung (4 UV-LEDs)	✓
Auto-Stopp	✓
optimale Betriebstemperatur	25°C
optimale Luftfeuchtigkeit	ab 80 %
Geräuschentwicklung	40 dB
Schutzart	IP20
Maße	240 x 360 x 135 mm
Gewicht	1,9 kg

Produktdetails

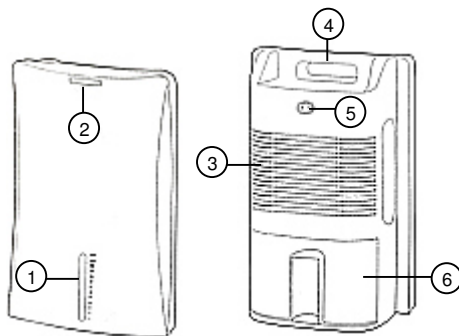


- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Wasserstand-Anzeige | 4. Griff |
| 2. LEDs | 5. Ein/Aus-Schalter |
| 3. Lüftungsöffnungen | 6. Wassertank |

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Luftentfeuchter und seine Anschlussleitung nicht in Wasser tauchen.

Inbetriebnahme

1. Stellen Sie Ihren Luftentfeuchter mit Freiraum zu allen Seiten von mindestens 20 cm auf einen festen, ebenen Untergrund.

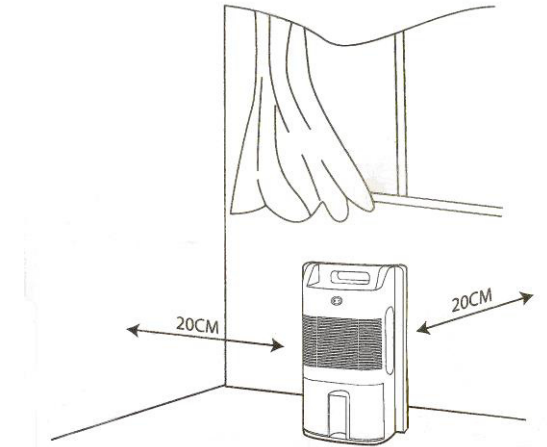

2. Verbinden Sie das Stromkabel mit der Strombuchse Ihres Luftentfeuchters und einer geeigneten Steckdose.

Verwendung

Einschalten

Schalten Sie Ihren Luftentfeuchter ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [1] stellen. Die LEDs bei **ON** (grün) und **AIR FRESH** (blau) leuchten. Die Luft wird entfeuchtet und erfrischt.

Ausschalten

Schalten Sie Ihren Luftentfeuchter aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [0] stellen. Trennen Sie Ihren Luftentfeuchter dann von der Stromversorgung.

Wassertank leeren

Sobald der Wassertank voll ist, leuchtet die LED bei **FULL** (rot). Ihr Luftentfeuchter stellt automatisch den Betrieb ein.

1. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [0].
2. Trennen Sie Ihren Luftentfeuchter von der Stromversorgung.
3. Ziehen Sie den Wassertank gerade heraus.
4. Leeren Sie den Wassertank. Trocknen Sie gegebenenfalls die Außenseite des Wassertanks ab.
5. Setzen Sie den Wassertank wieder passend ein. Achten Sie darauf, dass er richtig einrastet.
6. Ihr Luftentfeuchter kann nun wieder mit der Stromversorgung verbunden und eingeschaltet werden.

Reinigung

- Reinigen Sie das Gehäuse Ihres Luftentfeuchters mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen mit einer langborstigen Bürste.

Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn

ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie einen Freiraum von mindestens 20 cm in alle Richtungen um das Gerät ein.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das Gerät.
- Stecken Sie keine Gegenstände oder Körperteile in die Lüftungsöffnungen.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder oder Haustiere nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es in Betrieb ist.
- Schließen Sie das Gerät nur an die Stromversorgung an, wenn die Netzspannung mit dem auf dem Gerät angegebenen Wert übereinstimmt.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder empfohlenen Zubehörteile.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einem externen Timer oder einer anderen Art von Fernsteuerungssystem betrieben zu werden.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Das Gerät muss sich stets in aufrechter Position befinden.
- Entleeren Sie den Wassertank, bevor Sie das Gerät transportieren. Bewegen Sie es nur, indem Sie es in aufrechter Position am Griff tragen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8487-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8487 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce déshumidificateur. Réduisez l'humidité ambiante des pièces jusqu'à 25 m² tout en rafraîchissant l'air

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Absorbant d'humidité LFT-60
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	220-240 V AC, 50 Hz
Puissance absorbée	70 W
Capacité d'absorption	600 ml/j
Réservoir d'eau	1800 ml
Taille de la pièce	jusqu'à 25 m ²
Rafraîchissement de l'air (4 LED UV)	✓
Arrêt automatique	✓
Température de fonctionnement optimale	25 °C
Humidité de fonctionnement optimale	à partir de 80 %
Niveau de bruit	40 dB
Indice de protection	IP20
Dimensions	240 x 360 x 135 mm
Poids	1,9 kg

Description du produit

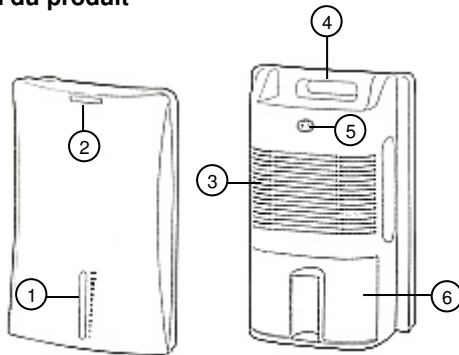


1. Témoin du niveau d'eau
2. LED
3. Ouvertures d'aération
4. Poignée
5. Interrupteur Marche/Arrêt
6. Réservoir d'eau

Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Maintenez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Ne plongez pas le déshumidificateur et son câble dans l'eau.

Mise en marche

1. Placez votre déshumidificateur sur une surface solide et plane en laissant un espace libre sur tous les côtés d'au moins 20 cm.

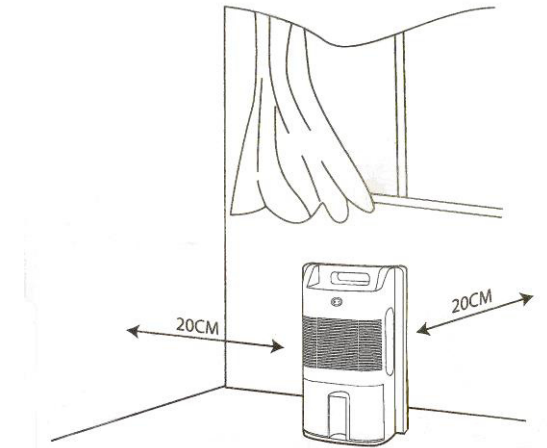

2. Branchez le câble d'alimentation à la prise d'alimentation du déshumidificateur ainsi qu'à une prise murale appropriée.

Utilisation

Allumer

Allumez votre déshumidificateur en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position [I]. Les LED **ON** (verte) et **AIR FRESH** (bleue) brillent. L'air est asséché et rafraîchi.

Éteindre

Éteignez le déshumidificateur en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position [0]. Débranchez le déshumidificateur de l'alimentation.

Vider le réservoir d'eau

Dès que le réservoir est plein, la LED brille à hauteur de **FULL** (rouge). Le déshumidificateur interrompt automatiquement son fonctionnement.

1. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position [0].
2. Débranchez ensuite le déshumidificateur de l'alimentation.
3. Tirez sur le réservoir pour le sortir, en le tenant bien droit.
4. Videz le réservoir d'eau. Séchez si besoin l'extérieur du réservoir d'eau.
5. Remplacez ensuite le réservoir d'eau comme il convient. Veillez à ce qu'il s'enclenche comme il convient.
6. Votre déshumidificateur peut être à nouveau branché à l'alimentation et activé.

Nettoyage

- Nettoyez le boîtier du déshumidificateur avec un chiffon sec et doux.
- Nettoyez les ouvertures d'aération à l'aide d'une brosse à larges dents.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Gardez un espace libre d'au moins 20 cm dans toutes les directions autour de l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. Ne placez aucun matériau inflammable dans ou sur l'appareil (papier, plastique, carton).
- N'introduisez aucun objet ou partie du corps dans les ouvertures d'aération.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, par exemple des plaques de cuisson ou d'un four. Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'un feu ou d'une source de gaz.
- Veillez à ce que les enfants et animaux domestiques ne viennent pas à proximité de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne branchez l'appareil à l'alimentation secteur que si la tension du réseau électrique est compatible avec la valeur indiquée sur l'appareil.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur extérieur ou avec tout autre type de système de commande à distance.
- N'exposez pas l'appareil au rayonnement direct du soleil.
- L'appareil doit toujours rester en position droite.
- Videz le réservoir d'eau avant de déplacer l'appareil. Ne le déplacez qu'en position verticale en le tenant par la poignée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8487 conforme aux directives actuelles 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE du Parlement Européen.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.