

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser wasserfesten Schall-Gesichtreinigungs- und Gesichtsmassagebürste. Mit diesem Produkt können Sie Ihre Haut massieren und porentief reinigen, Ihren Körper peelen und Hornhaut an Füßen und Ellbogen entfernen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Schall-Gesichtreinigungs- und Gesichtsmassagebürste optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Hauptgerät
- Reinigungsbürste
- Peelingbürste
- Körperbürste
- Bimsstein
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 4 x Batterie Typ AA (Mignon)


### Optionales Zubehör:

NX-8554: Ersatzaufsätze

### Technische Daten

Stromversorgung	4 x Batterie Typ AA
Schwingungen pro Minute	500
Schutzklasse	IPX6
Maße	17,5 x 7,5 x 5 cm
Gewicht	187 g

### Produktdetails

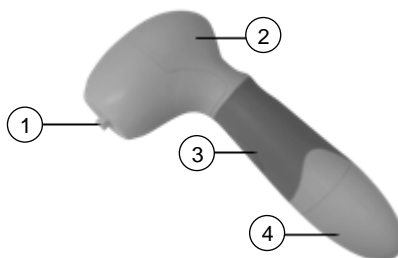

1. rotierender Schaft
2. Hauptgerät
3. Ein-/Austaste
4. Batteriefach



Reinigungsbürste

Hergestellt aus ultraweichen Borsten, die speziell für die empfindliche Gesichtshaut entwickelt wurden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse sollten Sie Gesicht und Bürste vor der Benutzung immer anfeuchten.



Peelingbürste

Hergestellt aus hygienischen, schnell trocknenden Bürsten, speziell zum Entfernen abgestorbener Hautzellen entwickelt. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse sollten Sie Ihr Gesicht vor dem Peeling reinigen.



Körperbürste

Zur Erweiterung der Vorteile der Tiefenreinigung Ihres gesamten Körpers. Der größere Bürstenkopf hat die perfekte Größe zur Tiefenreinigung von Armen, Rücken und Beinen.



Bimsstein

Auf effektive Entfernung von Hornhaut und abgestorbenen Hautzellen an Ellbogen, Füßen und Knien ausgelegt. Nicht für den Einsatz an der empfindlichen Gesichtshaut vorgesehen.

### Inbetriebnahme

1. Halten Sie das Gerät in der einen Hand und die Batteriefachabdeckung in der anderen Hand, wobei sich Ihr Daumen an der „Öffnen“-Markierung befindet. Ziehen Sie dann die Abdeckung ab.
2. Legen Sie die 4-Batterien so ein, dass die Pole an den Symbolen (+ / -) am Gerät ausgerichtet sind.
3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

Für maximale Laufzeit empfehlen wir den Einsatz von Alkalibatterien.

### Verwendung

- Entfernen Sie vor der Benutzung jegliches Make-up von Hand.
- Binden Sie Ihre Haare mit einem Haarband oder dergleichen zurück; andernfalls könnten sich Ihre Haare in der Bürste verfängen.
- Feuchten Sie Ihre Haut und den Bürstenkopf mit warmem Wasser an.
- Tragen Sie einen Gesichtereiniger auf Ihre Haut oder den Bürstenkopf auf.
- Schalten Sie das Gerät über die Ein-/Austaste ein.
- Bewegen Sie den Bürstenkopf sanft in kleinen kreisenden Bewegungen über die Stellen, die Sie reinigen möchten.
- Schalten Sie das Gerät anschließend über die Ein-/Austaste aus.



### HINWEIS:

Halten Sie den Bürstenkopf flach an Ihre Haut. Bei zu starkem Druck wird die Bewegung der Bürste und damit ihre Effektivität beeinträchtigt.

### Pflege

Damit das Gerät möglichst lange in einem optimalen Zustand bleibt, sollten Sie es nicht mit scheuernden Reinigern oder Chemikalien reinigen. Der Griff ist abgedichtet und vollkamen wasserfest. Dennoch sollten Sie kein Teil des Produktes in Wasser tauchen.

### Griff reinigen

- Befreien Sie den Griff mindestens einmal pro Woche von Resten und Ablagerungen, indem Sie den Bürstenkopf entfernen und das Gerät gründlich mit Seifenwasser reinigen.
- Versuchen Sie niemals, den Bürstengriff aus irgendeinem Grund zu öffnen.

### Bürstenköpfe reinigen

- Spülen Sie die Bürstenköpfe nach jeder Benutzung gründlich ab.
- Hautärzte empfehlen, die Bürstenköpfe bei regelmäßigem Gebrauch alle 3 Monate auszuwechseln.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Hauptgerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Falls Sie sich aufgrund von Hautkrankheiten in ärztlicher Behandlung befinden oder der Ansicht sind, eine Hautkrankheit zu haben, sollten Sie sich vor der Benutzung an Ihren Arzt wenden.
- Verwenden Sie Bürstenköpfe nicht gemeinsam mit anderen Personen.
- Verwenden Sie das Gerät mit einem sanften Gesichtereiniger für die tägliche Anwendung.
- Verwenden Sie keine groben Peelingmittel mit dem Produkt.
- Falls Sie es mit einem Peelingprodukt verwenden möchten, achten Sie darauf, dass die Peelingpartikel weich und abgerundet sind.
- Entfernen Sie Make-up, das sich an den Borsten des Bürstenkopfes festsetzen könnte. Reinigen Sie den Bürstenkopf bei einer Verfärbung mit Wasser und Seife.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass das Produkt NX-8553 mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU übereinstimmt.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
13.10.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8553 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:  
**[www.sichler-beauty.de](http://www.sichler-beauty.de)**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette brosse sonore conçue pour le nettoyage et le massage du visage. Cette brosse multifonction permet de nettoyer et gommer le visage, de nettoyer la peau en profondeur sur tout le corps, mais aussi d'éliminer les callosités sur les pieds et les coudes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Appareil principal
- Brosse de nettoyage
- Brosse de gommage
- Brosse corps
- Pierre ponce
- Mode d'emploi


**Accessoires requis** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) : 4 piles AA

**Accessoires en option** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) : embouts de rechange pour brosse sonore visage et corps (NX8554)

## Caractéristiques techniques

Alimentation	4 piles AA
Oscillations par minute	500
Indice de protection	IPX6
Dimensions	17,5 x 7,5 x 5 cm
Poids	187 g

## Description du produit

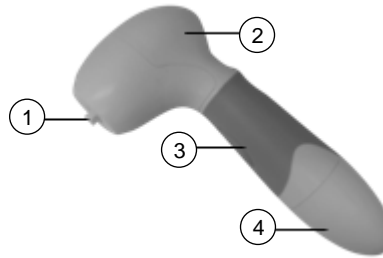

1. Axe rotatif
2. Appareil principal
3. Bouton Marche/Arrêt
4. Compartiment à piles



Brosse de nettoyage

Avec des poils ultra-doux spécialement adaptés à la peau sensible du visage. Pour obtenir un résultat optimal, humidifiez toujours le visage et la brosse avant l'utilisation.



Brosse de gommage

Avec des poils hygiéniques qui sèchent rapidement, spécialement conçus pour éliminer les peaux mortes. Pour obtenir un résultat optimal, humidifiez votre visage avant de procéder au gommage.



Brosse corps

Pour profiter des avantages du nettoyage profond sur tout le corps. La grande brosse possède la taille idéale pour nettoyer bras, dos et jambes.



Pierre ponce

Pour éliminer efficacement les callosités et les peaux mortes sur les coudes, les pieds et les genoux. Ne convient pas pour une utilisation sur la peau du visage.

## Mise en marche

1. Tenez l'appareil dans une main, et le couvercle du compartiment à piles dans l'autre main (vos pouces doivent se trouver au niveau du marquage "open"). Retirez le couvercle.
2. Insérez 4 piles dans l'appareil, de manière à ce que les pôles + et - des piles correspondent aux symboles + / - dans l'appareil.
3. Replacez le cache du compartiment à piles.

Pour une durée maximale d'utilisation, nous recommandons d'utiliser des piles alcalines.

## Utilisation

- Avant utilisation, démaquillez-vous à la main.
- Attachez vos cheveux avec un élastique ou retenez-les en arrière avec un bandeau, afin d'éviter qu'ils ne se coincent dans la brosse.
- Mouillez votre peau et la tête de brossage choisie avec de l'eau tiède.
- Appliquez un produit nettoyant pour le visage sur votre peau ou sur la tête de brossage.
- Allumez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt.
- Déplacez doucement la tête de brossage sur les zones à nettoyer avec de petits mouvements circulaires.
- Éteignez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt.



**NOTE :**

Maintenez la tête de brossage à plat sur votre peau. Si vous exercez une pression trop forte, cela nuit aux mouvements de la tête de brossage et donc à son efficacité.

## Entretien

Pour que l'appareil reste le plus longtemps possible dans un état optimal, n'utilisez pas de produit abrasif ou chimique pour le nettoyer. Le manche est étanche et résistant à l'eau. Vous ne devez cependant pas plonger les éléments du produit dans l'eau.

### Nettoyer le manche

- Nettoyez le manche au moins une fois par semaine pour retirer les restes et dépôts. Pour ce faire, retirez la tête de brossage et nettoyez l'appareil soigneusement à l'eau savonneuse.
- N'essayez jamais d'ouvrir le manche, pour quelle que raison que ce soit.

### Nettoyer les têtes de brossage

- Rincez les têtes de brossage soigneusement après chaque utilisation.
- Il est recommandé de remplacer les têtes de brossage tous les 3 mois.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil principal dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si vous êtes en traitement à cause d'une maladie de peau, ou que vous pensez avoir une maladie de peau, consultez votre médecin avant de commencer l'utilisation.
- Ne partagez pas la même tête de brossage avec d'autres personnes.
- Au quotidien, utilisez l'appareil avec un nettoyant doux pour le visage.
- N'utilisez pas de produit de gommage très abrasif avec ce produit.
- Si vous souhaitez l'utiliser avec un produit de gommage, veillez à ce que les grains soient doux et ronds.

- Éliminez le maquillage qui reste sur les poils de la tête de brossage. En cas de coloration, nettoyez la tête de brossage avec de l'eau et du savon.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, retirez les piles.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8553 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).