

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Stabmixers mit Mixbecher, mit dem Sie Soßen, Pürees, Babykost und vieles mehr im Handumdrehen zaubern können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Stabmixer optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Stabmixer
- Mixbecher
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	220 – 240 V, 50/ 60 Hz
Leistung	200 – 300 W
Leistungsstufen	2
Abmessungen (ØxH)	62 x 315 mm
Gewicht	504 g

Produktdetails

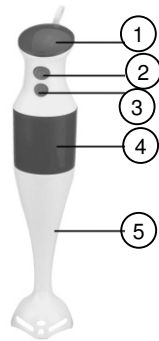

1. Griff
2. Geschwindigkeits-Taste II (schnell)
3. Geschwindigkeits-Taste I (langsam)
4. Motorblock
5. Pürierstab

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung du/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- Der Mixer ist bei nicht vorhandener Aufsicht oder Reinigung stets vom Netz zu nehmen.
- Achtung! Gehen Sie beim Reinigen und Leeren des Behälters vorsichtig vor. Die Schneidmesser sind scharfkantig, Verletzungsgefahr!
- Bedienen Sie den Mixer nicht länger als 30 Sekunden ohne Zutaten. Es könnte zu einer Überhitzung führen.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von PEARL empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Achtung! Unter keinen Umständen dürfen Sie bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem Gegenstand in den Mixbecher greifen.

- Vorsicht! Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
- Vorsicht! Den Netzstecker ziehen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Die Messereinheiten sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig beim Reinigen der Klingen.
- Achten Sie darauf, harte Gegenstände sollten die Klingen der Messer nicht berühren. Sie könnten stumpf werden.
- Das Gerät darf zur Reinigung nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Inbetriebnahme

1. Entnehmen Sie den Stabmixer der Verpackung und prüfen Sie ihn auf Schäden.
2. Reinigen Sie den Stabmixer (siehe Kapitel Reinigung und Pflege)

Verwendung des Stabmixers

Mit dem Stabmixer können Sie Soßen, Säfte, Suppen, Rührteige, Fruchtzubereitungen, Shakes und Pürees fein pürieren.

Zusammensetzen des Stabmixers

Drehen Sie den Pürierstab auf das geöffnete Schloss-Symbol und ziehen Sie ihn vom Motorblock. Verbinden Sie den Pürierstab mit dem Gerät, indem Sie ihn auf den Motorblock schieben. Achten Sie darauf, dass der Pfeil in Höhe des geöffneten Schloss-Symbols ist. Drehen Sie dann den Rührstab zum geschlossenen Schloss-Symbol bis er einrastet.

Verwendung

1. Verbinden Sie den Pürierstab mit dem Motorblock.
2. Geben Sie die vorbereiteten Zutaten in den Becher bis dieser maximal zu 2/3 gefüllt ist und tauchen Sie den Pürierstab ein.
3. Stecken Sie den Netzstecker ein.



HINWEIS:

Fassen Sie den Stabmixer immer nur am Motorblock an und halten Sie keine Fremdkörper (Haare, Kleidung, Tücher) an den zusammengesetzten Stabmixer, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt.

4. Halten Sie zu Beginn des Pürierens die Geschwindigkeits-Taste I (langsame Umdrehungen) gedrückt, um Spritzer zu vermeiden und später die Geschwindigkeitstaste II (schnellere Umdrehungen), um mit dem Pürieren fortzufahren.
5. Bewegen Sie den Stabmixer nach oben und unten sowie im Kreis, um die Zutaten gleichmäßig zu pürieren oder zu zerkleinern.
6. Lassen Sie die Geschwindigkeits-Taste los, um den Stabmixer auszuschalten.



HINWEIS:

Rechnen Sie damit, dass die Speisen bei der Arbeit mit dem Gerät spritzen. Das untere Ende mit den Klängen des Pürierstabs sollte immer vollständig bedeckt sein.

7. Nehmen Sie immer zuerst den Finger von der Geschwindigkeits-Taste und warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Pürierstab aus dem Mixbecher nehmen. Leeren Sie anschließend den Becher.
8. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch den Stabmixer.



ACHTUNG!

Tauchen Sie den Pürierstab höchstens bis zur halben Höhe in die Speisen, damit der Motorblock nicht durch die aufgewirbelte Flüssigkeit feucht wird oder gar Flüssigkeiten in das Gerät laufen.



HINWEIS:

Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 30 Sekunden am Stück. Lassen Sie es für mehr als 30 Sekunden abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden. Verwenden Sie es nicht öfter als fünfmal hintereinander.

Reinigung und Pflege

1. Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker. Trennen Sie den Pürierstab vom Motorblock.
2. Der Motorblock mit der Netzanschlussleitung darf nicht mit Flüssigkeiten gereinigt werden oder gar in Flüssigkeiten eingetaucht werden. Wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch sauber.
3. Reinigen Sie den Pürierstab und den Becher mit Wasser und Spülmittel. Nutzen Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Der Pürierstab ist nicht geeignet für die Spülmaschine!
4. Lassen Sie alles gut trocknen, bevor Sie den Stabmixer wieder zusammensetzen und aufbewahren.

Verarbeitung von Zutaten

Zutaten	Menge (g)	Zeit (Sek.)
Früchte und Gemüse	100 – 200	30
Babynahrung, Suppen und Saucen	100 – 400	30
Rührteig	100 – 500	30
Shakes und Mixgetränke	100 – 500	30

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie den Motorblock fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie den Motorblock niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten oder Lebensmittel.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Pürierstab nicht richtig angebracht ist.
- Lassen Sie keine Kinder mit dem Gerät spielen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Lassen Sie es reparieren oder tauschen Sie es aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Motorblock, das Kabel oder der Stecker nass sind.

- Lassen Sie das Kabel nicht über die Ecke der Arbeitsfläche herunterhängen. Achten Sie darauf, dass es keine heißen Flächen berührt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht verwenden.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen und bei Störungen während des Betriebs oder der Reinigung stets vom Netz zu nehmen.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Teilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Vorsicht beim Umgang mit dem Gerät. Warten Sie vor dem Wechseln der Aufsätze unbedingt deren Stillstand ab. Das Messer ist scharf. Vorsicht Verletzungsgefahr
- Reinigen Sie nach der Verwendung des Gerätes alle Flächen/Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung gekommen sind.
- Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es sich im Mixgut befindet. Vor dem Herausnehmen den Stillstand abwarten.
- Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn es während der Arbeit blockiert und beseitigen Sie sofort die Ursache.
- Lassen Sie kochende Flüssigkeiten vor der Verarbeitung auf 80°C abkühlen. Achtung! Beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten besteht Verbrühungsgefahr.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bzw. ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist oder der Verdacht auf einen Defekt nach einem Sturz oder Ähnlichem besteht.
- Das Gerät ist dafür bestimmt im Haushalt verwendet zu werden.
- Achten Sie darauf, dass weder das Gerät noch das Stromkabel äußerer Hitzeeinwirkung ausgesetzt sind.
- Wenn Sie heiße Nahrungsmittel verarbeiten, achten Sie darauf, den Mixer nicht in den Dampf zu halten, um Kondensation auf dem Motorblock zu vermeiden.
- Der Mixer kann anfangs einen leicht unangenehmen Geruch nach Gummi abgeben. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern normal für neue Motorgeräte und legt sich mit der Zeit.
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Das Gerät dient zum Zerkleinern, Mixen und Mahlen von Lebensmitteln in haushaltsüblichen Mengen. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden und sogar zu Personenschäden führen.
- Der Mixer ist bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen und bei Störungen während des Betriebs stets vom Netz zu nehmen.
- Vorsicht beim Umgang mit dem Gerät. Vor dem wechseln der Aufsätze unbedingt deren Stillstand abwarten.
- Reinigen Sie nach Verwendung des Geräts alle Flächen/Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung gekommen sind.
- Den Mixer erst einschalten, wenn er sich im Mixgut befindet. Vor dem Herausnehmen den Stillstand abwarten.
- Wenn das Gerät während der Arbeit blockiert, sofort abschalten und die Ursache beseitigen.
- Kochende Flüssigkeiten vor der Verarbeitung auf 80°C abkühlen lassen. Achtung! Beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten besteht Verbrühungsgefahr.
- Die Antriebseinheit nicht in Wasser/Lebensmittel tauchen.
- Achten Sie darauf, dass weder das Gerät noch das Stromkabel äußerer Hitzeeinwirkung ausgesetzt sind.
- Wenn Sie heiße Nahrungsmittel verarbeiten, achten Sie darauf, den Mixer nicht in den Dampf zu halten, um Kondensation auf dem Motorblock zu vermeiden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8558-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8558 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mixeur plongeur avec lequel vous allez pouvoir préparer des sauces, purées, soupes, compotes, etc., en un rien de temps.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mixeur plongeur
- Récipient
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 – 240 V, 50/60 Hz
Puissance	200 jusqu'à 300 W
Niveaux de performance	2
Dimensions (Ø x H)	62 x 315 mm
Poids	504 g

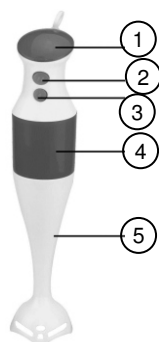Description du produit

1. Poignée
2. Bouton vitesse II (rapide)
3. Bouton vitesse I (lent)
4. Bloc moteur
5. Pied du mixeur plongeur

Mise en marche

1. Sortez le mixeur plongeur de son emballage et assurez-vous qu'il n'est pas endommagé.
2. Nettoyez le mixeur plongeur (voir Nettoyage et entretien).

Utilisation du mixeur plongeur

Le mixeur plongeur vous permet de préparer des sauces, des jus, des soupes, des milkshakes, et des purées.

Assemblage du mixeur

Tournez le pied du mixeur plongeur sur le symbole du cadenas ouvert afin de le détacher du bloc moteur. Pour le fixer sur l'appareil, poussez le pied du mixeur plongeur sur le bloc moteur. Veillez à ce que la flèche se trouve bien en face du symbole du cadenas ouvert. Tournez ensuite la tête du mixeur sur le symbole du cadenas fermé jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Utilisation

1. Assemblez le pied du mixeur plongeur avec le bloc moteur.
2. Versez les ingrédients dans le récipient en ne le remplissant pas à plus des 2/3, puis plongez le pied du mixeur plongeur dans les ingrédients.
3. Branchez la fiche d'alimentation secteur.

**NOTE :**

Saisissez toujours le mixeur au niveau du bloc moteur et tenez tous les corps étrangers (cheveux, vêtements, chiffons) à distance du mixeur assemblé, lorsque celui-ci est branché.

4. Lorsque vous commencez à réduire les aliments en purée, maintenez le bouton de vitesse I (rotation lente) enfoncé, afin d'éviter les projections, puis poursuivez un peu plus tard avec le bouton de vitesse II (rotation rapide).
5. Bougez le mixeur de haut en bas et en cercle, afin d'écraser les ingrédients de façon homogène.
6. Pour désactiver l'appareil, relâchez le bouton de vitesse.

**NOTE :**

Lors de l'utilisation de l'appareil, quelques éclaboussures sont à prévoir. L'extrémité du bas, contenant les lames du mixeur plongeur, doit toujours être entièrement immergée.

7. Avant de sortir le pied du récipient, enlevez toujours tout d'abord votre doigt du bouton de vitesse, et attendez que le moteur soit complètement arrêté. Videz ensuite le récipient.
8. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

**ATTENTION !**

Ne plongez pas le presse-purée plus loin qu'à mi-hauteur, pour que le bloc moteur ne soit pas rendu humide par le liquide tourbillonnant et qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

**NOTE :**

N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 30 secondes d'affilée. Laissez l'appareil refroidir pendant plus de 30 secondes avant de l'utiliser à nouveau. Ne l'utilisez pas plus de 5 fois d'affilée.

Nettoyage et entretien

1. Débranchez toujours l'alimentation secteur avant de nettoyer l'appareil. Séparez le pied et le bloc moteur.
2. Le bloc moteur contenant le cordon d'alimentation ne doit pas être nettoyé avec - ni être plongé dans - une solution liquide. Essayez-le avec un chiffon humide.
3. Nettoyez le pied et le récipient avec de l'eau et du liquide vaisselle. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou agressifs. Le pied ne doit pas être mis au lave-vaisselle !
4. Laissez les éléments bien sécher avant de réassembler le mixeur plongeur et de le ranger.

Traitement d'ingrédients

Ingrédients	Quantité (g)	Temps (secondes)
Fruits et légumes	de 100 à 200	30
Aliments pour bébés, soupes et sauces	de 100 à 400	30
Pâte à gâteau	de 100 à 500	30
Milkshakes et cocktails	de 100 à 500	30

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le bloc moteur à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque le pied du mixeur-plongeur n'est pas fixé.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Faites-le réparer ou remplacez-le.
- N'utilisez pas l'appareil si le bloc moteur, le câble ou la fiche d'alimentation sont humides.
- Ne laissez pas le câble pendre au-dessus d'un coin du plan de travail. Veuillez à ce qu'il ne touche aucune surface chaude.
- Ne touchez pas l'appareil avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) qui souffrent d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'appareil, sauf s'ils travaillent sous la supervision ou l'encadrement d'une personne qualifiée et responsable de leur sécurité, pouvant les guider lors de l'utilisation de ce produit.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- L'appareil doit toujours être débranché de l'alimentation électrique : lorsqu'il n'est pas surveillé, avant le démontage, avant l'assemblage, avant le démontage, avant le nettoyage et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Avant de changer des accessoires ou des pièces de rechange qui sont en mouvement lors de l'utilisation, éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
- Utilisez l'appareil avec prudence. Avant de changer les accessoires, attendez impérativement qu'ils soient arrêtés. La lame est tranchante. Attention, risque de blessure !
- Après l'utilisation de l'appareil, nettoyez toutes les surfaces et les éléments qui doivent être en contact avec des aliments.
- N'allumez l'appareil que lorsque le batteur est plongé dans les aliments à mixer. Avant de le retirer, attendez qu'il soit complètement arrêté.
- S'il se bloque pendant le fonctionnement, éteignez l'appareil immédiatement et remédiez immédiatement à la cause du blocage.
- Avant de les utiliser pour une préparation, laissez les liquides bouillants refroidir à 80°C. Attention ! Lorsque vous manipulez des liquides chauds, il existe un risque de blessure.
- Si le câble d'alimentation ou l'appareil est endommagé, ou si vous soupçonnez un défaut de fonctionnement après une chute par exemple, n'utilisez pas l'appareil ou débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.
- L'appareil est conçu pour une utilisation domestique uniquement.
- L'appareil et le câble d'alimentation doivent être tenus à l'écart des températures extrêmes.
- Lorsque vous travaillez avec des aliments chauds, veuillez à ne pas tenir le mixeur dans la vapeur afin d'empêcher la formation de condensation dans le bloc moteur.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-8558 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
04.10.2016

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.