

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Handmixer-Sets mit einer Leistung von 500 Watt, 5 einstellbaren Leistungsstufen und angetriebener Edelstahl-Schüssel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Handmixer-Set optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Handmixer mit Netzkabel
- Standfuß mit Schwenkarm
- Schüssel
- Rührstäbe (2 Knethaken, 2 Rührbesen)
- Bedienungsanleitung


Technische Daten

Leistung	300 bis 500 W
Stromversorgung	220 bis 240 V, 50/60 Hz
Leistungsstufen	5 + Turbo-Taste
Schüssel Fassungsvermögen	3 l

Produktdetails



1. Auswurfaste für Rührstäbe
2. Leistungsstufenregler
3. Turbo-Taste
4. Schwenkarm
5. Entriegelungstaste für Handmixer
6. Entriegelungstaste für Schwenkarm
7. Antriebswelle
8. gummierter Standfuß
9. Antriebswelle der Schüssel
10. angetriebene Schüssel

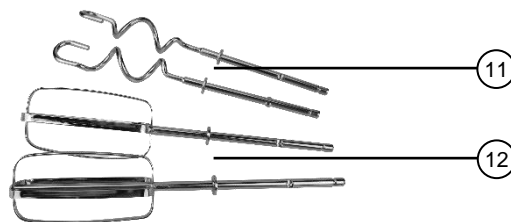

11. Knethaken
12. Rührbesen

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt!
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Der Handmixer ist bei nicht vorhandener Aufsicht oder Reinigung stets vom Netz zu nehmen.
- Achtung! Gehen Sie beim Reinigen und Leeren des Behälters vorsichtig vor.
- Vergewissern Sie sich, dass die Rührbesen/Knethaken sicher befestigt sind, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeiten in den Handmixer gegossen werden, da diese durch unvermittelt auftretenden Dampf heraus spritzen können.
- Bedienen Sie den Handmixer nicht länger als 30 Sekunden ohne Zutaten. Es könnte zu einer Überhitzung führen.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von PEARL empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Füllen Sie die Mixschüssel nicht über die MAX-Markierung hinaus.
- Wenn die Zutaten innen an der Mixschüssel haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von der Schüsselwand.
- Achtung! Unter keinen Umständen dürfen Sie bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem Gegenstand in die Mixschüssel greifen.
- Vorsicht! Lassen Sie das Gerät nicht längere Zeit ohne Unterbrechung laufen. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
- Bevor Sie das Gerät einschalten, immer darauf achten, dass die Mixschüssel richtig in der Antriebswelle steckt.
- Vorsicht! Den Netzstecker ziehen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Das Gerät darf zur Reinigung nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betreiben zu werden.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Verwendung

Reinigen Sie den Handmixer und die Zubehöerteile vor der ersten Verwendung wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.

1. Stellen Sie den Handmixer auf eine ebene, rutschfeste Fläche.
2. Drücken Sie dann die Entriegelungstaste für den Schwenkarm und ziehen Sie diesen nach oben.
3. Setzen Sie dann die Schüssel in ihre Halterung ein.

4. Drücken Sie anschließend erneut die Entriegelungstaste für den Schwenkarm und bringen Sie diesen in die gewünschte Position.
5. Stellen Sie sicher, dass der Boden der Schüssel korrekt in die Antriebswelle greift.
6. Setzen Sie dann wahlweise die Knethaken oder die Rührbesen in die Halterungen auf der Unterseite des Handmixers ein. Achten Sie darauf, dass sie korrekt befestigt sind.
7. Setzen Sie danach den Handmixer auf den Schwenkarm auf und achten Sie darauf, dass er dort korrekt befestigt ist.
8. Verbinden Sie das Netzkabel des Handmixers mit der Stromversorgung.
9. Geben Sie die Zutaten in die Schüssel. Hierzu können Sie den Schwenkarm wie oben beschrieben erneut nach oben ziehen, um die Zutaten besser in die Schüssel einfüllen zu können. Gekühlte Zutaten wie Butter oder Eier sollten bei der Verarbeitung Raumtemperatur haben, nehmen Sie diese Zutaten daher frühzeitig aus dem Kühlschrank heraus.
10. Schalten Sie den Handmixer ein (Leistungsstufenregler Position 1) und regulieren Sie die Leistung/Geschwindigkeit über den Leistungsstufenregler.
11. Beginnen Sie den Rührvorgang immer in einer niedrigen Leistungsstufe und steigern Sie diese dann gegebenenfalls. Die maximale Leistung erhalten Sie, wenn Sie die Turbo-Taste drücken.

**HINWEIS:**

Die Turbo-Taste wirkt nur in den niedrigen Rührstufen und hebt bei Betätigen der Turbo-Taste die Leistung des Handmixers auf die höchste Stufe an. Ein Drücken der Turbo-Taste auf höchster Stufe hat keinen Effekt.

12. Schalten Sie den Handmixer nach dem Ende der Zubereitung wieder aus (Leistungsstufenregler Position 0) und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.

**HINWEIS:**

Nehmen Sie den Handmixer nicht länger als 5 Minuten ununterbrochen in Betrieb. Lassen Sie den Handmixer für mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn erneut in Betrieb nehmen.

- Die Knethaken können Sie für die Zubereitung von schwereren Teigen oder zum Vermengen von Hackfleisch verwenden.
- Die Rührbesen sind für alle Arten von leichteren Teigen, wie z.B. Rühr-, Blätter- und Mürbteig sowie Glasuren, Füllungen,

Eclairs und Kartoffelbrei geeignet sowie zum Schlagen von Eischnee, Sahne und Baiser.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Handmixer nach jeder Verwendung. Schalten Sie den Handmixer aus, trennen Sie ihn von der Stromversorgung und lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

1. Drücken Sie die Auswurfstaste und nehmen Sie die Rührstäbe aus der Halterung des Handmixers heraus und nehmen Sie die Schüssel aus ihrer Halterung.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Handmixers, um den Handmixer vom Standfuß abzunehmen.
3. Reinigen Sie die Zubehörteile in heißem Spülwasser mit einem Spültuch oder Schwamm. Spülen Sie die einzelnen Teile gut unter heißem Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend ab. Die Rührbesen, Knethaken und die Schüssel sind auch für die Spülmaschine geeignet.
4. Den Handmixer und den Standfuß können Sie mit einem feuchten Tuch, auf das Sie gegebenenfalls etwas Spülmittel geben können, abwischen. Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungs- oder Scheuermittel und auch keine Metallgegenstände. Tauchen Sie die Antriebseinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Allgemein Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.

- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Tauchen Sie die Antriebseinheit nicht in Wasser oder Lebensmittel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes führen.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt.

- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt! Das Gerät darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- Stellen Sie vor der Verwendung immer sicher, dass die Aufsätze und Zubehörteile korrekt montiert sind.
- Greifen Sie nicht in die rotierenden Teile.
- Versuchen Sie niemals, Teile vom Gerät abzunehmen, solange es noch in Betrieb ist.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie das Zubehör wechseln möchten.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Körperteile, Schmutz oder lockere Kleidung im Gerät oder in den Zubehörteilen verfangen. Greifen Sie nicht mit den Händen in die Maschinengelenke oder in die sich bewegenden Zubehörteile. Achtung Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie nur die originalen Zubehörteile.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn das Gerät während der Arbeit blockiert, schalten Sie es sofort ab, trennen Sie es von Stromversorgung und beseitigen Sie die Ursache.
- Lassen Sie gekochte Flüssigkeiten vor der Verarbeitung auf ca. 80°C abkühlen. Achtung! Beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten besteht Verbrühungsgefahr.
- Wenn Sie heiße Nahrungsmittel verarbeiten, achten Sie darauf, den Handmixer nicht in den Dampf zu halten, um Kondensation auf dem Motorblock zu vermeiden.
- Drücken Sie während der Verwendung weder die Auswurfaste für die Rührstäbe noch die Entriegelungstasten für den Handmixer oder den Schwenkarm.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie Gerät und Zubehör nach jeder Benutzung wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.
- Der Mixer ist bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen und bei Störungen während des Betriebs oder Reinigung stets vom Netz zu nehmen.
- Vorsicht beim Umgang mit dem Gerät. Vor dem Wechseln der Aufsätze unbedingt deren Stillstand abwarten.
- Reinigen Sie nach Verwendung des Gerätes alle Flächen/Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung gekommen sind.
- Den Mixer erst einschalten, wenn er sich im Mixgut befindet. Vor dem Herausnehmen den Stillstand abwarten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Achten Sie darauf, dass weder das Gerät noch das Stromkabel äußerer Hitzeeinwirkung ausgesetzt sind.
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Der Handmixer kann anfangs einen leicht unangenehmen Geruch nach Gummi abgeben. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern normal für neue Motorgeräte und legt sich mit der Zeit.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die örtlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8559-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8559 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce batteur à main avec bol et support. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Batteur à main et câble d'alimentation
- Support avec bras pivotant
- Bol
- 2 crochets de pétrissage, 2 fouets
- Mode d'emploi


Caractéristiques techniques

Puissance	300 à 500 W
Alimentation	220 à 240 V, 50/60 Hz
Niveaux de vitesse	5 + bouton turbo
Capacité du bol	3 L

Description du produit



1. Bouton d'éjection pour crochets et fouets
2. Bouton de réglage de la vitesse
3. Bouton Turbo
4. Bras pivotant
5. Bouton de déverrouillage du batteur à main
6. Bouton de déverrouillage du bras pivotant
7. Arbre d'entraînement
8. Pied de support avec revêtement en caoutchouc
9. Arbre d'entraînement du bol
10. Bol rotatif

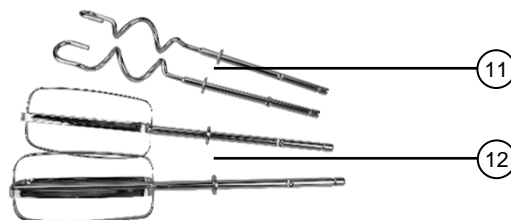

11. Crochet de pétrissage
12. Fouets

Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le batteur doit toujours être débranché de l'alimentation lorsque vous ne le surveillez pas ou lors du nettoyage.
- Attention ! Soyez extrêmement prudent lorsque vous videz ou nettoyez le récipient.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que les crochets de pétrissage/fouets sont fixés de manière sécurisée.
- Soyez prudent lorsque vous versez des liquides chauds dans le récipient du batteur : des éclaboussures peuvent être produites à cause de la vapeur.

- N'utilisez pas le batteur pendant plus de 30 secondes d'affilée sans ingrédients. Cela pourrait entraîner une surchauffe.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces de fabricants tiers ou non recommandés par PEARL. L'utilisation de tels pièces ou accessoires annule la garantie.
- Lorsque vous remplissez le bol, ne dépassez pas la graduation MAX.
- Si les ingrédients collent à l'intérieur du bol, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant. Détachez ensuite les ingrédients de la paroi du bol à l'aide d'une spatule.
- Attention ! Lorsque le batteur fonctionne, ne plongez en aucun cas les mains ou des objets dans le bol.
- Attention ! Ne laissez pas l'appareil fonctionner trop longtemps sans interruption. Laissez l'appareil refroidir à température ambiante avant de reprendre l'utilisation.
- Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous toujours que le bol est correctement fixé à l'arbre d'entraînement.
- Attention ! Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation.
- L'appareil ne doit pas être plongé dans l'eau lors du nettoyage.
- Avant de changer les accessoires ou pièces supplémentaires en mouvement lors de l'utilisation, éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.

Utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez le batteur à main et ses accessoires comme décrit dans la section **Nettoyage et entretien**.

1. Placez le batteur à main sur une surface plane et non glissante.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bras pivotant, et faites-le basculer vers le haut.
3. Placez le bol dans son support.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton de déverrouillage du bras pivotant, et placez-le dans la position souhaitée.
5. Assurez-vous que le fond du bol est correctement fixé à l'arbre d'entraînement.
6. Placez ensuite soit les fouets soit les crochets de pétrissage dans les emplacements de fixation prévus, situés sur le dessous du batteur à main. Veillez à ce qu'ils soient correctement fixés.

7. Placez ensuite le batteur à main sur le bras pivotant, et veillez à ce qu'il y soit correctement placé.
8. Branchez le câble d'alimentation du batteur à main à l'alimentation.
9. Versez les ingrédients dans le bol. Pour ce faire, vous pouvez faire basculer le bras pivotant vers le haut, comme décrit ci-dessus, afin de pouvoir verser les ingrédients dans le bol plus facilement. Les ingrédients refroidis, comme le beurre ou les œufs, doivent être amenés à la température de la pièce avant la préparation. Il est donc conseillé de les sortir du réfrigérateur à l'avance.
10. Allumez le batteur à main (bouton de réglage de la vitesse en position 1) et réglez la puissance/vitesse via le bouton de réglage de la vitesse.
11. Commencez toujours le processus de pétrissage au niveau de vitesse faible, puis augmentez-le progressivement si besoin. Pour atteindre la vitesse maximale, appuyez sur le bouton Turbo.

**NOTE :**

Le bouton Turbo est uniquement effectif pour les niveaux de pétrissage faibles. Une pression sur le bouton Turbo fait passer la vitesse du batteur au niveau le plus élevé. Une pression sur le bouton Turbo lorsque l'appareil se trouve au niveau le plus élevé n'a aucune incidence.

12. Une fois la préparation terminée, éteignez le batteur à main (bouton de réglage de la vitesse en position 0) et débranchez-le de l'alimentation.

**NOTE :**

N'utilisez pas l'appareil plus de 5 minutes en continu. Laissez le batteur à main refroidir pendant au moins 10 minutes avant de l'allumer de nouveau.

- Les crochets de pétrissage peuvent être utilisés pour la préparation des pâtes épaisses ou pour mélanger de la viande hachée.
- Les fouets sont adaptés à la préparation de pâtes fluides (comme la pâte à gâteau à la levure chimique ou la pâte à crêpes) et de crèmes (pour en garnir les éclairs par exemple). Ils permettent également de faire de la crème fouettée ou de battre des blancs d'œufs en neige (pour préparer de la meringue par exemple).

Nettoyage et entretien

Nettoyez le batteur à main après chaque utilisation. Avant de nettoyer le batteur à main, éteignez-le, débranchez-le de l'alimentation et laissez-le refroidir complètement.

1. Appuyez sur le bouton d'éjection et retirez les fouets ou crochets, puis sortez le bol de son support.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du batteur à main, afin de retirer le batteur à main du pied de support.
3. Nettoyez chaque élément avec de l'eau chaude et du produit vaisselle, à l'aide d'une éponge ou d'une lavette. Rincez les différents éléments à l'eau chaude, et séchez-les bien. Le bol, les crochets et les fouets peuvent également être lavés au lave-vaisselle.
4. Vous pouvez nettoyer le batteur à main et le pied de support à l'aide d'un chiffon humidifié, sur lequel vous aurez ajouté un peu de liquide vaisselle. N'utilisez ni solvant, ni produit abrasif, ni objet métallique pour nettoyer l'appareil. Ne plongez jamais l'unité d'entraînement dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un autre liquide que de l'eau.
- Ne plongez jamais l'unité d'entraînement dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une autre utilisation peut endommager le produit lui-même ou son environnement.

- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, et qu'il ne soit ni coincé ni plié.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. L'appareil ne doit pas être déplacé pendant l'utilisation.
- Avant l'utilisation, assurez-vous toujours que les embouts et accessoires sont correctement fixés.
- Ne touchez jamais les éléments en rotation.
- N'essayez jamais de retirer des éléments de l'appareil lorsqu'il est encore en marche.
- Si vous souhaitez changer d'accessoire, éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation.
- Veillez à ce qu'aucun bijou, vêtement ample ou partie du corps ne se soit happé par l'appareil. Ne mettez jamais vos mains à l'intérieur des articulations de la machine ou dans les éléments en mouvement. Attention : risque de blessures !
- Utilisez uniquement les accessoires originaux.
- S'il se bloque pendant le fonctionnement, éteignez l'appareil immédiatement et remédiez à la cause du blocage.
- Avant de les utiliser pour une préparation, laissez les liquides bouillants refroidir à 80°C. Attention ! Manipuler des liquides chauds entraîne un risque de brûlure.
- Lorsque vous travaillez avec des ingrédients chauds, veillez à ne pas maintenir le batteur dans la vapeur afin d'empêcher la formation de condensation dans le bloc moteur.
- Pendant l'utilisation, n'appuyez ni sur le bouton d'éjection des fouets ou crochets, ni sur le bouton de déverrouillage du batteur à main ou du bras pivotant.
- Laissez l'appareil totalement refroidir avant de le nettoyer.
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil et ses accessoires comme indiqué dans **Nettoyage et entretien**.
- L'appareil doit toujours être débranché de l'alimentation lorsqu'il n'est pas surveillé, avant le démontage, avant l'assemblage, avant le nettoyage et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Utilisez l'appareil avec prudence. Avant de changer les accessoires, attendez impérativement qu'ils soient arrêtés.
- Après l'utilisation de l'appareil, nettoyez toutes les surfaces et les éléments qui doivent être en contact avec des aliments.

- N'allumez le batteur que lorsqu'il est plongé dans les ingrédients à mélanger. Avant de le retirer, attendez qu'il soit complètement arrêté.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- L'appareil et le câble d'alimentation doivent être tenus à l'écart des températures extrêmes.
- Avant de commencer à utiliser l'appareil, vérifiez si l'indication de tension figurant sur l'appareil correspond bien à la tension délivrée par votre prise secteur.
- Au début, le batteur peut produire une odeur de caoutchouc, légèrement désagréable. Cela ne doit pas constituer une source d'inquiétude : cela est normal pour un nouveau moteur et s'estompe avec le temps.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8559 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.