

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses elektrischen Handrührgeräts. Mischen oder kneten Sie Ihre Zutaten in fünf Geschwindigkeitsstufen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Handrührgerät optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Handrührgerät
- 2 x Rührbesen
- 2 x Knethaken
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	300-500 W
Geschwindigkeitsstufen	5
Turbo-Funktion	Ja
Kabellänge	110 cm
Maße	20,5 x 16 x 11 cm
Gewicht	818 g

Produktdetails

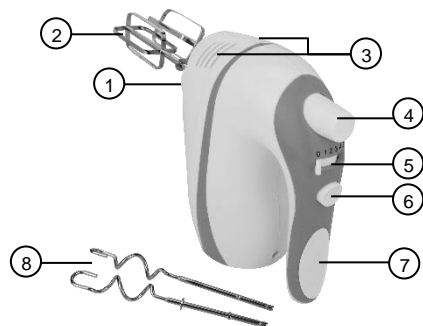

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1 Aufsatzbuchsen | 5 Stufen-Schalter |
| 2 Rührbesen | 6 Turbo-Taste |
| 3 Lüftungsöffnung | 7 Handgriff |
| 4 Entriegelungs-Taste | 8 Knethaken |

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- Das Handrührgerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht oder Reinigung stets vom Netz zu trennen.
- Bedienen Sie das Handrührgerät nicht länger als 30 Sekunden ohne Zutaten. Es könnte zu einer Überhitzung führen.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von PEARL empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Achtung! Unter keinen Umständen dürfen Sie bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem Gegenstand in den Mixbecher greifen.
- Vorsicht! Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.

- Den Netzstecker ziehen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Das Gerät darf zur Reinigung nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Teilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Verwendung

1. Schieben Sie den Stufen-Schalter auf die Position 0.
2. Wählen Sie den zu den Zutaten passenden Aufsatz aus:

Aufsatz	Zutaten
Rührbesen	Eier, Eischnee, Kuchenteig, Nachspeisen, Sahne, Kartoffelbrei
Knethaken	Hefeteig und schwere Kuchenteige

3. Stecken Sie Rührbesen oder Knethaken passend in die Aufsatzbuchsen, so dass sie hörbar einrasten.
 - Rührbesen/Knethaken mit 4 Sicherheitshaken auf der 0-Seite.
 - Rührbesen/Knethaken mit 2 Sicherheitshaken auf der 5-Seite
4. Geben Sie die zu mischenden Zutaten in eine geeignete Rührschüssel.
5. Verbinden Sie Ihr Rührgerät mit einer geeigneten Steckdose.
6. Halten Sie das Rührgerät so in die Schüssel, dass die Aufsätze knapp über dem Boden schweben.
7. Schieben Sie den Stufen-Schalter auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe. Die Aufsätze beginnen sofort sich zu drehen.
 - 1 / 2 / 3: Rührbesen
 - 4 / 5: Knethaken





ACHTUNG!

Stecken Sie niemals Gliedmaßen oder andere Objekte wie z.B. Messer, Löffel oder Teigschaber in Aufsätze oder Rührschüssel, solange Ihr Rührgerät mit der Stromversorgung verbunden ist.

- Halten Sie die Turbo-Taste gedrückt, um für kurze Augenblicke die maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Lassen Sie die Taste anschließend wieder los.



HINWEIS:

Die maximale unterbrechungsfreie Betriebszeit Ihres Rührgeräts beträgt 5 Minuten. Lassen Sie Ihr Rührgerät zwischen Einsätzen mindestens 10 Minuten abkühlen.

- Schieben Sie den Stufen-Schalter nach Ende des Rührgangs auf die Stufe **0**, um Ihr Rührgerät auszuschalten.
- Trennen Sie Ihr Rührgerät von der Stromversorgung.
- Halten Sie das Rührgerät über die Schüssel und trennen Sie etwaige Teigreste von den Aufsätzen.
- Drücken Sie anschließend die Entriegelungs-Taste. Die Aufsätze werden aus den Aufsatzbuchsen ausgeworfen.

Reinigung

Stellen Sie den Stufen-Schalter auf die Position **0** und trennen Sie Ihr Rührgerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.

- Werfen Sie die Aufsätze aus und reinigen Sie sie in warmem, mit Spülmittel versetztem Wasser. Trocknen Sie sie anschließend gut ab. Oder geben Sie die Aufsätze in die Spülmaschine.
- Reinigen Sie Ihr Rührgerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Trocknen Sie es anschließend gut ab.
- Befreien Sie das Stromkabel mit einem trockenen Tuch sanft von Schmutz und Teigresten.

Lagerung

Wickeln Sie das Stromkabel um Ihr Rührgerät. Bewahren Sie es anschließend an einem trockenen, staubfreien Ort auf. Bewahren Sie die Aufsätze in einer Schublade auf.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie die elektrischen Komponenten des Rührgeräts fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Rührgeräts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Kindern darf der Gebrauch des Geräts nicht ohne Aufsicht erlaubt werden.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen und bei Störungen während des Betriebs oder Reinigung stets vom Netz zu nehmen.
- Vorsicht beim Umgang mit dem Gerät. Vor dem Wechseln der Aufsätze unbedingt deren Stillstand abwarten.
- Reinigen Sie nach Verwendung des Gerätes alle Flächen/Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung gekommen sind.
- Das Gerät erst einschalten, wenn es sich im Mixgut befindet. Vor dem Herausnehmen den Stillstand abwarten.
- Wenn das Gerät während der Arbeit blockiert, sofort abschalten und die Ursache beseitigen.
- Kochende Flüssigkeiten vor der Verarbeitung auf 80°C abkühlen lassen. Achtung! Beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten besteht Verbrühungsgefahr.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen bzw. sofort Netzstecker ziehen, wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist oder der Verdacht auf einen Defekt nach einem Sturz oder Ähnlichem besteht.
- Die Antriebseinheit nicht in Wasser/Lebensmittel tauchen.
- Das Gerät nicht im Freien verwenden.
- Das Gerät ist dafür bestimmt im Haushalt verwendet zu werden.
- Achten Sie darauf, dass weder das Gerät noch das Stromkabel äußerer Hitzeeinwirkung ausgesetzt sind.
- Wenn Sie heiße Nahrungsmittel verarbeiten, achten Sie darauf, das Gerät nicht in den Dampf zu halten, um Kondensation auf dem Motorblock zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche). Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser



gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.

- Achten Sie darauf, dass sich Kinder oder Haustiere nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es in Betrieb oder heiß ist.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Lassen Sie das Gerät nie länger als 5 Minuten ohne Unterbrechung laufen, um Überhitzungen zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät zwischen Einsätzen mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Schließen Sie das Gerät nur an die Stromversorgung an, wenn die Netzspannung mit dem auf dem Gerät angegebenen Wert übereinstimmt.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile.
- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung wie unter **Reinigung** beschrieben.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen während des Betriebs frei. Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden.
- Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Halten Sie Haare, Kleidung, Gliedmaßen und andere Objekte fern von den sich bewegenden Teilen des Rührgeräts.
- Halten Sie das Gerät fern von anderen Hitzequellen wie Herd oder Ofen.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Anschluss an die Stromversorgung, dass der Stufen-Schalter des Geräts auf der Position **0** steht.
- Das Handrührgerät kann anfangs einen leicht unangenehmen Geruch nach Gummi abgeben. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern normal für neue Motorgeräte und legt sich mit der Zeit.
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Das Gerät dient zum Mischen, Rühren und Kneten von Lebensmitteln in haushaltsüblichen Mengen. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht

bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

- Das Handrührgerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen und bei Störungen während des Betriebs oder Reinigung stets vom Netz zu nehmen.
- Vorsicht beim Umgang mit dem Gerät. Vor dem Wechseln der Aufsätze unbedingt deren Stillstand abwarten.
- Reinigen Sie nach Verwendung des Gerätes alle Flächen/Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung gekommen sind.
- Das Handrührgerät erst einschalten, wenn es sich im Mixgut befindet. Vor dem Herausnehmen den Stillstand abwarten.
- Vor dem Herausnehmen den Stillstand abwarten.
- Wenn das Gerät während der Arbeit blockiert, sofort abschalten und die Ursache beseitigen.
- Kochende Flüssigkeiten vor der Verarbeitung auf 80°C abkühlen lassen. Achtung! Beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten besteht Verbrühungsgefahr.
- Die Antriebseinheit nicht in Wasser/Lebensmittel tauchen.
- Achten Sie darauf, dass weder das Gerät noch das Stromkabel äußerer Hitzeeinwirkung ausgesetzt sind.
- Wenn Sie heiße Nahrungsmittel verarbeiten, achten Sie darauf das Handrührgerät nicht in den Dampf zu halten, um Kondensation auf dem Motorblock zu vermeiden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8560-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8560 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce batteur à main électrique. Mélangez ou pétrissez les ingrédients avec 5 niveaux de vitesse.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Batteur à main
- 2 fouets
- 2 crochets de pétrissage
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	220-240 V AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée	300-500 W
Niveaux de vitesse	5
Fonction Turbo	Oui
Longueur du câble	110 cm
Dimensions	20,5 x 16 x 11 cm
Poids	818 g

Description du produit

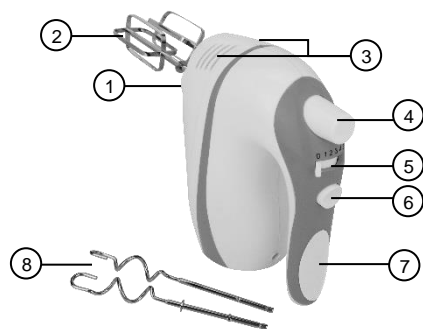

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1 Ouvertures d'insertion | 5 Sélecteur de niveau |
| 2 Fouet | 6 Bouton Turbo |
| 3 Ouvertures d'aération | 7 Poignée |
| 4 Bouton de déverrouillage | 8 Crochet de pétrissage |

Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Débranchez toujours le batteur à main de l'alimentation si vous ne le surveillez pas, ainsi qu'avant le nettoyage.
- N'utilisez pas le batteur à main plus de 30 secondes sans ingrédients. Cela peut entraîner une surchauffe.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces de fabricants tiers ou non recommandés par PEARL. L'utilisation de tels pièces ou accessoires annule la garantie.
- Attention ! Lorsque le batteur fonctionne, ne plongez en aucun cas les mains ou tout autre objet dans celui-ci.

- Attention ! Laissez l'appareil refroidir à température ambiante avant de reprendre l'utilisation.
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation.
- L'appareil ne doit pas être plongé dans l'eau lors du nettoyage.
- Avant de changer d'accessoires ou de pièces de rechange étant en mouvement lors de l'utilisation, éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.

Utilisation

1. Placez le sélecteur sur la position **0**.
2. Choisissez l'accessoire selon les ingrédients :

Accessoire	Ingrédients
Fouet	Œufs, blancs battus en neige, pâte à gâteau, desserts, crème, purée de pomme de terre
Crochet de pétrissage	Pâte levée et pâte à gâteau compacte

3. Insérez les fouets ou crochets dans les ouvertures d'insertion, de manière à ce que vous les entendiez s'enclencher.
 - Fouets/Crochets avec 4 crochets de sécurité, du côté du chiffre **0**.
 - Fouets/Crochets avec 2 crochets de sécurité, du côté du chiffre **5**.
4. Placez les ingrédients à mélanger dans un bol adapté.
5. Branchez ensuite le batteur à une prise de courant adaptée.
6. Maintenez le batteur dans le récipient de manière à ce que les fouets ou crochets se trouvent légèrement au-dessus du fond.

7. Placez le sélecteur sur le niveau de vitesse souhaité. Les accessoires commencent immédiatement à tourner.

- 1 / 2 / 3 : Fouet
- 4 / 5 : Crochet de pétrissage



ATTENTION !

Ne placez jamais une partie du corps ou un objet (couteau, cuillère ou spatule) dans les fouets, dans les crochets de pétrissage ou dans le récipient lorsque l'appareil est branché à l'alimentation.

8. Maintenez le bouton Turbo appuyé pour utiliser la vitesse maximale pendant quelques instants. Relâchez ensuite le bouton.



NOTE :

La durée d'utilisation continue de l'appareil ne doit pas excéder 5 minutes. Laissez le batteur refroidir pendant au moins 10 minutes entre deux utilisations.

- Après avoir battu les ingrédients, placez le sélecteur sur la position 0 pour éteindre le batteur.
- Débranchez votre batteur de l'alimentation.
- Maintenez le batteur au-dessus du récipient, et retirez les éventuels restes de pâte du fouet ou crochet.
- Appuyez ensuite sur le bouton de déverrouillage. Les fouets/crochets sont éjectés des ouvertures d'insertion.

Nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil, placez le sélecteur sur la position 0, et débranchez votre batteur de l'alimentation. Attendez que l'appareil ait complètement refroidi.

- Éjectez les fouets/crochets et nettoyez-les à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. Séchez-le ensuite soigneusement. Vous pouvez également placer les fouets/crochets au lave-vaisselle.
- Nettoyez votre batteur en utilisant un chiffon doux et légèrement humidifié. Séchez-le ensuite soigneusement.
- Pour éliminer la saleté et les restes de pâte sur le câble d'alimentation, utilisez un chiffon sec.

Stockage

Enroulez le câble d'alimentation autour de l'appareil. Rangez-le dans un endroit sec à l'abri de la poussière. Rangez les fouets et crochets dans un tiroir.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation ne sont endommagés.
- Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.

- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas les éléments électriques de l'appareil à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais les composants électroniques du batteur dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- L'appareil doit toujours être débranché de l'alimentation lorsqu'il n'est pas surveillé, avant le démontage, avant l'assemblage, avant le nettoyage et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Utilisez l'appareil avec prudence. Avant de changer les accessoires, attendez impérativement qu'ils soient arrêtés.
- Après l'utilisation de l'appareil, nettoyez toutes les surfaces et les éléments qui doivent être en contact avec des ingrédients.
- N'allumez l'appareil que lorsque le batteur est plongé dans les ingrédients à mélanger. Avant de le retirer, attendez qu'il soit complètement arrêté.
- Si l'appareil se bloque pendant l'utilisation, éteignez-le immédiatement et réglez la cause du blocage.
- Avant de les utiliser pour une préparation, laissez les liquides bouillants refroidir à 80°C. Attention ! Manipuler des liquides chauds entraîne un risque de brûlure.
- Si le câble d'alimentation ou l'appareil est endommagé, ou si vous soupçonnez un défaut de fonctionnement après une chute par exemple, n'utilisez pas l'appareil ou débranchez immédiatement le câble d'alimentation.
- Ne plongez pas l'unité motrice dans l'eau ou dans des ingrédients.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- L'appareil est conçu pour une utilisation domestique uniquement.



- L'appareil et le câble d'alimentation doivent être tenus à l'écart des températures extrêmes.
- Lorsque vous travaillez avec des ingrédients chauds, veillez à ne pas tenir l'appareil dans la vapeur afin d'empêcher la formation de condensation dans le bloc moteur.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau (par exemple : baignoire, évier, douche, etc.). Ne saisissez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.
- Veillez à ce que les enfants et animaux domestiques ne viennent pas à proximité de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou encore chaud.
- Placez le câble de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, et qu'il ne soit ni coincé ni plié.
- Afin d'éviter toute surchauffe, ne laissez pas fonctionner l'appareil pendant plus de 5 minutes en continu. Laissez le fer refroidir pendant au moins 10 minutes avant de le rallumer.
- Ne branchez l'appareil à l'alimentation secteur que si la tension du réseau électrique est compatible avec la valeur indiquée sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil comme indiqué sous **Nettoyage**.
- Pendant l'utilisation, n'obstruez pas les ouvertures d'aération de l'appareil. N'introduisez jamais d'objet dans les ouvertures d'aération.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale, tirez toujours directement sur la fiche d'alimentation, et non sur le câble. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Maintenez les cheveux, vêtements, membres et objets à distance des éléments en mouvement du batteur.
- N'exposez pas le produit à d'autres sources de chaleur comme une cuisinière ou un four.
- Avant de brancher l'appareil à une prise de courant, assurez-vous que le sélecteur de niveau de l'appareil se trouve sur la position **0**.

- Lors des premières utilisations, le batteur à main peut produire une odeur de caoutchouc, légèrement désagréable. Cela ne doit pas constituer une source d'inquiétude : cela est normal pour un nouveau moteur et s'estompe avec le temps.
- Avant de commencer à utiliser l'appareil, vérifiez si l'indication de tension figurant sur l'appareil correspond bien à la tension délivrée par votre prise secteur.
- Cet appareil sert à mélanger, remuer et pétrir des ingrédients, et ce pour un usage domestique. Utilisez l'appareil uniquement comme indiqué dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou corporels.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-8560 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.