

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Haartrockners. Mit einstellbarer Temperatur- und Gebläsestufe kann dieses Produkt Ihr Haar je nach Bedarf trocknen, wobei Ihr Haar gesünder und gepflegter aussieht.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Haartrockner optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Haartrockner
- Schmale Düse
- Bedienungsanleitung


Technische Daten

Leistung	1.800-2.000 W
Netzspannung	110-240 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Maße (B x H x T)	28 x 28 x 8 cm
Gewicht	564 g

Produktdetails



- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1 Hauptgerät | 6 Netzkabel |
| 2 Belüftungsöffnungen | 7 Gebläseschalter |
| 3 Temperaturschalter | 8 Kaltstufentaste |
| 4 Hängeschlaufe | 9 Schmale Düse |
| 5 Kabelschutz | |

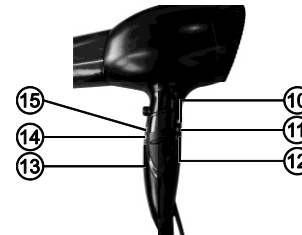

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 10 Hohe Temperatur | 13 Aus |
| 11 Mittlere Temperatur | 14 Schwaches Gebläse |
| 12 Geringe Temperatur | 15 Starkes Gebläse |

Verwendung

- Schließen Sie den Haartrockner an eine Steckdose ein, deren Netzspannung mit der Nennspannung des Gerätes übereinstimmt.
- Schalten Sie das Gerät durch Auswahl der gewünschten Einstellung ein. Über den Gebläseschalter können Sie die starke oder schwache Gebläsestufe auswählen; über den Temperaturschalter können Sie zwischen niedriger, mittlerer und hoher Temperatur wählen. Halten Sie für einen kalten Luftstrom die Kaltstufentaste gedrückt.
- Trocknen Sie Ihr Haar, indem Sie Bürstenbewegungen machen, während Sie den Haartrockner in einer geeigneten Entfernung zum Haar halten.
- Wechseln Sie nach dem Trocknen zur niedrigen Temperaturstufe zum Styling mit einem kontinuierlichen kühlen Luftstrom.
- Mit der schmalen Düse können Sie den Luftstrom auf die Haarpartie richten, die Sie gerade stylen möchten. Stecken Sie dazu einfach die Düse auf das Mundstück des Haartrockners. Zum Entfernen ziehen Sie sie ab.
- Während der Haartrockner in Betrieb ist, schaltet sich auch der intergierete Ionisator ein. Die ausgeblasene Luft ist gereinigt, wodurch Ihr Haar weicher und sauberer wird.

Reinigung

- Reinigen Sie den Haartrockner mit einem trockenen Tuch. Spülen Sie den Haartrockner niemals mit Wasser ab.
- Die schmale Düse kann mit einem feuchten Tuch gereinigt oder unter fließendem Wasser abgespült werden.

- Entfernen Sie die Düse vor der Reinigung vom Gerät. Stellen Sie vor Benutzung und Lagerung sicher, dass die Düse trocken ist.

Aufbewahrung

Ziehen Sie bei Nichtbenutzung des Haartrockners den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät abkühlen und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf. Dieser Haartrockner verfügt über eine Schlaufe, an der Sie ihn bequem und leicht zugänglich an einem Haken aufhängen können. Wickeln Sie niemals das Netzkabel um den Haartrockner, da es sich andernfalls vorzeitig abnutzt und bricht.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Prüfen Sie, ob die an diesem Produkt angezeigte Spannung mit der örtlichen Spannungsversorgung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen.
- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Behältern.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.

- Wenn der Haartrockner in einem Badezimmer verwendet wird, sollten Sie nach der Benutzung den Netzstecker ziehen, da die Nähe zu Wasser eine Gefahr darstellt, selbst wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist.
- Das Gerät aus hygienischen Gründen nur bei einer Person anwenden.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen.
- Für zusätzlichen Schutz raten wir Ihnen, eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom von maximal 30 mA im das Badezimmer versorgenden Stromkreis zu installieren. Bitte Sie Ihren Installateur um Rat.
- Seien Sie besonders achtsam, wenn der Haartrockner bei oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit Behinderung verwendet wird. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Blockieren Sie niemals die Belüftungsöffnungen.
- Der Haartrockner schaltet sich automatisch aus, falls er überhitzt. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen. Stellen Sie vor erneutem Einschalten sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind.
- Richten Sie den Luftstrom nicht auf Augen oder andere empfindliche Bereiche.
- Der Haartrockner darf weder mit feuchten oder gar nassen Händen verwendet noch in Wasser getaucht, unter fließendes Wasser gehalten oder anderweitig feucht oder nass werden.
- Verwenden Sie den Haartrockner ausschließlich zum Trocknen und Stylen von menschlichem Haar.
- Ziehen Sie nicht gewaltvoll am Netzkabel. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät. Prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Anzeichen von Schäden. Bei Schäden muss das Netzkabel zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es ablegen – selbst wenn es nur für einen kurzen Moment ist.
- Ziehen Sie nach der Benutzung immer den Netzstecker.
- Reinigen Sie das Gerät nach der Benutzung, damit sich kein Fett oder andere Reste ablagern.
- Bei bestehenden Hautkrankheiten oder anderen medizinischen Bedenken fragen Sie ihren Arzt vor Benutzung des Gerätes.
- Nicht auf geröteter, entzündeter, gereizter oder infektiöser Haut anwenden.

- Nicht auf Warzen oder Wunden anwenden.
- **WARNUNG:** Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass das Produkt NX-8567-675 mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU übereinstimmt.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.10.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8567 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-beauty.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce sèche-cheveux. Grâce au réglage de la soufflerie et de la température, il offre à vos cheveux un séchage parfaitement adapté.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sèche-cheveux
- Concentrateur
- Mode d'emploi


Caractéristiques techniques

Puissance	de 1800 à 2000 W
Tension secteur	de 110 à 240 V AC
Fréquence	50/60 Hz
Dimensions (L x H x P)	28 x 28 x 8 cm
Poids	564 g

Description du produit



- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 Appareil principal | 6 Câble d'alimentation |
| 2 Ouvertures de ventilation | 7 Sélecteur du flux d'air |
| 3 Sélecteur de température | 8 Bouton Air froid |
| 4 Boucle de suspension | 9 Concentrateur |
| 5 Protection du câble | |

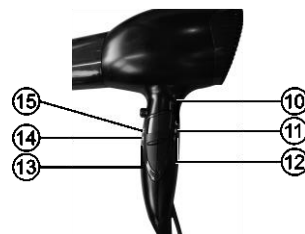

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 10 Température élevée | 13 Éteint |
| 11 Température moyenne | 14 Flux d'air faible |
| 12 Température basse | 15 Flux d'air fort |

Utilisation

- Branchez le sèche-cheveux à une prise de courant qui délivre une tension correspondant à la tension nominale de l'appareil.
- Allumez l'appareil en plaçant le sélecteur du flux d'air sur le niveau souhaité. Le sélecteur du flux d'air vous permet de choisir entre le flux d'air fort et faible. Le sélecteur de température vous permet de choisir entre une température faible, moyenne ou élevée. Pour activer le flux d'air froid, maintenez le bouton Air froid appuyé.
- Pour sécher vos cheveux, lissez chaque mèche avec votre brosse à cheveux tout en maintenant le sèche-cheveux à une distance adaptée.
- Une fois les cheveux secs, passez au niveau de température faible tout en maintenant un flux d'air continu pour donner le style souhaité à votre coiffure.
- Le concentrateur vous permet d'orienter le flux d'air sur une partie précise de vos cheveux que vous séchez ou mettez en forme. Pour cela, placez simplement le concentrateur sur la sortie d'air du sèche-cheveux. Pour le retirer, tirez dessus.
- Pendant l'utilisation du sèche-cheveux, l'ionisateur intégré est activé.

Nettoyage

- Nettoyez le sèche-cheveux avec un chiffon sec. Ne placez jamais le sèche-cheveux sous l'eau.
- Le concentrateur peut être nettoyé avec un chiffon humide ou sous l'eau courante.

- Avant de nettoyer le concentrateur, retirez-le de l'appareil. Avant d'utiliser ou de ranger l'appareil, vérifiez que le concentrateur est bien sec.

Stockage

Lorsque vous n'utilisez pas le sèche-cheveux, débranchez-le de l'alimentation secteur. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec. Ce sèche-cheveux est équipé d'une boucle prévue pour l'accrocher facilement à un crochet, pour qu'il reste facilement accessible. N'enroulez jamais le câble d'alimentation autour du sèche-cheveux. Sinon, il s'usera prématurément et se cassera.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant de brancher l'appareil à l'alimentation secteur, vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension délivrée dans votre prise de courant.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le impérativement après chaque utilisation, car la proximité de l'eau représente un danger même si le sèche-cheveux est éteint.
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis.
- Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer un dispositif de protection à courant différentiel-

résiduel (DDR) et un courant différentiel assigné de 30 mA maximum dans le circuit électrique alimentant la salle de bains. Demandez conseil à un électricien professionnel.

- Soyez particulièrement prudent si vous utilisez le sèche-cheveux sur ou à proximité d'enfants ou de personnes en situation de handicap. Rangez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'obstruez jamais les ouvertures d'aération.
- Le sèche-cheveux s'éteint automatiquement en cas de surchauffe. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation et laissez-le refroidir pendant quelques minutes. Avant de le rallumer, veillez à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées.
- Ne dirigez pas le flux d'air sur les yeux ou sur d'autres zones sensibles.
- Le sèche-cheveux ne doit pas être utilisé avec des mains humides ou mouillées. Il ne doit ni être plongé dans l'eau, ni placé sous l'eau courante, ni être mouillé ou humidifié de quelque manière que ce soit.
- Utilisez le sèche-cheveux uniquement pour sécher et coiffer les cheveux.
- Ne tirez pas violemment sur le câble d'alimentation. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas de dommages visibles. En cas de dommages, le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant ou un service après-vente afin d'éviter tout danger.
- Éteignez toujours l'appareil avant de le poser, même pour un court instant.
- Après l'utilisation, débranchez toujours la fiche d'alimentation.
- Si vous souffrez de maladies de peau ou d'autres problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas ce produit sur une peau rouge, irritée ou infectée.
- N'utilisez pas l'appareil sur des plaies ou des verrues.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'autres récipients qui contiennent de l'eau.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des

personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8567 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.10.2016

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.