

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Mini-Stahl-Safes. Der ideale Schutz für Ihre Wertsachen, ob zuhause oder unterwegs!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Safe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Stahlsafe
- Sicherungskabel
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NX-8611: Mini-Stahl-Safe für Reise und Auto mit Zahlenschloss, Sicherungskabel, 0,7 l
- NX-8612: Mini-Stahl-Safe für Reise und Auto mit Zahlenschloss, Sicherungskabel, 1 l

Technische Daten

Länge Sicherungskabel	90 cm
Dicke	0,8 mm
Volumen	0,7 l (NX-8611) 1 l (NX-8612)

Maße (BxHxT)	120 x 165 x 62 mm (NX-8611)
	150 x 200 x 60 mm (NX-8612)
Gewicht	530 g (NX-8611)
	725 g (NX-8612)

Zahlenschloss programmieren

- Nehmen Sie die Abdeckung ab.
- Die Werkeinstellung des Zahlenschlosses ist 0-0-0. Stellen Sie das Schloss auf diese Kombination ein.
- Bewegen Sie die Reset-Taste auf Position A (siehe Abb.1). Die Reset-Taste befindet sich im Inneren des Geräts auf der Rückseite des Schließmechanismus.
- Stellen Sie das Zahlenschloss auf die gewünschte Kombination ein. Notieren Sie sie und bewahren sie sie an einem sicheren Ort auf.
- Bewegen Sie die Reset-Taste auf Position B (siehe Abb.2).
- Das Schloss kann nun nur über Ihre individuelle Kombination geöffnet werden.
- Um die Kombination zu ändern, wiederholen Sie die o.g. Schritte.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder ein, nachdem Sie das Schloss eingestellt haben.

Abb. 1

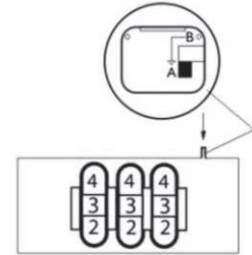
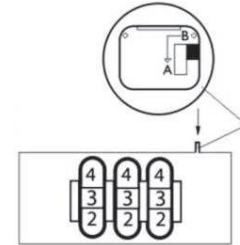


Abb. 2

**Stahlseil anbringen**

Um zu verhindern, dass Ihr Safe gestohlen wird, befestigen Sie ihn mit dem Stahlseil an einem Gegenstand, der nicht entfernt werden kann.

1. Legen Sie dazu das Stahlseil um den Gegenstand.
2. Führen Sie das geschlossene Ende des Stahlseils durch die Schlaufe.

3. Setzen Sie das geschlossene Ende in die Vorrichtung links neben dem Scharnier des Deckels ein.
4. Schließen Sie den Deckel des Safes.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.xcase.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mini coffre en acier. La protection idéale pour vos objets de valeur, chez vous ou en voyage !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Coffre-fort
- Câble de sûreté
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX8611 : Mini coffre-fort voyage et voiture 0,7 L avec câble de sûreté
- NX8612 : Mini coffre-fort voyage et voiture 1 L avec câble de sûreté

Caractéristiques techniques


Longueur du câble de sécurité	90 cm
Épaisseur	0,8 mm
Volume	0,7 L (NX8611) 1 L (NX8612)
Dimensions	120 x 165 x 62 mm (NX8611) 150 x 200 x 60 mm (NX8612)
Poids	530 g (NX8611) 725 g (NX8612)

Programmer le cadenas à chiffres


- Ouvrez le coffre et retirez le faux fond au niveau de la serrure.
- Le réglage par défaut de la serrure à chiffres est 0-0-0. Réglez cette combinaison sur la serrure.
- Placez le bouton Reset en position A (voir illus. 1). Le bouton Reset se trouve à l'intérieur du coffre, sur le côté du mécanisme de verrouillage.
- Réglez la combinaison de votre choix. Notez-la et conservez-la à un endroit sûr.
- Placez le bouton Reset en position B (voir illus. 2).
- La serrure peut maintenant être ouverte grâce à la combinaison personnalisée.

- Pour changer la combinaison, répétez les étapes décrites ci-dessus.
- Après avoir réglé la serrure, remettez le faux fond en place.

Illus. 1

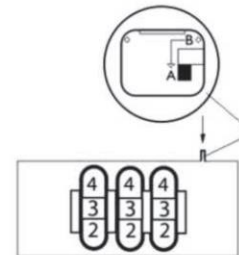

Illus. 2

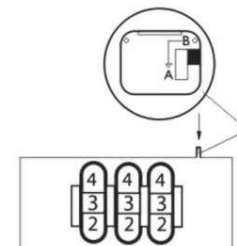

Mettre en place le câble en acier

Pour éviter que votre coffre soit volé, fixez-le à l'aide du câble d'acier à un endroit ne pouvant pas être déplacé.

1. Pour ce faire, placez le câble d'acier autour de l'objet.
2. Faites passer l'extrémité fermée du câble d'acier à travers la bride.
3. Insérez l'extrémité fermée dans le dispositif situé à gauche de la charnière du couvercle.
4. Refermez le couvercle du coffre-fort.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



**ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES**

