

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Schlüssel-Safes. Der ideale Schutz für Ihre Schlüssel und andere Wertsachen - ob zuhause an der Wand oder mit Bügel für unterwegs! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Safe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Schlüsselsafe
- 4x Dübel (nur NX-8617)
- 4x Schrauben (nur NX-8617)
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NX-8617: Schlüssel-Safe zur Wandmontage aus 0,8-mm-Stahl mit 3-stelligem Zahlenschloss
- NX-8618: Bügel-Schlüssel-Safe aus 0,8-mm-Stahl mit Zahlenschloss, flexible Anbringung

Technische Daten

Maße (BxHxT)	10 x 145 x 50 mm (NX-8617) 75 x 150 x 25 mm (NX-8618)
Gewicht	705 g (NX-8617) 500 g (NX-8618)

Zahlenschloss programmieren

- Die Werkeinstellung des Zahlenschlosses ist 0-0-0. Stellen Sie das Schloss auf diese Kombination ein.
- Bewegen Sie die Reset-Taste auf Position B (siehe Abb.1). Die Reset-Taste befindet sich im Inneren des Geräts auf der Rückseite des Schließmechanismus.
- Stellen Sie das Zahlenschloss auf die gewünschte Kombination ein. Notieren Sie sie und bewahren sie sie an einem sicheren Ort auf.
- Bewegen Sie die Reset-Taste auf Position A (siehe Abb.2).
- Das Schloss kann nun nur über Ihre individuelle Kombination geöffnet werden.
- Um die Kombination zu ändern, wiederholen Sie die o.g. Schritte.

Abb.1

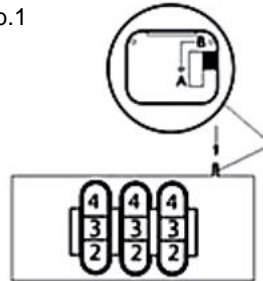
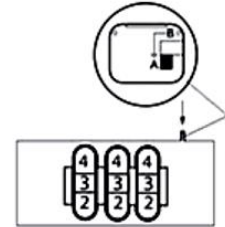


Abb.2

**Inbetriebnahme Modell NX-8617**


Befestigen Sie den Safe mithilfe des Montagematerials an der gewünschten Stelle. Drehen Sie den Knauf nach Eingabe der Zahlenkombination im Uhrzeigersinn, um den Safe zu öffnen.

Inbetriebnahme Modell NX-8618

Mithilfe des Bügels können Sie das tragbare Modell an einer Stange, einem Seil o.ä. sicher befestigen. Ziehen Sie den Bügel nach oben und klappen Sie ihn seitlich weg. Hängen Sie den Safe an die gewünschte Stelle und drücken Sie den Bügel nach unten, bis er einrastet. Schließen Sie den Safe, indem Sie den Knauf nach unten drücken.



Ziehen Sie den Knauf nach Eingabe der Zahlenkombination nach oben, um den Safe zu öffnen.

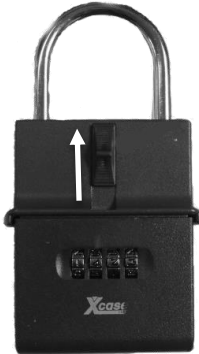

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.xcase.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce coffre à clés. La protection idéale pour vos clés et autres objets de valeur, chez vous ou en voyage !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Coffre à clés
- 4 chevilles (NX8617 uniquement)
- 4 vis (NX8617 uniquement)
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX8617 : Coffre à clés mural avec code à 3 chiffres
- NX8618 : Coffre à clés format cadenas avec serrure à code

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x H x P)	10 x 145 x 50 mm (NX8617)
	75 x 150 x 25 mm (NX8618)
Poids	705 g (NX8617)
	500 g (NX8618)

Programmer le cadenas à code

- Le réglage par défaut de la serrure à code est 0-0-0. Réglez cette combinaison sur la serrure.
- Placez le bouton Reset en position B (voir fig. 1). Le bouton Reset se trouve à l'intérieur de l'appareil, au dos du mécanisme de fermeture.
- Placez le cadenas à code sur la combinaison de chiffres souhaitée. Notez-la et conservez-la en lieu sûr.
- Placez le bouton Reset en position A (voir fig. 2).
- La serrure peut maintenant être ouverte grâce à la combinaison personnalisée.
- Pour changer la combinaison, répétez les étapes décrites ci-dessus.

Fig. 1

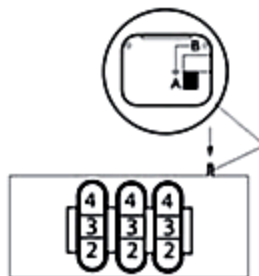
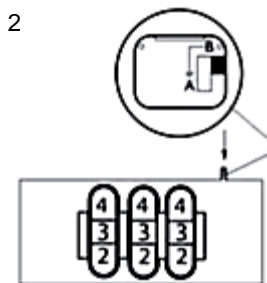


Fig. 2

**Mise en marche du modèle NX8617**

Fixez le coffre à l'endroit de votre choix, à l'aide du matériel de montage. Après avoir saisi le code à chiffres, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le coffre.

Mise en marche du modèle NX8618

À l'aide de l'arceau, vous pouvez fixer le modèle portable à une barre ou à une corde pour plus de sécurité. Tirez l'arceau vers le haut et tournez-le sur le côté. Suspendez le coffre à l'endroit de votre choix, puis appuyez l'arceau vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Fermez le coffre en appuyant le bouton vers le bas.



Après avoir saisi le code à chiffres, appuyez le bouton vers le haut pour ouvrir le coffre.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES

