

Estimado cliente,

Gracias por adquirir esta placa vitrocerámica. Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos enumerados para que pueda aprovechar al máximo su nueva placa.


alcance de entrega

- Placa vitrocerámica
- operación manual

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	220-240 V CA, 50/60 Hz	
El consumo de energía	2000 W	
Quemador	material	Cerámica de vidrio
	Talla	Ø 20 cm
Ajuste de temperatura	continuo	
Material de maceta adecuado	Hierro, aluminio, cerámica	
Dimensiones	35 x 7,6 x 30 centímetros	
Peso	2,15 kilogramos	

Detalles de producto

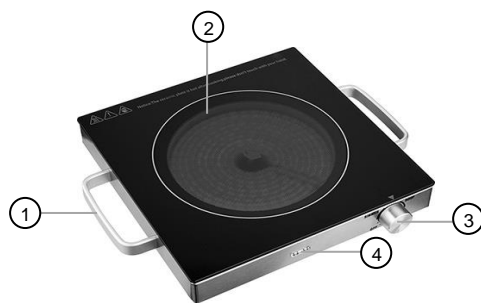

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1 Encargarse de | 3 Regulador de temperatura |
| 2 Quemador | 4 LED de funcionamiento |

utilizar

1. Coloque su placa sobre una superficie plana, firme y resistente al calor.
2. Conecte el enchufe de alimentación de su placa a una toma adecuada.
3. Encienda la placa girando el control de temperatura en el sentido de las agujas del reloj hasta que se encienda el LED de funcionamiento.
4. Establezca el nivel de temperatura deseado con el controlador de temperatura.



NOTA:

Configure el ajuste de temperatura más alto antes de usarlo por primera vez. Deje que la placa se caliente durante 3-5 minutos. La capa protectora de transporte se evapora. Puede haber una ligera acumulación de humo y olor.

5. Ahora coloque los utensilios de cocina adecuados (Ø máx. 20 cm) sobre la encimera. Asegúrese de que los utensilios de cocina tengan un fondo plano. No use utensilios de cocina con una base curva o desigual.



¡PELIGRO!

Utilice únicamente utensilios de cocina de hierro, aluminio o cerámica. ¡No coloque ningún objeto de vidrio sobre la encimera!

6. Cuando se alcanza el nivel de temperatura ajustado, el LED de funcionamiento se apaga.



¡PELIGRO!

Evite cualquier contacto físico con las partes calientes de la encimera - ¡Riesgo de quemaduras!

7. Apague la placa girando el control de temperatura en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope.
8. Retire los utensilios de cocina de la encimera después de cocinar / mantenerlos calientes.
9. Desconecte su placa de la fuente de alimentación.
10. Deje que la placa se enfríe durante al menos 30 minutos antes de limpiarla o guardarla.

Mantener caliente

Mantenga caliente la comida en la olla girando el control de temperatura al ajuste de temperatura más bajo.



NOTA:

Si la placa aún está caliente, primero debe enfriarse antes de poder usarla para mantenerla caliente.

limpieza

Apague la encimera, desenchúfela y espere a que se enfríe por completo antes de limpiarla.

1. Limpiar la placa con un paño suave ligeramente humedecido y un poco de lavavajillas. No utilice agentes de limpieza agresivos. Asegúrese de que no queden gotas de agua en la placa.
2. Luego seque bien la encimera con un paño de cocina limpio.

instrucciones de seguridad



¡PELIGRO!

Superficie caliente - ¡Riesgo de quemaduras!

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y / o conocimiento, a menos que sean supervisados u

obtenidos de una persona responsable de su seguridad sus instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo.

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- No deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento.
- La temperatura de la superficie táctil puede ser muy alta durante el funcionamiento del dispositivo.
- Advertencia: Si la superficie está agrietada, el dispositivo debe apagarse para evitar posibles descargas eléctricas.
- Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.
- Utilice el dispositivo únicamente en habitaciones interiores secas. Nunca lo utilice en habitaciones húmedas o bajo la lluvia.
- Asegúrese de que el dispositivo esté sobre una base segura.
- Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie seca, nivelada, firme y resistente al calor con espacio en todos los lados y espacio hacia arriba.
- Mantenga una distancia suficiente de otras fuentes de calor como estufas u hornos para evitar daños al dispositivo. Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una fuente de gas.
- No utilice el dispositivo cerca del agua (por ejemplo, bañera, lavabo, ducha). Nunca intente alcanzar un dispositivo eléctrico si se ha caído al agua. En tal caso, desenchufe el cable de alimentación inmediatamente.
- Asegúrese de que no haya niños ni mascotas cerca del dispositivo cuando esté en uso o cuando esté caliente.
- ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras! El dispositivo se calienta durante el uso. Asegúrese absolutamente de no entrar en contacto con piezas calientes durante y después de usar el dispositivo. Transporte o guarde el dispositivo solo cuando se haya enfriado por completo.
- Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el dispositivo.
- Coloque el cable de manera que no quede aplastado o torcido y no entre en contacto con superficies calientes.

- Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación únicamente si la tensión de la red corresponde al valor especificado en el dispositivo.
- Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación cuando no lo esté utilizando o antes de limpiarlo.
- El dispositivo solo está diseñado para un uso doméstico normal.
- Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo durante su funcionamiento. No coloque ningún material inflamable (cartón, plástico, papel, etc.) sobre o dentro del dispositivo.
- Limpie el dispositivo después de cada uso como se describe en Limpieza.
- Utilice únicamente utensilios de cocina adecuados (hierro, aluminio, cerámica) con un diámetro inferior al de la encimera.
- Utilice la placa de cocción solo con utensilios de cocina adecuados.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con las partes calientes del dispositivo.
- Guarde el dispositivo solo después de que se haya enfriado por completo.
- No coloque ningún utensilio de cocina (cuchillos, tenedores, tapas, etc.) sobre el dispositivo, pueden calentarse.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad.

Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL GmbH declara por la presente que el producto NX-8759-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU.

Kurtasz, A.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-8759 en el campo de búsqueda.

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.rosensteinundsoehne.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.