

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Weihnachtsbaum-Kerzen. Die stromsparenden und langlebigen LEDs sorgen im Nu für Weihnachtsstimmung – ganz ohne offene Flamme. Stellen Sie einfach den gewünschten Leuchtmodus ein: dauerhaftes Leuchten oder Kerzenflackern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen LED-Weihnachtsbaum-Kerzen optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- 10 Kerzen
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

## Zusätzlich benötigt:

10 x Batterie Typ AAA (z.B. PX-1565, PX-1567, PX-5475)  
1 x Knopfzelle CR2025 (z.B. PX-1684, ZX-2578)

## Produktvarianten


NX-8816: 10er-Set LED-Weihnachtsbaum-Kerzen mit Fernbedienung und Timer, silber

NX-8817: 10er-Set LED-Weihnachtsbaum-Kerzen mit Fernbedienung und Timer, gold

## Technische Daten

Kerze	Stromversorgung	1 x Batterie Typ AAA
	Anzahl	10
	Maße (Ø x H)	14 x 102 mm
	Gewicht	24 g
Fernbedienung		1 x Knopfzelle CR2025
Leuchtmodi		2
Helligkeitsstufen		5
Timer		4 / 8 Stunden

## Produktdetails

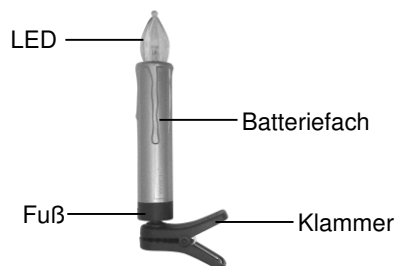

## Batterien einsetzen / wechseln

### Kerzen

1. Heben Sie die Kerze am Fuß und drehen Sie ihn ein kleines Stück gegen den Uhrzeigersinn.
2. Ziehen Sie den Fuß ab. Das Batteriefach der Kerze ist nun geöffnet.
3. Setzen Sie eine Batterie des Typs AAA in das Batteriefach ein. Der Plus-Pol der Batterie zeigt zur LED der Kerze.
4. Setzen Sie den Fuß wieder so auf, dass Vorsprünge und Aussparungen passend aufeinander liegen.
5. Drehen Sie den Fuß ein kleines Stück im Uhrzeigersinn. Das Batteriefach ist nun wieder verschlossen.

### Fernbedienung

1. Drücken Sie den Riegel am Batteriefach nach Innen und ziehen Sie gleichzeitig das Batteriefach heraus.
2. Legen Sie eine Knopfzelle CR2025 in das Batteriefach ein. Der Plus-Pol zeigt dabei nach oben bzw. zur Rückseite der Fernbedienung.
3. Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung.

## Verwendung

1. Befestigen Sie die Kerze am Baum, indem Sie die Klammer aufdrücken, die Zähne der Klammer um den Ast legen und die Klammer schließen.
2. Steuern Sie die Kerzen, indem Sie die entsprechende Taste der Fernbedienung drücken.



Einschalten



Kerzenflackern



Ausschalten



Dauerlicht



Nach 4 Stunden automatisch ausschalten



Helligkeit -



Nach 8 Stunden automatisch ausschalten



Helligkeit +

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-8816-675 und NX-8817-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ces bougies à LED pour sapin de Noël. Créez une ambiance chaleureuse pour vos fêtes de fin d'années grâce aux LED économes en énergie et dotées d'une longue durée de vie. Vous n'avez pas à redouter les dangers d'un foyer ouvert. Choisissez le mode lumineux qui vous convient le plus : lumière continue ou vacillante.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- 10 bougies
- Télécommande
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>) :

10 piles de type AAA (p. ex. PX1565)

1 pile bouton CR2025 (p. ex. PX1684)


**Variantes du produit**

NX8816 : 10 bougies à LED pour sapin de Noël avec télécommande et minuteur, coloris argent

NX8817 : 10 bougies à LED pour sapin de Noël avec télécommande et minuteur, coloris doré

**Caractéristiques techniques**

Bougie	Alimentation	1 pile AAA
	Quantité	10
	Dimensions (Ø x H)	14 x 102 mm
	Poids	24 g
Télécommande	1 pile bouton CR2025	
Modes d'éclairage	2	
Niveaux de luminosité	5	
Minuteur	4 ou 8 h	

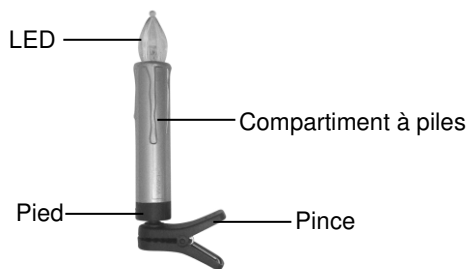**Description du produit****Insérer / remplacer les piles****Bougies**

1. Prenez la bougie par le pied et tournez-la légèrement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Retirez le pied. Le compartiment à pile de la bougie est alors ouvert.
3. Insérez une pile de type AAA dans le compartiment à pile. Le pôle positif de la pile doit être orienté vers la LED de la bougie.
4. Remplacez le pied de manière à ce que la saillie et le renforcement soient alignés comme il convient.
5. Tournez légèrement le pied dans le sens des aiguilles d'une montre. Le compartiment à piles est alors refermé.

**Télécommande**

1. Poussez le dispositif de verrouillage du compartiment à pile vers l'intérieur et tirez sur le compartiment pour le sortir.
2. Insérez une pile bouton CR2025 dans le compartiment à pile. Le pôle positif de la pile doit être orienté vers le haut (ou vers le dos de la télécommande).
3. Remplacez le compartiment à pile dans la télécommande.

**Utilisation**

1. Pour accrocher la bougie au sapin, appuyez sur la pince, placez ses dents autour d'une branche et refermez la pince.
2. Contrôlez les bougies en appuyant le bouton correspondant de la télécommande.



Allumer



Lumière vacillante



Éteindre



Lumière continue

Arrêt automatique  
au bout de 4 heures

Luminosité -

Arrêt automatique  
au bout de 8 heures

Luminosité +

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ces produits NX-8816 et NX-8817 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, et 2014/30/UE.

Service Qualité *Kurtasz, A.*  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).