

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Universal-Ultraschall-Tierschrecks. Verjagen Sie unerwünschte Plagegeister auf umweltfreundliche Weise. Kann an Boden oder Wand angebracht werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Tierschreck optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Universal-Ultraschall-Tierschreck TS-910
- Wandhalterung
- Erdspieß-Halterung
- Erdspieß
- Montagematerial (2 x Dübel, 2 x Schrauben)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 x Batterien Typ AA (z.B. PX-5414)

Technische Daten

Stromversorgung		3 x Batterien Typ AA
Frequenz		16-60 KHz
PIR-Sensor	Reichweite	5-8 m
	Erfassungswinkel	110°
Wirkungskreis		bis 8 m
Einstellbare PIR-Empfindlichkeit		✓
Schutzart		IPX4
Maße	Erdspieß-Halterung	152 mm (Höhe)
	Erdspieß	152 mm (Höhe)
	Tierschreck	109 x 155 x 68 mm
Gewicht		195 g

Produktdetails

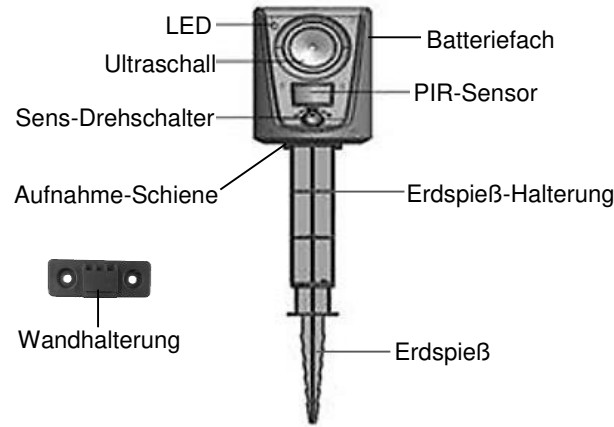

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen / wechseln

1. Schrauben Sie das Batteriefach auf der Rückseite Ihres Tierschrecks auf.
2. Nehmen Sie Abdeckung und Dichtung ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls die alten Batterien.
4. Setzen Sie drei neue Batterien des Typs AA (Mignon) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
5. Setzen Sie die Dichtung wieder passend auf.
6. Drücken Sie die Abdeckung passend an und schrauben Sie sie fest.


Montage

Ihr Tierschreck kann entweder im Boden (Erdspieß) oder an einer Wand (Wandhalterung) befestigt werden.


Erdspieß

1. Setzen Sie den Erdspieß so in der Erdspieß-Halterung ein, dass die Sicherheitsstifte passend in der Halterung liegen.


Erdspieß-Halterung

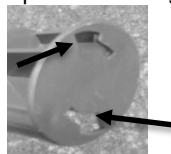

Erdspieß

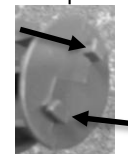

2. Drehen Sie den Erdspieß gegen den Uhrzeigersinn, bis die Sicherheitsstifte einrasten.

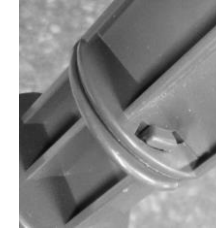

3. Schieben Sie die Erdspieße-Halterung von hinten passend in die Aufnahmeschiene an der Unterseite Ihres Tierschrecks.
4. Stecken Sie den Erdspieß an der gewünschten Stelle in den Boden.

Wandhalterung

1. Nehmen Sie die Wandhalterung als Schablone und zeichnen Sie an der gewünschten Stelle zwei Bohrlöcher ein.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

2. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher. Setzen Sie in jedes Loch einen Dübel ein.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Montagematerial für den gewünschten Anbringensort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.

3. Schrauben Sie die Wandhalterung an.
4. Hängen Sie Ihren Tierschreck so an der Halterung ein, dass diese in der Aufnahme auf der Rückseite des Tierschrecks einrastet.

Verwendung

1. Stellen Sie mit dem Sens-Drehschalter die gewünschte Empfindlichkeit des PIR-Sensors ein, indem Sie ihn in die entsprechende Richtung drehen.



HINWEIS:

Stellen Sie den PIR-Sensor zu Beginn auf die höchste Stufe. Warten Sie ca. 30 Sekunden und lösen Sie ihn dann durch eine Bewegung aus. Führen Sie den Vorgang nach jeder Feinjustierung der Empfindlichkeit aus.

2. Sobald der PIR-Sensor ausgelöst wird, stößt ihr Tierschreck eine starke Ultraschall-Welle aus. Während der Ultraschall-Welle leuchtet die LED.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8861-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8861 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil anti-nuisibles universel. Maintenez les animaux indésirables à l'écart de votre propriété tout en respectant l'environnement. L'appareil anti-nuisible universel peut être posé au sol ou installé au mur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Repousse-animaux universel TS-910
- Support mural
- Support pour piquet
- Piquet
- Matériel de montage (2 vis, 2 chevilles)
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>) : 3 pile de type AA

Caractéristiques techniques

Alimentation		3 piles AA
Fréquence		16 - 60 KHz
Capteur PIR	Portée	jusqu'à 5 - 8 m
	Angle de détection	110°
Périmètre d'efficacité		jusqu'à 8 m
Sensibilité PIR réglable		✓
Indice de protection		IPX4
Dimensions	Support pour piquet	152 mm (hauteur)
	Piquet	152 mm (hauteur)
	Appareil anti-nuisibles	109 x 155 x 68 mm
Poids		195 g

Description du produit

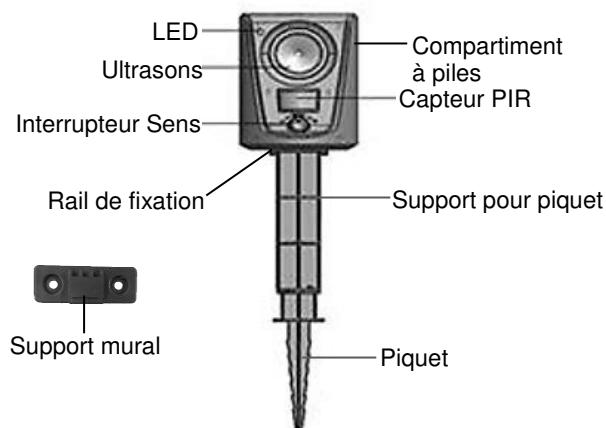

Mise en marche

Insérer / remplacer les piles

1. Dévissez le compartiment à piles situé à l'arrière de votre appareil anti-nuisibles.
2. Retirez le couvercle et le joint.
3. Le cas échéant, retirez les piles usagées.
4. Insérez trois piles neuves de type AA (Mignon) dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
5. Remettez ensuite le joint comme il convient.
6. Remettez le couvercle en place et resserrez fermement les vis.


Montage

Votre appareil anti-nuisibles peut être installé soit au sol (piquet), soit au mur (support mural).


Piquet

1. Placez le piquet dans le support pour piquet en faisant en sorte que les goupilles de sécurité soient insérées comme il convient dans le support.


Support pour piquet

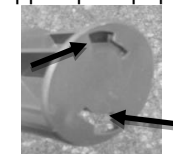

Piquet

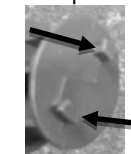

2. Tournez le piquet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les goupilles de sécurité s'enclenchent.

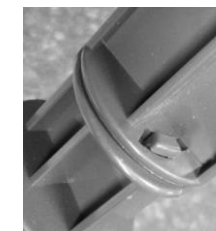

3. Glissez le support pour piquet comme il convient dans les rails sous votre appareil anti-nuisibles en le poussant par l'arrière.
4. Plantez le piquet dans le sol, à l'endroit de votre choix.

Support mural

1. Tenez le support mural verticalement et utilisez-le comme patron pour marquer deux trous à percer à l'endroit de votre choix.



ATTENTION !

Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

2. Percez des trous aux endroits marqués. Insérez une cheville dans chaque trou.



NOTE :

Veillez noter que le matériel fourni pour le montage mural peut ne pas correspondre au matériau de l'endroit où vous souhaitez fixer le support. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.

3. Vissez le support mural.

4. Suspendez l'appareil anti-nuisibles en faisant en sorte que la poignée à l'arrière de l'appareil anti-nuisible s'enclenche.

Utilisation

1. Utilisez l'interrupteur Sens pour régler la sensibilité de votre choix sur le capteur PIR. Pour ce faire, tournez-le dans la direction correspondante.



NOTE :

Commencez par régler le capteur PIR au niveau de réglage maximal. Patientez environ 30 s. puis déclenchez-le par un mouvement. Répétez ce processus après chaque ajustement de la sensibilité.

2. Dès que le capteur PIR est activé, l'appareil anti-nuisibles émet de forts ultrasons. Pendant l'émission d'ultrasons, la LED brille.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Si vous ressentez une gêne lorsque vous vous trouvez à proximité de l'appareil, peut-être êtes-vous sensible aux ultrasons. Éloignez-vous tant que possible. Si nécessaire, éteignez l'appareil. Placez de préférence l'appareil à

ultrasons dans une zone où ni vous, ni vos proches, ni vos animaux domestiques ne restez de façon prolongée.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8861 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.