

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Sport-Armband-Tasche. Damit ist Ihr Smartphone während dem Sport sicher verstaut, ohne im Weg zu sein. Auch Schlüssel, Chipkarte und Ohrhörer finden ihren Platz.

Lieferumfang

- Armbandhalterung
- Bedienungsanleitung


Produktvarianten

- NX-8900: Sport-Armband-Tasche für Smartphones und iPhones bis 4,7", schweißfest
- NX-8901: Sport-Armband-Tasche für Smartphones und iPhones bis 5,5", schweißfest

Produktdaten

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| Material | Lycra, TPU | |
| Mobilgerät-Größe | 4,7" (NX-8900) | |
| | 5,5" (NX-8901) | |
| Armband | 46,4 cm | |
| Fenster | NX-8900 | 6,6 x 13,3 cm |
| | NX-8901 | 7,3 x 15,3 cm |
| Schlüsselfach | 2 x 5,7 cm | |
| Kartenfach | 6,4 x 9 cm | |
| Gewicht | NX-8900 | 36 g |
| | NX-8901 | 44 g |

Produktdetails

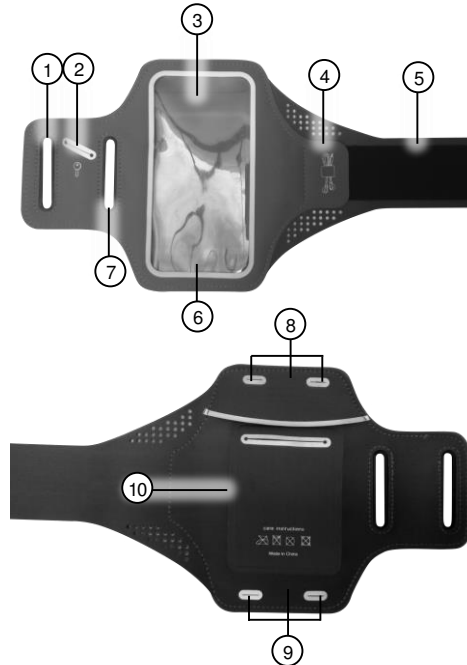

1. Schnalle außen
2. Schlüsselfach
3. Fenster
4. Ohrhörer-Klettverschluss
5. Armband
6. Bereich für Fingerabdruck

7. Schnalle innen
8. 3 Öffnungen oben
9. 3 Öffnungen unten
10. Anschluss-/Tasten-Öffnung

Verwendung

1. Drehen Sie Ihre Sport-Armband-Tasche um.
2. Heben Sie die obere Abdeckung leicht an und schieben Sie Ihr Mobilgerät in das Mobilgerätfach hinein. Das Display zeigt dabei zur Fenster-Seite des Fachs, die Kamera nach oben.
3. Klappen Sie die Abdeckung wieder darüber. Tasten und Anschlüsse des Mobilgeräts sind durch die markierten Schlitzöffnungen oben und unten nach wie vor erreichbar.
4. Führen Sie das Armband von der Rückseite durch die innere Schnalle nach vorne.



5. Führen Sie das Armband dann durch die äußere Schnalle wieder von vorne nach hinten.
6. Legen Sie sich Ihre Sport-Armband-Tasche um Ihren Arm.
7. Ziehen Sie am Armband, bis es fest (aber nicht zu fest!) um Ihren Arm liegt. Drücken Sie dann das Klettverschluss zusammen.

**HINWEIS:**

Ihr Mobilgerät kann durch das Fenster hindurch bedient werden.

Schlüsselfach

Schieben Sie Ihren Spindschlüssel durch den Schlitz in das Schlüsselfach.

Kartenfach

Schieben Sie Ihre Chipkarte durch den Schlitz in das Kartenfach.

Ohrhörer

Öffnen Sie den seitlichen Klettverschluss und legen Sie die zusammengelegten Ohrhörer hinein. Schließen Sie den Klettverschluss dann wieder.

Reinigung

Reinigen Sie Ihre Armbandhalterung mit warmen Wasser (max. 30°C) und einem milden Flüssigwaschmittel. Geben Sie sie nicht in Waschmaschine oder Trockner! Eine falsche Reinigung kann Materialschäden zur Folge haben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Beachten Sie die Reinigungshinweise.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce brassard sport.

Grâce à lui, votre smartphone est parfaitement maintenu pendant la pratique sportive, sans vous gêner. Même votre clé, votre carte bancaire et vos écouteurs y trouvent leur place.

Contenu


- Brassard sport
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX8900 : Brassard sport pour smartphones jusqu'à 4,7"
- NX8901 : Brassard sport pour smartphones jusqu'à 5,5"

Caractéristiques du produit

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------|
| Composition | | Lycra |
| Taille de l'appareil mobile | | 4,7" (NX8900) 5,5" (NX8901) |
| Bracelet | | 46,4 cm |
| Fenêtre | NX8900 | 6,6 x 13,3 cm |
| | NX8901 | 7,3 x 15,3 cm |
| Compartiment pour clé | | 2 x 5,7 cm |
| Compartiment pour carte | | 6,4 x 9 cm |
| Poids | NX8900 | 36 g |
| | NX8901 | 44 g |

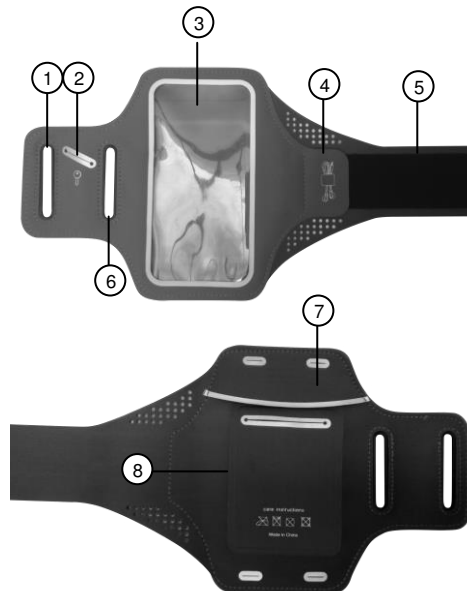Description du produit

1. Boucle extérieure
2. Compartiment pour clé
3. Fenêtre
4. Attache à scratch pour écouteurs
5. Brassard
6. Boucle intérieure
7. Ouverture 1 pour connecteur
8. Ouverture pour connecteur/touches

Utilisation

1. Retournez le brassard sport.
2. Soulevez légèrement le cache supérieur, et insérez votre appareil mobile dans le compartiment pour appareil mobile. L'écran doit être orienté du côté de la fenêtre transparente, la caméra dirigée vers le haut.
3. Replacez le cache supérieur par-dessus. Les touches et connecteurs de l'appareil mobile restent utilisables comme d'habitude, à travers les ouvertures indiquées en haut et bas.
4. Depuis l'arrière, faites passer le brassard dans la boucle intérieure, vers l'avant.



5. Depuis l'avant, faites ensuite passer le brassard dans la boucle extérieure, vers l'arrière.
6. Placez le brassard sport autour de votre bras.

7. Tirez le brassard pour le resserrer autour de votre bras. Attention, ne le serrez pas trop fort ! Pressez ensuite les deux parties du scratch l'une contre l'autre.

**NOTE :**

Votre appareil mobile peut maintenant être utilisé à travers la fenêtre.

Compartment pour clé

Insérez votre clé dans la fente du compartiment pour clé.

Compartment pour carte

Insérez votre carte dans la fente du compartiment pour carte.

Écouteurs

Ouvrez l'attache à scratch pour écouteurs et insérez-y les écouteurs repliés. Refermez l'attache à scratch.

Nettoyage

Nettoyez le brassard à l'eau tiède (max. 30 °C) additionnée d'une lessive liquide pour textile délicat. Ne le placez jamais à la machine à laver ni au sèche-linge. Si vous ne respectez pas ces consignes de nettoyage, le produit peut être endommagé.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Respectez les consignes de nettoyage.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !