

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Deko-Mond-Leuchte.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neue Deko-Mond-Leuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Deko-Mond-Leuchte
- Holzständer
- Bedienungsanleitung
- Fernbedienung

Zusätzlich benötigt:


- Knopfzelle CR2025 (z. B. PX-1684)

Technische Daten

Stromversorgung	Akku 400 mAh
Ladedauer	2 – 3 Stunden
Betriebszeit	bis zu 6 h
Abmessungen	150 × 150 × 150 mm
Gewicht	356 g

Produktdetails

1. USB-C-Ladeanschluss
2. Touchsensor
3. Status-LED

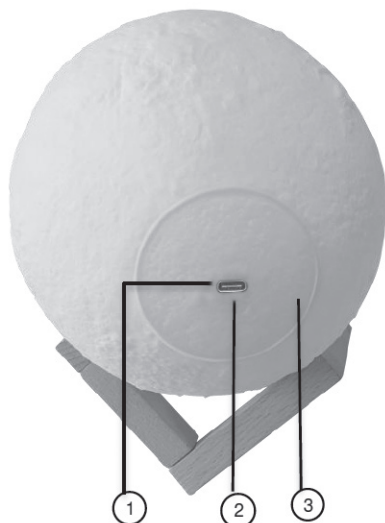


Fernbedienung

Knopfzelle einlegen

Drücken Sie den Riegel zum Batteriefach und ziehen Sie es auf. Legen Sie eine Knopfzelle in. Achten Sie dabei auf die auf der Rückseite der Fernbedienung angegebene Polarität. Schließen Sie das Fach wieder, so dass der Riegel einrastet.

1. Helligkeit + -Taste
2. Helligkeit – -Taste
3. OFF-Taste
4. ON-Taste
5. FLASH-Taste
6. STROBE-Taste
7. FADE-Taste
8. SMOOTH-Taste
9. Farb-Tasten

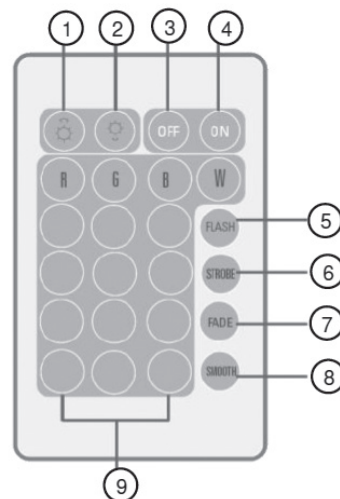


Taste	Beschreibung
	Heller
	Dunkler
OFF	Ausschalten
ON	Einschalten
R	Rotes Leuchten mit 4 Rottönen
G	Grünes Leuchten mit 4 Grüntönen
B	Blaues Leuchten mit 4 Blautönen
W	Weißes Leuchten
FLASH	Blinken mit wechselnden Farben
STROBE	Blinken in Rot, grün und blau
FADE	Langsame Farbänderung (warme Farben)
SMOOTH	Langsame Farbänderung (kühle Farben)
Farbe	Entsprechende Farbe einstellen

Inbetriebnahme

Montage Holzständer

Zur Montage des Ständers bauen Sie die Holzteile wie im Schaubild abgebildet zusammen.

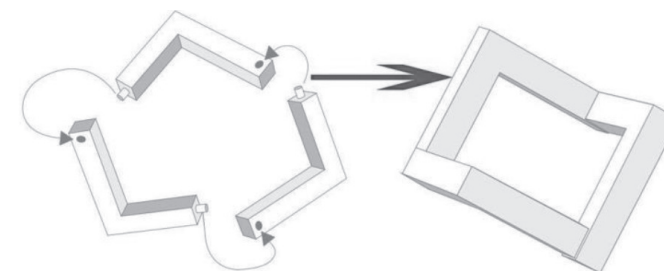

Aufladen

Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Lade-Anschluss auf der Rückseite des Geräts und das andere Ende mit dem USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers oder mit einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).

Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED rot, ist der Ladevorgang abgeschlossen erlischt das Licht.

Verwendung

Einschalten

Drücken sie „ON“ auf der Fernbedienung um die Deko-Mond-Leuchte einzuschalten.

Ausschalten

Drücken Sie „OFF“ auf der Fernbedienung um die Deko-Mond-Leuchte auszuschalten.

Wechsel des Leucht-Modus

Mit der Fernbedienung können Sie direkt den gewünschten Leucht-Modus auswählen. Alternativ können Sie den Modus wechseln, indem Sie wiederholt den Touchsensor an der Unterseite drücken. Um das Licht zu dimmen, drücken Sie dauerhaft auf den Touchsensor.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-8965-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8965 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lune décorative.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe décorative
- Support en bois
- Télécommande
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :


- Pile bouton CR2025

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie (400 mAh)
Durée de chargement	2 – 3 h
Autonomie	Jusqu'à 6 h
Dimensions	150 × 150 × 150 mm
Poids	356 g

Description du produit

1. Port USB-C
2. Touche tactile
3. LED de statut

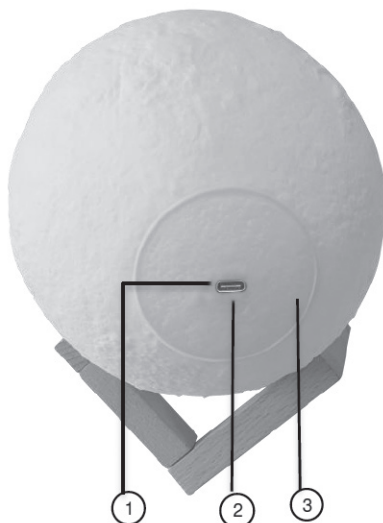


Télécommande

Insérer une pile bouton

Faites glisser la plaque du compartiment à pile vers l'intérieur, et ouvrez le compartiment. Insérez une pile bouton. Ce faisant, respectez les consignes de polarité indiquées au dos de la télécommande. Refermez le compartiment, de manière à ce que la plaque s'enclenche.

1. Touche Luminosité +
2. Touche Luminosité -
3. Touche OFF
4. Touche ON
5. Touche FLASH
6. Touche STROBE
7. Touche FADE
8. Touche SMOOTH
9. Touche Couleur

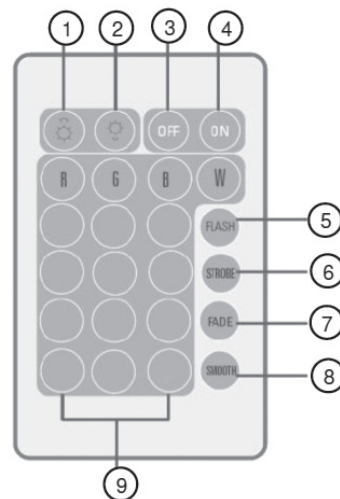


Touche	Description
	Plus lumineux
	Plus sombre
OFF	Éteindre
ON	Allumer
R	Lumière rouge à 4 nuances
G	Lumière verte à 4 nuances
B	Lumière bleue à 4 nuances
W	Lumière blanche
FLASH	Clignotements et couleurs changeantes
STROBE	Clignotements rouges, verts et bleus
FADE	Changement de couleur lent (couleurs chaudes)
SMOOTH	Changement de couleur lent (couleurs froides)
Couleur	Régler la couleur correspondante

Mise en marche

Montage du support en bois

Pour le montage du support, assemblez les pièces en bois comme sur l'image ci-dessous.

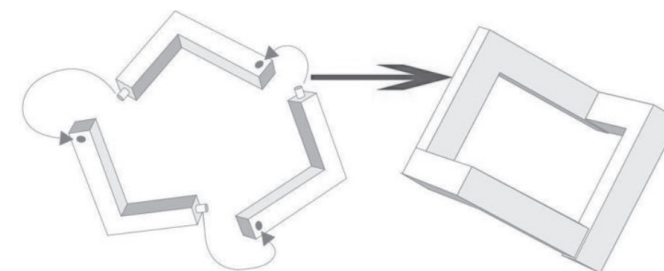

Chargement

Branchez le câble de chargement au port de chargement de la lampe, et l'autre extrémité au port USB d'un ordinateur allumé ou d'un chargeur secteur USB (non fourni).

Pendant le chargement, la LED de statut brille en rouge, elle s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Utilisation

Allumer

Pour allumer la lampe, appuyez sur la touche „ON“ de la télécommande.

Éteindre

Pour éteindre la lampe, appuyez sur la touche „OFF“ de la télécommande.

Changer le mode lumineux

Avec la télécommande, vous pouvez directement choisir le mode lumineux souhaité. Vous pouvez également changer de mode en appuyant de façon répétée sur la touche tactile située sous la lampe. Pour changer la luminosité, maintenez la touche tactile appuyée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer la batterie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un choc, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veuillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-8965, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

