

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Wandhalter-Leiste, mit der Sie Ordnung in Besenkammer, Geräteschuppen oder Garage schaffen. Die Wandhalter-Leiste bietet Platz für drei Stielgeräte und verfügt zusätzlich über 4 Haken.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Wandhalter-Leiste optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wandhalter-Leiste
- Montagematerial (2 x Dübel, 2 x Schrauben)
- Bedienungsanleitung


Optionales Zubehör

NC-3878: Extrastarke Profi-Ferrit-Magnetleiste
 NC-6884: Focus 3-W-Cree-LED-Taschenlampe
 NX-3280: 10-teiliges Schraubendreher- und Bit-Set
 NX-6635: 2in1-LED-Taschenlampe mit COB-LED-Arbeitsleuchte

Technische Daten

Klemmhalter	3
Haken	4
Max. Tragegewicht	12 kg
Material	Aluminium, ABS
Maße	40 x 5 x 4 cm
Gewicht	210 g

Produktdetails

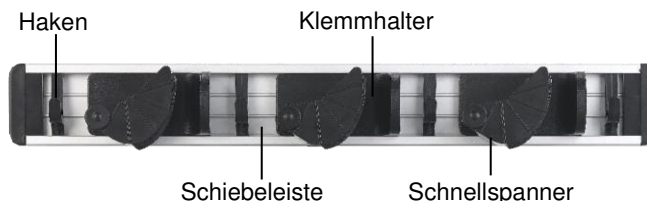

Montage

1. Nehmen Sie Ihre Wandhalter-Leiste als Schablone. Schieben Sie alle Klemmhalter und Haken zur Seite, um das erste Schraubloch freizulegen. Zeichnen Sie es an der Wand ein.



HINWEIS:

Nehmen Sie eine Wasserwaage zu Hilfe, um sicherzustellen, dass die Wandhalter-Leiste im Lot ist.

2. Schieben Sie dann alle Klammhalter und Haken zur anderen Seite, um das zweite Schraubloch freizulegen. Zeichnen Sie auch dieses an der Wand ein.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

3. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher. Setzen Sie in jedes Loch einen Dübel ein.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Montagematerial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.

4. Schrauben Sie Ihre Wandhalter-Leiste an.

Verwendung



HINWEIS:

Bitte beachten Sie das maximale Tragegewicht von 12 kg. Überlasten Sie die Wandhalter-Leiste nicht.

1. Drücken Sie den Schnellspanner nach oben.
2. Platzieren Sie den Stiel im Klemmhalter und lassen Sie den Schnellspanner los. Der Stiel ist nun im Klemmhalter fixiert.
3. Der Stiel kann nachträglich auch weiter oben platziert werden, indem Sie ihn gerade nach oben ziehen.
4. Zum Entnehmen des Stiels drücken Sie den Schnellspanner nach oben.



HINWEIS:

Die Position der Klemmhalter und Haken kann auf der Schiebeleiste wunschgemäß eingestellt werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überlasten Sie das Produkt nicht. Das maximale Tragegewicht beträgt 12 kg.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support mural, idéal pour ranger vos outils. Il vous permet d'accrocher jusqu'à trois outils à manche long.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support mural
- Matériel de montage (2 vis, 2 chevilles)
- Mode d'emploi

Accessoires en option :


(disponibles séparément sur www.pearl.fr)

- NC3878 : Barre murale magnétique professionnelle
- NX3280 : Coffret de vissage 101 pièces avec tournevis et embouts
- Lampe torche

Caractéristiques techniques

Support à pince	3
Crochet de serrage	4
Charge maximale	12 kg
Matériau	aluminium, ABS
Dimensions	40 x 5 x 4 cm
Poids	210 g

Description du produit

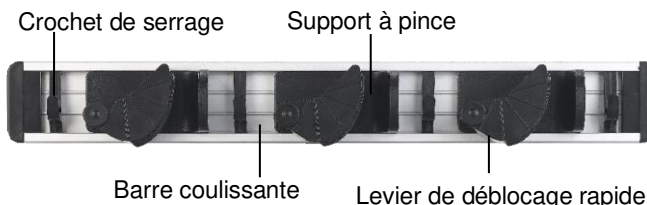

Montage

1. Prenez votre support mural et utilisez-le comme patron pour reporter les trous à percer au mur. Faites glisser tous les supports à pince et crochets de serrage sur le côté pour dégager le premier trou de vis. Reportez le trou au mur à l'aide d'un crayon.



NOTE :

Utilisez un niveau à bulle pour un montage propre et sécurisé.

2. Glissez tous les supports et crochets de serrage sur l'autre côté pour dégager le second trou de vis. Reportez le trou au mur à l'aide d'un crayon.



ATTENTION !

Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve à l'endroit que vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

3. Percez des trous aux endroits marqués. Insérez une cheville dans chaque trou.



NOTE :

Veuillez noter que le matériel de montage fourni peut ne pas être compatible avec l'endroit où vous souhaitez installer le support mural. Renseignez-vous auprès du magasin de bricolage le plus proche de chez vous pour obtenir le matériel adéquat.

4. Vissez votre support au mur.

Utilisation



NOTE :

Veuillez à ne pas surcharger ce support mural. Il peut supporter jusqu'à 12 kg.

1. Poussez le levier de déblocage rapide vers le haut.
2. Rangez l'outil à manche dans le support à pince et relâchez le levier de déblocage rapide. L'outil est désormais fermement maintenu.
3. Placez l'outil à la hauteur que vous souhaitez.
4. Pour le retirer, actionnez le levier de déblocage vers le haut.



NOTE :

Placez les supports à pince où vous le souhaitez sur la barre coulissante.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le, le cas échéant, à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne surchargez pas le produit ! La charge maximale supportée par ce bras de support est de 12 kg.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !