

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Gitter-Regals. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Gitter-Regal optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Halterung mit 2 Ablageflächen
- 2 Saugnäpfe
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Wasserwaage

Produktvarianten

- NX-9049: Eck-Ablage & -Korb mit Saugnapf-Halterung für Bad & Küche, Edelstahl
- NX-9056: Gitter-Regal mit Handtuch-Halter und Saugnapf-Halterung, Edelstahl

Produktdaten

Maße (cm)	
NX-9049	36,8 x 27 x 14,1
NX-9052	36,9 x 17,9 x 50
NX-9056	32 x 14,3 x 19,4

Montage


1. Entfernen Sie die Schutzfolie der Saugnäpfe.
2. Reinigen Sie die Stelle, an der Sie die Saugnäpfe anbringen möchten, und die Saugnäpfe mit einem fusselfreien, angefeuchteten Tuch von Staub und Schmutz.
3. Trocknen Sie die Saugnäpfe mit einem fusselfreien Tuch ab.



HINWEIS:

Beide Oberflächen müssen frei von Fremdkörpern sein.

4. Setzen Sie die Haken der Saugnapf-Halterung an den Haltearmen der Ablage ein. Ziehen Sie die Saugnapf-Halterung dann fest nach oben, bis die Haken in den Haltearmen einrasten.

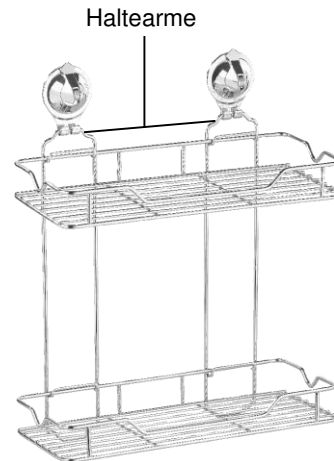

5. Überprüfen Sie, ob alle Haken richtig eingerastet sind.
6. Positionieren Sie das Gitter-Regal gerade und komplett waagrecht an der gewünschten Stelle an. Nehmen Sie dabei eine Wasserwaage zu Hilfe.




HINWEIS:

Es dürfen sich keine Fugen unter den Saugnäpfen befinden.

7. Drücken Sie die Saugnäpfe fest an die Wand.

8. Fixieren Sie die Position, indem Sie die Hebel der Saugnäpfe nach oben klappen, bis sie flach anliegen.

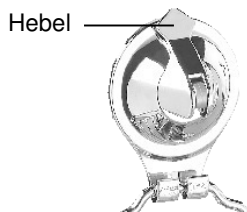

9. Ihre Eck-Ablage ist nun einsatzbereit. Platzieren Sie vorsichtig die gewünschten Objekte darauf.



ACHTUNG!

Bitte beachten Sie dabei die maximale Tragkraft: 5 kg.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.carlo-milano.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce panier de douche.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Panier de douche à 2 étages
- 2 ventouses
- Mode d'emploi

Accessoire requis : niveau à bulle (non fourni, disponible séparément sur www.pearl.fr)

Variantes du produit

- NX-9049 : Panier d'angle pour douche en acier inoxydable, avec fixation ventouse
- NX-9056 : Panier de douche en acier inoxydable avec porte-serviette et fixation ventouse

Caractéristiques du produit

Dimensions (cm)	
NX-9049	36,8 x 27 x 14,1
NX-9052	36,9 x 17,9 x 50
NX-9056	32 x 14,3 x 19,4

Montage

1. Retirez le film de protection des ventouses.
2. Nettoyez l'emplacement où vous souhaitez fixer les ventouses, et nettoyez les ventouses à l'aide d'un chiffon humidifié et qui ne peluche pas, afin d'en éliminer la poussière.
3. Séchez ensuite les ventouses avec un chiffon qui ne peluche pas.




NOTE :
Les deux surfaces ne doivent comporter aucun corps étranger.

4. Placez les crochets du support à ventouses dans le bras de support. Tirez les supports à ventouse fermement vers le haut, jusqu'à ce que les crochets s'enclenchent dans le bras de support.




NOTE :
Il ne faut pas que des peluches se trouvent sous les ventouses.

5. Vérifiez que tous les crochets s'enclenchent correctement.
6. Positionnez le panier bien droit et horizontal et l'endroit souhaité. Pour vous aider, utilisez un niveau à bulle.
7. Pressez fortement les ventouses contre le mur.

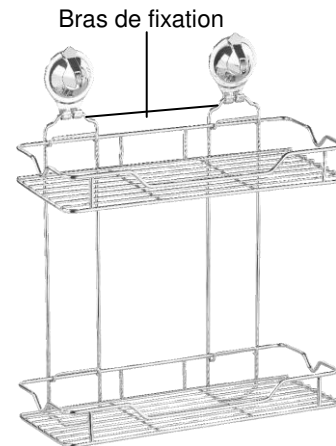

8. Pour les fixer dans cette position, rabattez le levier de chaque ventouse vers le haut, jusqu'à ce qu'il soit à plat.

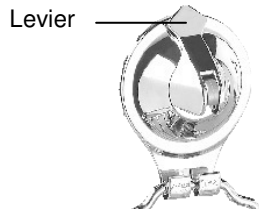

9. Votre panier peut maintenant être utilisé. Placez avec précaution les objets souhaités dessus.



ATTENTION !

Veillez à ne pas dépasser la capacité de charge maximale : 5 kg.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
 - Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
 - Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
 - Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
 - Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
 - Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
 - N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
 - Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
 - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
 - Sous réserve de modification et d'erreur !