

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Edelstahlfackel. Strahlendes Licht für Ihre Gartenparty.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Edelstahlfackel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Edelstahlfackel mit Glasfaserdocht
- 2 x Stangen
- 1 x spitze Stange
- 1 x Dochtlöscher
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Lampenöl

Produktvarianten:

NX-9065: 650ml Füllmenge


NX-9066: 280ml Füllmenge

Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie die beiden Stangen miteinander
2. Verbinden Sie diese mit der spitzen Stange.
3. Für NX-9065: Legen Sie den schwarzen Teil des Dochtlöschers auf das nicht spitze Ende der Stangen.
4. Befestigen Sie die Edelstahlfackel auf der oberen Stange.


ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass der Docht nicht mehr als 5 mm herausragt.

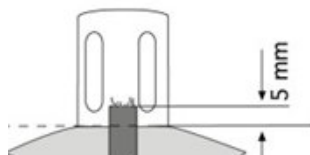
Verwendung

1. Drücken Sie den Teil der Edelstahlfackel mit dem Docht nach unten und schrauben Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Entnehmen Sie den Docht.
3. Befüllen Sie die Fackel mithilfe eines Trichters mit Öl.
4. Drücken Sie den Dochtteil wieder nach unten und schrauben Sie ihn zu. Warten Sie etwa 5 Minuten, bevor Sie den Docht anzünden.
5. Sie können die Flamme jederzeit mit dem Dochtlöscher löschen.
6. Achten Sie darauf, dass die Fackel und der Dochtlöscher abgekühlt sind, bevor Sie die Fackel weitertransportieren.

Pflege und Wartung

Eine besondere Pflege ist nicht notwendig. Sie können zur Reinigung ein Reinigungsmittel nutzen, dass für Edelstahl geeignet ist. Verfärbungen in der Nähe der Flamme sind aufgrund der Hitze vollkommen normal.

Halterung (optional erhältlich, NX-9067)

Schrauben Sie die Halterung an beiden Schrauben auf und bringen Sie die Halterung an einen festen, vertikalen Platz an. Achten Sie darauf, dass die Halterung fest ist. Legen Sie die Fackel ein und achten Sie auch hier auf eine feste Anbringung.


ACHTUNG!

Überfüllen Sie die Fackel nicht. Sollten Sie die Fackel überfüllen, entfernen Sie alle Ölsuren und trocknen Sie die Lampe gut ab.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Die Öllampe ist während des Betriebs und bei der Lagerung außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
- Achten Sie darauf, dass die Fackel mindestens 30 cm tief und gerade im Boden steckt.
- Verwenden Sie die Fackel nur im Freien.
- Benutzen Sie kein Kerosin oder nicht für Öllampen geeignete Materialien.
- Platzieren Sie die Fackel nicht in der Nähe leicht entflammbarer Gegenstände
- Nicht unbeaufsichtigt lassen
- Bewegen Sie die Fackel nicht oder befüllen Sie sie mit Öl, wenn Sie noch heiß ist.
- Löschen Sie die Flamme nur mit dem Dochtlöscher
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.carlo-milano.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette torche en acier inoxydable. Décorez votre jardin avec une lumière d'ambiance chic et originale.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Torche en acier inoxydable avec mèche en fibre de verre
- 2 barres
- 1 piquet
- 1 éteignoir
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- Huile de lampe

Variantes du produit :

NX-9065 : capacité 650 ml

NX-9066 : capacité 280 ml


Mise en marche

1. Assemblez les deux barres.
2. Assemblez-les ensuite au piquet.
3. Pour NX-9065 : Placez l'élément noir de l'éteignoir sur l'extrémité non pointue de la barre.
4. Fixez la torche en acier inoxydable sur la barre du haut.



ATTENTION :

Veillez à ce que la mèche ne dépasse pas de plus de 5 mm.

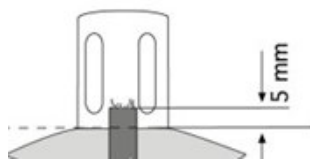

Utilisation

1. Pressez vers le bas la partie de la torche contenant la mèche et dévissez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez la mèche.
3. Remplissez d'huile la torche, à l'aide d'un entonnoir.
4. Pressez à nouveau vers le bas la partie de la torche contenant la mèche et vissez-la. Patientez environ 5 minutes avant d'enflammer la mèche.
5. Vous pouvez éteindre la flamme à tout moment, à l'aide de l'éteignoir.
6. Avant de transporter la torche, assurez-vous qu'elle a complètement refroidi, ainsi que l'éteignoir.

Nettoyage et entretien

Aucun entretien particulier n'est nécessaire. Vous pouvez utiliser un produit nettoyant, à condition qu'il soit approprié pour l'acier inoxydable. EN raison de la chaleur, des changements de couleur au niveau de la flamme sont absolument normaux.

Support (disponible en option, NX9067)

Vissez le support au niveau des 2 vis, et fixez-le à un endroit stable et vertical. Veillez à ce que le support tienne fermement. Placez-y la torche en veillant à ce qu'elle tienne bien en place.



ATTENTION !

Ne remplissez pas la torche de manière excessive. Si vous remplissez trop la torche, nettoyez toutes les traces d'huile et séchez-la bien.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- La torche à huile doit être maintenue et conservée hors de portée des enfants, lors de l'utilisation comme lors du stockage.
- Veillez à ce que la torche soit enfoncée sur au moins 30 cm et qu'elle soit fixée bien droit dans le sol.
- Utilisez la torche en extérieur uniquement.
- N'utilisez pas de kérosène ni de matériaux non compatibles avec une lampe à huile.
- Ne placez pas la torche à proximité d'objets facilement inflammables.
- Ne pas laisser sans surveillance.
- Ne déplacez pas la torche - et ne la remplissez pas d'huile, tant qu'elle est encore chaude.
- Éteignez la flamme uniquement à l'aide de l'éteignoir.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec la torche.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation du produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !