

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Akku-Ersatz-Ladekabels für den 4-Kanal Hexacopter GH-50.cam

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Akku-Ersatz-Ladekabel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Akku-Ersatz-Ladekabel für den 4-Kanal Hexacopter GH-50.cam
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maße (BxHxT)	48 x 18 x 8 mm
Kabellänge	570 mm
Gewicht	8 g

Produktdetails



Verwendung


1. Schließen Sie den Akku an einem USB-Port Ihres PC oder an einem USB-Ladegerät (nicht mitgeliefert) an. Die LED leuchtet während des Ladezyklus rot und erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.




HINWEIS:

Der Ladezyklus dauert ca. 90 Minuten. Lassen Sie den Akku für 10 bis 15 Minuten nach dem Flug abkühlen, bevor Sie ihn laden.

2. Zum Öffnen des Akkufachs unter der Drohne drehen Sie den Verschlussknopf um 90°, dann schieben Sie den Deckel vorsichtig in Pfeilrichtung.

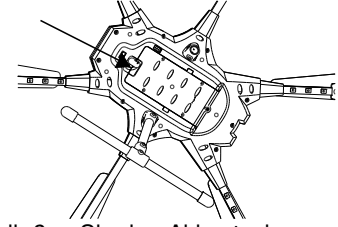

3. Schließen Sie den Akkustecker an der Anschlussbuchse der Drohne an und schließen Sie das Akkufach wieder. Verriegeln Sie den Verschlussknopf für das Akkufach.

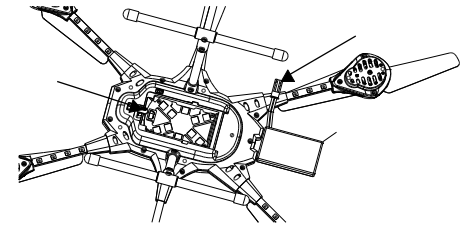

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9137 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.08.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9137 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.simulus.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce câble de chargement de rechange pour la batterie de l'hexacoptère 4 canaux GH-50.cam (réf. NX9133).

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Câble de chargement de rechange pour batterie de l'hexacoptère 4 canaux GH-50.cam
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Dimensions (LxHxP)	48 x 18 x 8 mm
Longueur du câble	570 mm
Poids	8 g

Aperçu du produit



Utilisation


1. Branchez la batterie à un port USB de votre ordinateur ou à un chargeur secteur USB (non fourni). La LED brille en rouge pendant le processus de chargement et s'éteint dès que la batterie est totalement chargée.




NOTE :

Le cycle de chargement dure env. 90 minutes. Avant de la recharger, laissez la batterie refroidir pendant 10 à 15 minutes après le vol.

2. Pour ouvrir le logement à batterie situé sous le drone, tournez le bouton de verrouillage de 90° puis faites glisser le couvercle avec précaution dans le sens de la flèche.

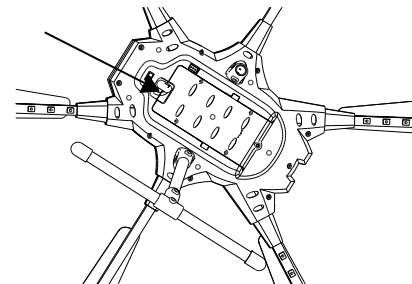

3. Branchez la fiche de la batterie à la prise d'alimentation du drone, puis refermez le logement à batterie. Verrouillez le bouton de verrouillage du logement à batterie.

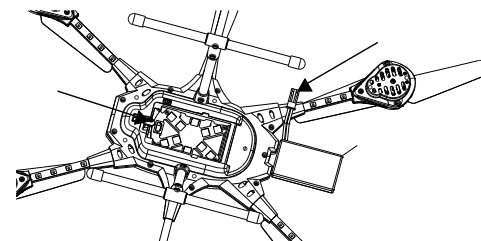

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-9137 conforme à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.08.2016