

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses farbwechselnden Glasfaser-Sternenhimmels für die stimmungsvolle Dekoration oder zum Setzen reizvoller Lichteffekte.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen farbwechselnden Glasfaser-Sternenhimmel optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Glasfaser-Sternenhimmel, RGB
- Netzteil
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:


- Knopfzelle CR 2025 (für Fernbedienung)

### Technische Daten

Stromversorgung	230 V
Kabellänge	120 cm
LED	3x 2 W, RGB
LED Lebensdauer	50.000 Stunden
Farben	16

Glasfaser	300 Stück, Ø x L 0,75 mm, 2,5 m
Maße Lichtgenerator	47 x 32 x 118 mm
Gewicht (mit Glasfasern)	160 g

### Produktdetails

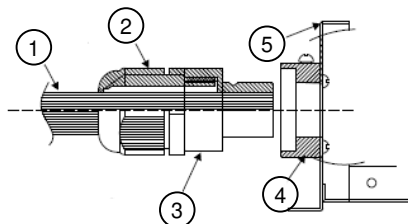

1. Glasfaser
2. wasserdichtes Verbindungsstück
3. Befestigungskopf
4. Befestigungsring
5. Frontplatte

### Inbetriebnahme

Die Länge der einzelnen Glasfaser-Stränge können Sie individuell anpassen: Kürzen Sie die Glasfaser-Stränge mit Hilfe eines scharfen Messers oder einer Schere auf die entsprechende Länge. Schieben Sie das Verbindungsstück in die Lichtmaschine und schrauben Sie es fest.

Verbinden Sie anschließend die Lichtmaschine über das Netzkabel mit der Stromversorgung.

### Verwendung

Über die Fernbedienung schalten Sie den Glasfaser-Sternenhimmel ein und aus und wählen die Farbeinstellung.

### Batterie einsetzen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Fernbedienung, indem Sie die kleine Taste nach links drücken und gleichzeitig das Batteriefach herausziehen.

Setzen Sie eine Knopfzelle des Typs CR 2025 ein. Achten Sie hierbei auf die korrekte Polarität.

Schieben Sie das Batteriefach anschließend wieder in das Gehäuse der Fernbedienung, es muss dort leicht einrasten.

## Tasten der Fernbedienung



Taste	Funktion
	Standby
Rot	Rotes Licht
Blau	Blaues Licht
Grün	Grünes Licht
Hellblau	Hellblaues Licht
Pink, weiß, gelb	Gemischtes Licht
	Farbwechsel-Taste

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie

diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht dem Produkt spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde

abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen des-selben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur sel-ben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch einge-setzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit aus-tritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene

Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9147 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
22.08.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9145 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce ciel étoilé en fibre de verre conçu pour une décoration d'ambiance saisissante ou pour des effets lumineux féériques dans votre habitation.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**


- Ciel étoilé RVB en fibre optique
- Adaptateur secteur
- Télécommande
- Mode d'emploi

**Accessoire requis (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :**

- Pile bouton CR 2025 (pour télécommande)

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	230 V
Longueur du câble	120 cm
LED	3 x 2 W, RVB
Couleurs	16
Fibre de verre	300 tiges, (Ø x L) 0,75 mm x 2,5 m
Dimensions du générateur de lumière	47 x 32 x 118 mm
Poids (avec fibre de verre)	160 g

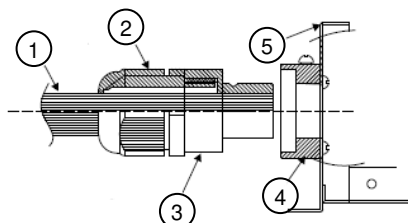**Description du produit**

1. Fibre de verre
2. Raccord étanche
3. Tête de fixation
4. Anneau de fixation
5. Panneau frontal

**Mise en marche**

Vous pouvez modifier la longueur de chaque tige en fibre de verre individuellement : coupez les tiges en fibre de verre à la taille souhaitée, à l'aide d'un couteau bien aiguisé ou d'une paire de ciseaux.

Insérez le raccord dans le générateur de lumière et vissez-le fermement. Branchez ensuite le générateur de lumière à une prise de courant, à l'aide du câble d'alimentation.

**Utilisation**

Utilisez la télécommande pour allumer et éteindre le ciel étoilé en fibre de verre, et pour choisir le réglage de couleur.

**Insérer la pile**

Ouvrez le compartiment à pile, situé sur la partie inférieure de la télécommande, en déplaçant pour cela le bouton de verrouillage vers la gauche tout en tirant simultanément sur le compartiment à pile. Insérez une pile bouton de type CR 2025. Ce faisant, veillez à bien respecter la polarité.

Remettez ensuite le compartiment à pile en place dans le boîtier de la télécommande ; il doit s'enclencher légèrement.

## Boutons de la télécommande



Bouton	Fonction
	Veille
Rouge	Lumière rouge
Bleu	Lumière bleue
Vert	Lumière verte
Bleu clair	Lumière bleu clair
Rose, blanc, jaune	Lumière mélangée
	Bouton couleur changeante

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-9147 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).