

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Lunchbox. Bewahren Sie Ihr vorgekochtes Mittagessen schön getrennt in zwei Etagen auf. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Lunchbox optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Lunchbox
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Gesamt-Füllmenge	700 ml
Etagen	2
Material	Polypropylen, Silikon
gefriergeeignet	bis -20°C
spülmaschinenfest	✓
mikrowellenfest	500-800 W, bis 2 Minuten
Maße	205 x 115 x 145 mm
Gewicht	290 g

Produktdetails

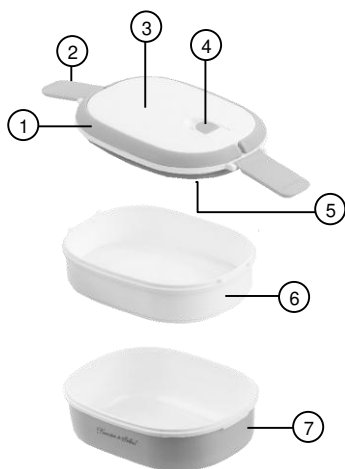

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Tragegriff | 5. Dichtungsring |
| 2. Clip-Verschluss | 6. Obere Etage |
| 3. Deckel | 7. Untere Etage |
| 4. Ventil | |

Verwendung



ACHTUNG!

Reinigen Sie alle Teile vor dem ersten Gebrauch gründlich wie im Abschnitt Reinigung beschrieben! Falls Sie die Lunchbox von Hand reinigen, wiederholen Sie den Vorgang mehrmals.



HINWEIS:

Transportieren Sie die Lunchbox am besten in waagrecht Position.

Clip-Verschluss öffnen

Klappen Sie die Clip-Verschlüsse zum Öffnen einfach nach oben. Deckel und/oder Etagen können nun abgenommen werden.



HINWEIS:

Durch den Dichtungsring sind Deckel und obere Etage besonders eng miteinander verbunden. Gehen Sie bei der Abnahme des Deckels mit Vorsicht vor, damit keine Speisen verschüttet werden.

Etagen füllen

- Geben Sie trockene Nahrungsmittel oder Gerichte in die untere Etage (z.B. Rohkost oder geschnittenes Obst).
- Geben Sie feuchte Nahrungsmittel oder Gericht in die obere Etage. Dort kann die Flüssigkeit dank Dichtungsring nicht auslaufen.

Deckel schließen

1. Stellen Sie sicher, dass das Ventil des Deckels sicher verschlossen ist.
2. Setzen Sie den Deckel passend auf die obere Etage und drücken Sie ihn fest an.
3. Setzen Sie die obere Etage auf die untere Etage.
4. Klappen Sie die Clip-Verschlüsse auf beiden Seiten nach unten, bis sie einrasten.
5. Vergewissern Sie sich, dass alles dicht verschlossen ist, ehe Sie die Lunchbox einpacken.

Aufwärmen in der Mikrowelle

1. Öffnen Sie die Clip-Verschlüsse.



HINWEIS:

Lassen Sie den Deckel am besten weg. Sollten Sie ihn dennoch verwenden wollen, so öffnen Sie das Ventil,

indem Sie es nach oben klappen und legen Sie den Deckel nur locker auf die obere Etage.

2. Stellen Sie die gewünschte Etage in die Mikrowelle.
3. Stellen Sie die gewünschte Leistung ein, max. 500-800 W.
4. Erwärmen Sie das Essen max. 2 Minuten lang.



ACHTUNG!

Die Lunchbox wird in der Mikrowelle heiß. Bitte entnehmen Sie sie nur mit Topflappen oder ähnlicher Schutzausrüstung.

Gebrauch im Gefrierschrank

Stellen Sie Ihre Lunchbox in den Gefrierschrank. Achten Sie darauf, dass die Clip-Verschlüsse und das Ventil im Deckel dabei sicher verschlossen sind.



HINWEIS:

Stellen Sie keine warmen Speisen oder Flüssigkeiten in den Gefrier- oder Kühlschrank.

Reinigung

Geben Sie alle Teile der Lunchbox in die Spülmaschine oder reinigen Sie sie mit warmem Wasser und etwas Spülmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie beim Erwärmen in der Mikrowelle die Vorgaben zu Mikrowellen-Leistung und Kochzeit.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions pour le choix de cette lunchbox qui vous permet de transporter les différentes parties de votre repas bien séparées, sur deux étages distincts. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu : lunchbox, mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Capacité totale de remplissage	700 ml
Étages	2
Composition	Polypropylène, silicone
Résistance à la congélation	jusqu'à -20 °C
Compatible lave-vaisselle	✓
Résistance au micro-ondes	500-800 W jusqu'à 2 minutes
Dimensions	205 x 115 x 145 mm
Poids	290 g

Description du produit

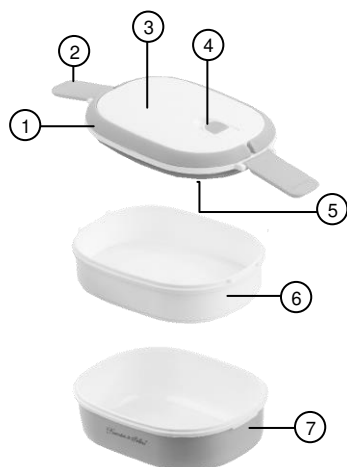

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Poignée de transport | 5. Anneau d'étanchéité |
| 2. Fermeture à clip | 6. Étage supérieur |
| 3. Couvercle | 7. Étage inférieur |
| 4. Valve | |

Utilisation



ATTENTION ! Avant la première utilisation, nettoyez tous les éléments soigneusement comme décrit dans le paragraphe nettoyage. Si vous nettoyez la lunchbox à la main, répétez le processus plusieurs fois.



NOTE :

Transportez la lunchbox de préférence à l'horizontale.

Ouvrir la lunchbox

Pour l'ouverture, rabattez simplement les fermetures à clip vers le haut. Le couvercle et/ou les étages peuvent maintenant être retirés.



NOTE : L'anneau d'étanchéité permet d'établir une jonction très étroite entre le couvercle et l'étage supérieur. Procédez avec précaution lorsque vous retirez le couvercle, afin que les aliments ne soient pas renversés.

Remplir les étages

- Placez les aliments/plats secs dans l'étage inférieur (ex : crudités ou fruits coupés).
- Placez les aliments/plats humides dans l'étage supérieur. À cet emplacement, l'anneau d'étanchéité empêche une fuite des liquides.

Fermez le couvercle

1. Assurez-vous que la valve du couvercle est toujours bien fermée.
2. Remplacez le couvercle correctement sur l'étage supérieur, et appuyez fermement.
3. Placez l'étage supérieur sur l'étage inférieur.
4. De chaque côté, rabattez les fermetures à clip vers le bas, jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.
5. Avant d'emporter votre lunchbox, assurez-vous qu'elle est bien fermée.

Réchauffage au micro-ondes

1. Ouvrez les fermetures à clip.



NOTE : De préférence, retirez le couvercle. Si vous souhaitez toutefois l'utiliser, ouvrez la valve en la rabattant vers le haut, et posez le couvercle sur l'étage supérieur sans le refermer de manière étanche.

2. Placez l'étage choisi au micro-ondes.
3. Réglez la puissance souhaitée, sans dépasser 500 à 800 W.

4. Ne faites pas réchauffer les aliments plus de 2 minutes.



ATTENTION ! La lunchbox devient très chaude au micro-ondes. Pour la sortir, utilisez impérativement des maniques ou un autre équipement de protection.

Congélation

Placez votre lunchbox au congélateur. Vérifiez que les fermetures à clip et la valve située dans le couvercle sont bien fermées.



NOTE : Ne placez ni plats chauds ni liquides au congélateur ou au réfrigérateur.

Nettoyage : Placez toutes les parties de la lunchbox au lave-vaisselle, ou bien nettoyez-les à la main, avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Nettoyez le produit après chaque utilisation.
- Lorsque vous faites réchauffer des aliments au micro-ondes, respectez les indications concernant la puissance du micro-ondes et la durée du réchauffage.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. Sous réserve de modification et d'erreur !

