

instrucciones de seguridad

- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y / o conocimiento, a menos que sean supervisados o recibidos por una persona responsable de su seguridad. Instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el dispositivo.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.
- ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento!
- La batidora siempre debe estar desconectada de la red si no está supervisada o limpiada.
- ¡Peligro! Tenga cuidado al limpiar y vaciar el recipiente. Las cuchillas de corte tienen bordes afilados, ¡peligro de lesiones!
- Asegúrese de que el conjunto del cuchillo esté bien sujeto y que la tapa esté colocada correctamente en la jarra de la licuadora antes de usar el aparato.
- Tenga cuidado al verter líquidos calientes en la licuadora, ya que el vapor repentino puede hacer que salgan a chorros.
- No opere la batidora por más de 30 segundos sin ingredientes. Podría provocar un sobrecalentamiento.
- Nunca utilice accesorios o piezas que provengan de terceros fabricantes o que no sean recomendados por PEARL. El uso de estos accesorios o piezas anulará la garantía.

- No llene demasiado la jarra de la licuadora.
- Si los ingredientes se pegan al interior de la jarra de la licuadora, apague el aparato y desenchufe el enchufe. Luego retire los ingredientes de la pared de la taza con una espátula.
- ¡Peligro! Bajo ninguna circunstancia debe poner su mano o un objeto en el vaso de la licuadora cuando el aparato está en funcionamiento.
- ¡Atención! No deje el dispositivo en funcionamiento durante mucho tiempo sin interrupción. Deje que el dispositivo se enfríe a temperatura ambiente antes de continuar con el procesamiento.
- Antes de encender el dispositivo, asegúrese siempre de que la tapa del vaso esté bien cerrada y de que el vaso medidor esté correctamente insertado en la tapa.
- ¡Atención! Desconecte el enchufe de alimentación antes de limpiar el dispositivo.
- Las unidades de cuchillo son muy afiladas. Tenga cuidado al limpiar las cuchillas.
- Asegúrese de que los objetos duros no toquen las hojas del cuchillo. Podría volverse aburrido.
- El dispositivo no debe sumergirse en agua para limpiarlo.
- Antes de reemplazar los accesorios y piezas adicionales que se mueven durante el funcionamiento, el dispositivo debe estar apagado y desconectado de la red.
- El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

- Nunca opere el dispositivo sin supervisión.

Estimado cliente,

Gracias por comprar esta batidora de mano. Mezcle líquidos, haga puré platos cocidos suaves o crema batida o postres, sin cables enredados.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para aprovechar al máximo su nueva batidora de mano.


alcance de entrega

- Batidora de mano inalámbrica de acero inoxidable
- Accesorio batidor
- Criba vibradora
- operación manual

Especificaciones técnicas

Batería Li-Po		1.500 mAh
Corriente de carga		9 V CC / 350 mA
Tiempo de carga		4-6 horas
Tiempo de funcionamiento		hasta 15 minutos
Estación base	Entrada	9 V CC
	salida	9 V CC
adaptador de corriente	Entrada	100-240 V CA 50/60 Hz 0,3 A
	salida	9 V CC / 350 mA
Niveles de velocidad		1
Capacidad de la taza de mezcla		600 ml
Dimensiones	Encargarse de	58 x 227 mm (Ø x L)
	Longitud total con accesorio para batidora de mano	400 mm
	Longitud total con accesorio para batir	425 milímetros
Mango de peso		454 g

Detalles de producto

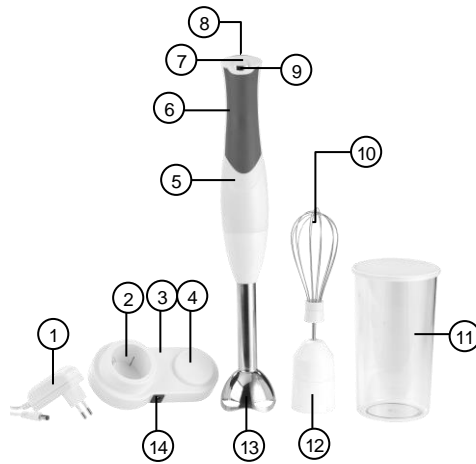

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1 adaptador de corriente | 8 Boton de encendido / apagado |
| 2 Muelle de carga | 9 LED |
| 3 Estación base | 10 Accesorio batidor |
| 4 Soporte de fijación | 11 Criba vibradora |
| 5 Bloque de motor | 12 Batir grabación |
| 6 Encargarse de | 13 Accesorio para batidora de mano |
| 7 Botón de respaldo | 14 Conexión de electricidad |

Instalación

- Retire todo el material de embalaje de la batidora de mano y los accesorios.
- Antes de usar su batidora de mano por primera vez, límpiela como se describe en Limpieza.
- Cargue su batidora de mano durante al menos 8 horas como se describe en Carga de la batería.

Carga la batería

1. Coloque la estación base sobre una superficie sólida y nivelada que pueda soportar el peso de su batidora de mano.
2. Conecte la fuente de alimentación a la conexión de alimentación de la estación base y a una toma adecuada.
3. Gire el accesorio en sentido antihorario y sepárelo del bloque del motor.

4. Coloque el bloque del motor adecuadamente en el muelle de carga.
5. El accesorio de la batidora de mano se puede colocar en el soporte del accesorio para guardarlo.
6. El LED se ilumina en rojo durante el proceso de carga. Cuando la batería está completamente cargada, se ilumina en verde.

utilizar

Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de su uso:

- Deje que los ingredientes calientes se enfríen antes de procesar. La temperatura máxima es de 80 ° C.
- Los ingredientes no deben medir más de 2 cm. Si es necesario, córtelos a medida.
- Antes de encenderlo, compruebe que todas las piezas estén bien asentadas.



¡PELIGRO!

Los accesorios solo se pueden cambiar o colocar cuando el dispositivo está apagado y todos los accesorios están parados - ¡riesgo de lesiones!

Batidora de mano

1. Coloque el accesorio de la batidora de mano en el bloque del motor.
2. Gire el accesorio de la batidora de mano en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en el bloque del motor. ¡Compruebe el ajuste seguro!
3. Coloque la jarra de la licuadora sobre una superficie plana y firme.
4. Pon los ingredientes en la jarra de la licuadora. Tenga en cuenta la cantidad máxima de llenado (600 ml).



NOTA:

Facilite la mezcla o, si es necesario, afloje las sobras del borde agregando líquido.

5. Sumerja su batidora de mano en los ingredientes para que las cuchillas queden completamente sumergidas en los ingredientes. Asegúrese de que las piezas de plástico de la batidora de mano no estén sumergidas.
6. Encienda su batidora de mano manteniendo presionado el botón de seguridad y el botón de encendido / apagado al mismo tiempo. Luego suelte el botón de seguridad.
7. Mueva lentamente la licuadora de mano hacia arriba y hacia abajo en un círculo durante el proceso de mezcla para que todos los ingredientes se hagan puré de manera uniforme.

8. Apague la batidora de mano soltando el botón de encendido / apagado.
9. Para la limpieza, retire el accesorio de la batidora de mano girándolo en sentido antihorario.



¡PELIGRO!

Evite cualquier contacto con las cuchillas afiladas del accesorio batidora de mano - ¡riesgo de lesiones!

10. Coloque el bloque del motor en el muelle de carga.

Batidor

1. Coloque el accesorio para batir en el soporte del batidor.
2. Empuje el accesorio batidor hasta que encaje en su lugar. ¡Compruebe el ajuste seguro!
3. Coloque el soporte del batidor en el bloque del motor.
4. Gire el soporte del batidor en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en el bloque del motor. ¡Compruebe el ajuste seguro!
5. Coloque la jarra de la licuadora sobre una superficie plana y firme.
6. Pon los ingredientes en la jarra de la licuadora. Tenga en cuenta la cantidad máxima de llenado (600 ml).
7. Sumerja el accesorio para batir en los ingredientes.
8. Encienda el dispositivo presionando y manteniendo presionado el botón Copia de seguridad y el botón Encendido / Apagado al mismo tiempo. Luego suelte el botón de respaldo.
9. Batir los ingredientes como de costumbre.
10. Apague el dispositivo soltando el botón de encendido / apagado.
11. Quite el soporte del batidor para limpiarlo girándolo en sentido antihorario.
12. Coloque el bloque del motor en el muelle de carga.

limpieza

1. Apaga el dispositivo
2. Espere hasta que todos los accesorios se hayan detenido.
3. Si es necesario, espere hasta que el accesorio se haya enfriado si se han procesado ingredientes calientes.
4. Separe el accesorio del bloque del motor girándolo en sentido antihorario.
5. Separe el accesorio para batir del soporte del batidor tirando de él.
6. Limpie el bloque del motor y el soporte del batidor con un paño suave ligeramente humedecido.

7. Coloque la jarra de la licuadora en el lavavajillas o límpiela a mano.
8. Limpie la batidora de mano y el accesorio para batir a mano con agua corriente. No puede entrar agua en el interior de la pluma adjunta.



¡PELIGRO!

¡Los accesorios no son aptos para su limpieza en el lavavajillas!

9. Seque bien todas las piezas antes de guardarlas.



NOTA:

Si se han procesado ingredientes que manchan mucho, frote las piezas de plástico descoloridas con aceite de cocina antes de limpiarlas.

Apagado automático

Si las cuchillas de su batidora de mano se atascan, se apagará automáticamente. Suelta el botón de encendido.



¡PELIGRO!

Evite cualquier contacto con las hojas afiladas. No retire la obstrucción con la mano.

Luego elimine la obstrucción. Después de tres segundos, podrá volver a encender su batidora de mano.

Información general de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios posteriores.
- El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
- Preste atención a las instrucciones de seguridad durante el uso.
- Inicialmente, la licuadora puede desprender un olor a goma ligeramente desagradable. Esto no es motivo de preocupación; es normal en las herramientas eléctricas nuevas y desaparecerá con el tiempo.
- Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y su cable de conexión, así como los accesorios, presentan daños.
- No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes.

- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona calificada similar para evitar peligros.
- Desconecte el cable de alimentación del dispositivo después de cada uso, en caso de fallas durante el funcionamiento y antes de cada limpieza del dispositivo.
- Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
- El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- El dispositivo solo es apto para uso en interiores.
- Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
- Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra forma.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Antes de usar el dispositivo, verifique si la información de voltaje en el dispositivo corresponde al voltaje de la red local.
- El dispositivo se utiliza para picar, mezclar y moler alimentos en cantidades domésticas normales.
- Utilice el dispositivo únicamente como se describe en estas instrucciones de funcionamiento. Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede provocar daños materiales o incluso lesiones personales.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que la estación base esté conectada a un enchufe de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el bloque del motor alejado de la humedad y el calor extremo. Mantenga la jarra de la licuadora alejada del calor extremo.
- Nunca sumerja el bloque del motor en agua, alimentos u otros líquidos.
- No se debe permitir que los niños usen la licuadora sin supervisión.
- El mezclador siempre debe estar desconectado de la red si no hay supervisión, antes del montaje, desmontaje y en caso de averías durante el funcionamiento o la limpieza.
- Antes de cambiar accesorios o piezas que se muevan durante el funcionamiento, el dispositivo debe estar apagado y desconectado de la red.
- Tenga cuidado al manipular el dispositivo. Antes de cambiar los accesorios, es fundamental esperar a que se detengan. El cuchillo está afilado. Precaución: riesgo de lesiones.
- Después de usar el dispositivo, limpie todas las superficies / partes que hayan estado en contacto con alimentos.
- No encienda la batidora hasta que haya comida en el vaso. Espere a que se detenga antes de retirarlo.
- Si el dispositivo se bloquea durante el trabajo, apáguelo inmediatamente y elimine la causa.
- Deje que los líquidos hirviendo se enfríen a 80 ° C antes de procesar. ¡Peligro! Existe riesgo de quemaduras al manipular líquidos calientes.
- No utilice el dispositivo ni desconecte el enchufe inmediatamente si el dispositivo o el cable de alimentación están dañados o si se sospecha un defecto después de una caída o similar.
- Asegúrese de que ni el dispositivo ni el cable de alimentación estén expuestos al calor externo.
- Cuando procese alimentos calientes, tenga cuidado de no mantener la licuadora en el vapor para evitar la condensación en el bloque del motor.
- Utilice el dispositivo únicamente en habitaciones interiores secas. Nunca lo utilice en habitaciones húmedas o bajo la lluvia.
- Mantenga una distancia suficiente de otras fuentes de calor, como estufas u hornos, para evitar daños en el dispositivo. Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una fuente de gas.
- No utilice el dispositivo cerca del agua (por ejemplo, bañera, lavabo, ducha). Nunca intente alcanzar un dispositivo eléctrico si se ha caído al agua. En tal caso, desenchufe el cable de alimentación inmediatamente.
- Asegúrese de que no haya niños ni mascotas cerca del dispositivo cuando esté en uso o cuando esté caliente.
- Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.

- Conecte la estación base a la fuente de alimentación solo si la tensión de red corresponde al valor especificado en el dispositivo.
- Utilice solo los accesorios proporcionados o recomendados.
- El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o cualquier otro tipo de sistema de control remoto.
- Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas.
- Si desea sacar el enchufe de la estación base del enchufe, tire siempre directamente del enchufe. Nunca tire del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el cable.
- No caliente la batería integrada a más de 60 ° C y no la arroje al fuego: ¡incendio, explosión y peligro de incendio!
- No provoque un cortocircuito en la batería.
- No intente abrir las baterías.
- Manténgase cerca cuando cargue la batería y controle su temperatura con regularidad. Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Una batería que se calienta mucho o se deforma durante la carga es defectuosa y no debe usarse más.
- No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evite dejar caer, golpear, doblar o cortar la batería.
- Al cargar la batería, asegúrese de que la polaridad del enchufe de carga sea la correcta. ¡Existe riesgo de cortocircuito y explosión si el enchufe de carga está conectado incorrectamente, el cargador no es adecuado o la polaridad está invertida!
- Nunca descargue la batería por completo, esto acortará su vida útil.
- Si la batería se va a almacenar durante un período de tiempo más largo, recomendamos una capacidad restante de aproximadamente el 30% del volumen de carga.
- Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La temperatura ideal es de 10-20 ° C.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.



Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-9323-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / UE, la Directiva EMC 2014/30 / UE y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / UE.

Kurtasz, A.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-9323 en el campo de búsqueda.






En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

Explicación de símbolos

	Estas notas le brindan consejos útiles para su uso.
	Estas notas le brindan consejos para un uso seguro.
	Apto para contacto con alimentos.