

# Hochwertiger Edelstahl-Stabmixer

mit 3 Aufsätzen & Mixbecher, 800 W

## Bedienungsanleitung



# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihr neuer Edelstahl-Stabmixer .....</b>	<b>4</b>
Lieferumfang.....	4
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn.....</b>	<b>5</b>
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....	9
Konformitätserklärung.....	9
<b>Produktdetails .....</b>	<b>10</b>
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>11</b>
<b>Verwendung.....</b>	<b>11</b>
Stabmixer.....	11
Schneebesen.....	12
Zerkleinerer.....	12
<b>Reinigung.....</b>	<b>13</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>14</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.sichler-haushaltsgeraete.de](http://www.sichler-haushaltsgeraete.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# Ihr neuer Edelstahl-Stabmixer

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Stabmixers. Mischen Sie Flüssigkeiten, pürieren Sie weiche, gekochte Speisen, zerkleinern Sie rohes Gemüse und Nüsse oder schlagen Sie Sahne und Nachspeisen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Stabmixer optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Edelstahl-Stabmixer
- Schneebesens-Aufsatz
- Zerkleinerer
- Mixbecher
- Bedienungsanleitung

## Wichtige Hinweise zu Beginn

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- Der Stabmixer ist bei nicht vorhandener Aufsicht oder Reinigung stets vom Netz zu nehmen.
- Achtung! Gehen Sie beim Reinigen und Leeren des Behälters vorsichtig vor. Die Schneidmesser sind scharfkantig, Verletzungsgefahr!
- Vergewissern Sie sich, dass die Messereinheit sicher befestigt und der Deckel ordnungsgemäß auf dem Mixbecher angebracht ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeiten in den Mixer gegossen werden, da diese durch unvermittelt auftretenden Dampf heraus spritzen können.
- Bedienen Sie den Stabmixer nicht länger als 30 Sekunden ohne Zutaten. Es könnte zu einer Überhitzung führen.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von PEARL empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Füllen Sie den Mixbecher nicht über die MAX-Markierung hinaus.
- Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von der Becherwand.

- **Achtung!** Unter keinen Umständen dürfen Sie bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem Gegenstand in den Mixbecher greifen.
- **Vorsicht!** Lassen Sie das Gerät nicht längere Zeit ohne Unterbrechung laufen. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
- Bevor Sie das Gerät einschalten immer darauf achten, dass der Deckel fest geschlossen auf dem Becher sitzt und der Messbecher richtig im Deckel sitzt.
- **Vorsicht!** Den Netzstecker ziehen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Die Messereinheiten sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig beim Reinigen der Klingen.
- Achten Sie darauf, harte Gegenstände sollten die Klingen der Messer nicht berühren. Sie könnten stumpf werden.
- Das Gerät darf zur Reinigung nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.

## **Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden. Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Das Gerät dient zum Zerkleinern, Mixen und Mahlen von Lebensmitteln in haushaltsüblichen Mengen.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Kindern darf der Gebrauch des Mixers nicht ohne Aufsicht erlaubt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie den Motorblock fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Halten Sie Aufsätze und Mixbecher fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie den Motorblock niemals in Wasser, Lebensmittel oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- Der Mixer ist bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen und bei Störungen während des Betriebs oder Reinigung stets vom Netz zu nehmen.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Teilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Vorsicht beim Umgang mit dem Gerät. Vor dem Wechseln der Aufsätze unbedingt deren Stillstand abwarten. Das Messer ist scharf. Vorsicht Verletzungsgefahr!
- Reinigen Sie nach Verwendung des Gerätes alle Flächen/Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung gekommen sind.
- Den Mixer erst einschalten, wenn er sich im Mixgut befindet. Vor dem Herausnehmen den Stillstand abwarten.
- Wenn das Gerät während der Arbeit blockiert, sofort abschalten und die Ursache beseitigen.
- Kochende Flüssigkeiten vor der Verarbeitung auf 60°C abkühlen lassen. Achtung! Beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten besteht Verbrühungsgefahr.

- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen bzw. sofort Netzstecker ziehen, wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist oder der Verdacht auf einen Defekt nach einem Sturz oder Ähnlichem besteht.
- Das Gerät ist dafür bestimmt im Haushalt verwendet zu werden.
- Achten Sie darauf, dass weder das Gerät noch das Stromkabel äußerer Hitzeeinwirkung ausgesetzt sind.
- Wenn Sie heiße Nahrungsmittel verarbeiten, achten Sie darauf, den Mixer nicht in den Dampf zu halten, um Kondensation auf dem Motorblock zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche). Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder oder Haustiere nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es in Betrieb oder heiß ist.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Schließen Sie das Gerät nur an die Stromversorgung an, wenn die Netzspannung mit dem auf dem Gerät angegebenen Wert übereinstimmt.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder empfohlenen Zubehörteile.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einem externen Timer oder einer anderen Art von Fernsteuerungssystem betrieben zu werden.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Der Stabmixer ist bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen und bei Störungen während des Betriebs oder Reinigung stets vom Netz nehmen.
- Vorsicht beim Umgang mit dem Gerät. Vor dem Wechseln der Aufsätze unbedingt deren Stillstand abwarten.
- Reinigen Sie nach Verwendung des Gerätes alle Flächen/Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung gekommen sind.
- Den Stabmixer erst einschalten, wenn er sich im Mixgut befindet. Vor dem Herausnehmen den Stillstand abwarten.
- Wenn das Gerät während der Arbeit blockiert, sofort abschalten und die Ursache beseitigen.
- Kochende Flüssigkeiten vor der Verarbeitung auf 80°C abkühlen lassen. Achtung! Beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten besteht Verbrühungsgefahr.
- Die Antriebseinheit nicht in Wasser/Lebensmittel tauchen.
- Achten Sie darauf, dass weder das Gerät noch das Stromkabel äußerer Hitzeeinwirkung ausgesetzt sind.



- Wenn Sie heiße Nahrungsmittel verarbeiten, achten Sie darauf, den Stabmixer nicht in den Dampf zu halten, um Kondensation auf dem Motorblock zu vermeiden.
- Behandeln Sie das Gerät sorgfältig, es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Der Stabmixer kann anfangs einen leicht unangenehmen Geruch nach Gummi abgeben. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern normal für neue Motorgeräte und legt sich mit der Zeit.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9324-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.


*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9324 ein.



## Produktdetails

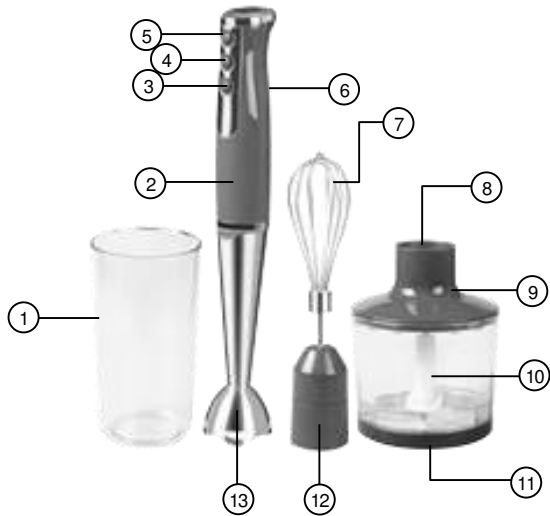

- |   |                      |    |                       |
|---|----------------------|----|-----------------------|
| 1 | Mixbecher            | 8  | Deckel-Aufnahme       |
| 2 | Motorblock           | 9  | Deckel                |
| 3 | Stufe-3-Taste        | 10 | Klingen               |
| 4 | Stufe-2-Taste        | 11 | Hackschüssel          |
| 5 | Stufe-1-Taste        | 12 | Schneebeesen-Aufnahme |
| 6 | Griff                | 13 | Stabmixer-Aufsatz     |
| 7 | Schneebeesen-Aufsatz |    |                       |

## Inbetriebnahme

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Stabmixer und Zubehör.
- Reinigen Sie Ihren Stabmixer vor dem ersten Gebrauch wie unter **Reinigung** beschrieben.

## Verwendung

Bitte beachten Sie vor der Verwendung folgende Punkte:

- Lassen Sie heiße Zutaten abkühlen, bevor Sie sie verarbeiten. Die Maximal-Temperatur beträgt 60°C.
- Die Zutaten sollten nicht größer als 2 cm sein. Schneiden Sie sie gegebenenfalls auf die entsprechende Größe zurecht.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten den sicheren Sitz aller Teile!



### **ACHTUNG!**

***Aufsätze dürfen nur gewechselt oder angebracht werden, wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist und alle Zubehörteile stillstehen – Verletzungsgefahr!***

## Stabmixer

Dieser Aufsatz eignet sich zum Pürieren gekochter Zutaten und dem Mischen von Flüssigkeiten (z.B. Milchprodukte, Soßen, Suppen, etc.) und weichen Zutaten.

1. Setzen Sie den Stabmixer-Aufsatz passend auf den Motorblock.
2. Drehen Sie den Stabmixer-Aufsatz im Uhrzeigersinn, bis er im Motorblock einrastet. Überprüfen Sie den sicheren Sitz!
3. Stellen Sie den Mixbecher auf einen ebenen, festen Untergrund.
4. Geben Sie die Zutaten in den Mixbecher. Beachten Sie dabei die maximale Füllmenge (600 ml).
5. Verbinden Sie den Stromstecker des Motorblocks mit einer geeigneten Steckdose.
6. Tauchen Sie Ihren Stabmixer in die Zutaten, so dass die Klingen vollständig in den Zutaten eingetaucht sind.
7. Schalten Sie Ihren Stabmixer ein, indem Sie die entsprechende Stufen-Taste (1-3) gedrückt halten.
8. Fahren Sie mit Ihrem Stabmixer während des Mixvorgangs langsam im Kreis hoch und runter, damit alle Zutaten gleichmäßig püriert werden.
9. Schalten Sie Ihren Stabmixer aus, indem Sie die Stufen-Taste loslassen. Trennen Sie das Gerät dann von der Stromversorgung.
10. Nehmen Sie den Stabmixer-Aufsatz zur Reinigung ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.



### **ACHTUNG!**

***Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den scharfen Klingen des Stabmixer-Aufsatzes – Verletzungsgefahr!***

## Schneebeesen

Dieser Aufsatz eignet sich zum Schlagen von Sahne und Nachspeisen.

1. Setzen Sie den Schneebeesen-Aufsatz passend in die Schneebeesen-Aufnahme.
2. Drücken Sie den Schneebeesen-Aufsatz hinein, bis er hörbar einrastet. Überprüfen Sie den sicheren Sitz!
3. Setzen Sie die Schneebeesen-Aufnahme passend auf den Motorblock.
4. Drehen Sie die Schneebeesen-Aufnahme im Uhrzeigersinn, bis sie im Motorblock einrastet. Überprüfen Sie den sicheren Sitz!
5. Stellen Sie den Mixbecher auf einen ebenen, festen Untergrund.
6. Geben Sie die Zutaten in den Mixbecher. Beachten Sie dabei die maximale Füllmenge (600 ml).
7. Tauchen Sie den Schneebeesen-Aufsatz in die Zutaten ein.
8. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die entsprechende Stufen-Taste (1-3) gedrückt halten. Schlagen Sie die Zutaten wie gewohnt.



### **HINWEIS:**

*Beginnen Sie mit der Stufe 1, um Spritzer zu vermeiden.*

9. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Stufen-Taste loslassen. Trennen Sie das Gerät dann von der Stromversorgung.
10. Nehmen Sie die Schneebeesen-Aufnahme zur Reinigung ab, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

## Zerkleinerer

Dieser Aufsatz eignet sich zum Zerkleinern und Hacken von ungekochten Zutaten, z.B. Nüssen, Fleisch, Zwiebeln, Kräutern, etc.

1. Stellen Sie die Hackschüssel auf einen ebenen, festen Untergrund.
2. Platzieren Sie die Klängen passend in der Hackschüssel.



### **ACHTUNG!**

**Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den scharfen Klängen. Heben Sie die Klängen am Kunststoff-Stiel!**

3. Geben Sie die zurechtgeschnittenen Zutaten in die Hackschüssel.



### **HINWEIS:**

*Fleisch muss entbeint und von Sehnen befreit sein.  
Überfüllen Sie die Hackschüssel nicht.*

4. Setzen Sie den Deckel passend auf die Hackschüssel und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, so dass er einrastet.
5. Entfernen Sie gegebenenfalls andere Aufsätze vom Motorblock.
6. Setzen Sie den Motorblock passend in der Deckel-Aufnahme ein. Drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn, bis er fixiert ist.
7. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die entsprechende Stufen-Taste (1-3) gedrückt halten.

- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Stufen-Taste loslassen. Trennen Sie das Gerät dann von der Stromversorgung.

**ACHTUNG!**

**Warten Sie, bis die Klingen stillstehen, bevor Sie den Deckel öffnen oder den Motorblock abnehmen.**

- Lösen Sie die Fixierung des Motorblocks, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ziehen Sie ihn dann nach oben heraus.
- Öffnen Sie den Deckel, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann nach oben abnehmen.

**HINWEIS:**

*Lösen Sie an den Seiten hängen gebliebene Zutatenstücke mit einem Spatel oder geben Sie etwas Flüssigkeit hinzu.*

- Nehmen Sie erst vorsichtig die Klingen und das die gehackten Zutaten heraus.

**ACHTUNG!**

**Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den scharfen Klingen. Ziehen Sie die Klingen am Kunststoff-Stiel heraus!**

**ACHTUNG!**

**Nach dem Zerkleinern von Fleisch muss der Motorblock auskühlen, bevor er wiederverwendet werden darf!**

- Reinigen Sie Klingen, Hackschüssel und Deckel wie in **Reinigung** beschrieben.

## Reinigung

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Warten Sie, bis alle Zubehörteile stillstehen.
- Warten Sie gegebenenfalls, bis der Aufsatz abgekühlt ist, falls warme Zutaten verarbeitet wurden.
- Trennen Sie den Aufsatz vom Motorblock, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Trennen Sie den Schneebesen-Aufsatz von der Schneebesen-Aufnahme, indem Sie ihn herausziehen.
- Trennen Sie Hackschüssel und Deckeln und nehmen Sie die Klingen heraus.
- Reinigen Sie den Motorblock und die Schneebesen-Aufnahme mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
- Geben Sie Mixbecher, Schneebesen-Aufsatz, Hackschüssel, Klingen und Deckel in die Geschirrspülmaschine oder reinigen Sie sie von Hand.
- Reinigen Sie den Stabmixer-Aufsatz mit warmem Wasser und etwas Spülmittel von Hand.
- Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie sie lagern.

## Technische Daten

Stromversorgung		220-240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme		800 W
Geschwindigkeitsstufen		3
Füllmenge Mixbecher		600 ml
Kabellänge		90 cm
Maße Handgriff (Ø x L)		52 x 220 mm
Gesamtlänge	mit Mixer-Aufsatz	382 mm
	mit Schneebesen-Aufsatz	410 mm
Gewicht Handgriff		690 g



Für Lebensmittelkontakt geeignet.



Kundenservice: 07631 / 360 – 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 28.02.2018 – BS//BR



# Mixeur plongeur en acier inoxydable 800 W

avec fouet et hachoir

## Mode d'emploi



## Table des matières

<b>Votre nouveau mixeur plongeur .....</b>	<b>4</b>
Contenu .....	4
<b>Consignes préalables .....</b>	<b>5</b>
Consignes de sécurité générales.....	6
Consignes importantes pour le traitement des déchets .....	9
Déclaration de conformité .....	9
<b>Description du produit.....</b>	<b>10</b>
<b>Mise en marche .....</b>	<b>11</b>
<b>Utilisation.....</b>	<b>11</b>
Mixeur plongeur .....	11
Fouet.....	12
Hachoir .....	12
<b>Nettoyage.....</b>	<b>13</b>
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>14</b>



# Votre nouveau mixeur plongeur

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mixeur plongeur. Mixez des soupes et des purées, mélangez des sauces, hachez les légumes et des noix en petits morceaux ou préparez de la crème fouettée et des desserts.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Mixeur plongeur en acier inoxydable
- Embout fouet
- Hachoir
- Verre mixeur
- Mode d'emploi

## Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance !
- Débranchez toujours le mixeur de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas surveillé et avant le nettoyage.
- Attention ! Soyez extrêmement prudent lorsque vous videz ou nettoyez le récipient. Les lames sont très coupantes. Risque de blessures !
- Assurez-vous que l'unité de découpe est bien fixée que le couvercle est installé comme il convient sur le récipient avant d'utiliser l'appareil.
- Soyez prudent lorsque vous versez des liquides chauds dans le récipient du mixeur : des éclaboussures peuvent être produites à cause de la vapeur.
- N'utilisez pas le mixeur pendant plus de 30 secondes d'affilée. Cela peut entraîner une surchauffe.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces de fabricants tiers ou non recommandés par PEARL. L'utilisation de ces accessoires ou pièces vous fera perdre toute garantie.
- Ne dépassez pas le marquage MAX. lorsque vous remplissez le récipient.
- Si des aliments restent collés dans le récipient, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Détachez ensuite les aliments de la paroi du récipient à l'aide d'une corne.
- Attention ! N'insérez en aucun cas votre main ou un objet dans le récipient lorsque l'appareil est en marche.

- Attention ! Ne laissez pas l'appareil fonctionner en continu sur une longue période. Laissez toujours l'appareil refroidir à température ambiante avant de poursuivre la préparation.
- Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous toujours que le couvercle est bien installé sur le récipient et que le verre doseur est correctement inséré dans le couvercle.
- Attention ! Débranchez la fiche d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.
- L'unité de coupe est très tranchante. Soyez très prudent lorsque vous touchez nettoyez les lames.
- Veillez à ce qu'aucun objet dur ne touche les lames. Elles peuvent s'émousser.
- L'appareil ne doit pas être plongé dans l'eau lors du nettoyage.
- Avant de changer les accessoires ou pièces supplémentaires en mouvement lors de l'utilisation, éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans surveillance.

## **Consignes de sécurité générales**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Cet appareil sert à hacher, mixer et mouliner des aliments pour un usage domestique.
- Utilisez l'appareil uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou corporels.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le bloc moteur à l'humidité ni à une chaleur extrême. N'exposez pas le verre mixeur et les embouts à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau, dans les aliments ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance !
- L'appareil doit toujours être débranché de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas surveillé, avant le démontage, avant l'assemblage, avant le nettoyage et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Avant de changer des accessoires ou des pièces de rechange qui sont en mouvement lors de l'utilisation, éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Utilisez l'appareil avec prudence. Avant de changer les accessoires, attendez impérativement qu'ils soient arrêtés. La lame est tranchante. Attention, risque de blessure !
- Après l'utilisation de l'appareil, nettoyez toutes les surfaces et les éléments qui doivent être en contact avec des aliments.
- N'allumez le mixeur plongeur que lorsqu'il est plongé dans les aliments à mixer. Avant de le retirer, attendez qu'il soit complètement arrêté.

- Si l'appareil se bloque pendant l'utilisation, éteignez-le immédiatement et réglez la cause du blocage.
- Avant de les utiliser pour une préparation, laissez les liquides bouillants refroidir à 60 °C. Attention ! Manipuler des liquides chauds entraîne un risque de brûlure.
- Si le câble d'alimentation ou l'appareil est endommagé, ou si vous soupçonnez un défaut de fonctionnement après une chute par exemple, n'utilisez pas l'appareil ou débranchez immédiatement le câble d'alimentation.
- L'appareil est conçu pour une utilisation domestique uniquement.
- L'appareil et le câble d'alimentation doivent être tenus à l'écart des températures extrêmes.
- Lorsque vous travaillez avec des aliments chauds, veillez à ne pas tenir le mixeur plongeur dans la vapeur afin d'empêcher la formation de condensation dans le bloc moteur.
- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur, dans des pièces sèches. Ne l'utilisez pas dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, par exemple des plaques de cuisson ou d'un four. Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'un feu ou d'une source de gaz.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau (par exemple : baignoire, évier, douche, etc.). Ne saisissez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.
- Veillez à ce que les enfants et animaux domestiques ne viennent pas à proximité de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou encore chaud.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Ne branchez l'appareil à l'alimentation secteur que si la tension du réseau électrique est compatible avec la valeur indiquée sur l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur extérieur ou avec tout autre type de système de commande à distance.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- L'appareil doit toujours être débranché de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas surveillé, avant le démontage, avant l'assemblage, avant le nettoyage et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Utilisez l'appareil avec prudence. Avant de changer les accessoires, attendez impérativement qu'ils soient arrêtés.
- Après l'utilisation de l'appareil, nettoyez toutes les surfaces et les éléments qui doivent être en contact avec des aliments.
- N'allumez le mixeur plongeur que lorsqu'il est plongé dans les aliments à mixer. Avant de le retirer, attendez qu'il soit complètement arrêté.
- Si l'appareil se bloque pendant l'utilisation, éteignez-le immédiatement et réglez la cause du blocage.



- Avant de les utiliser pour une préparation, laissez les liquides bouillants refroidir à 80°C. Attention ! Manipuler des liquides chauds entraîne un risque de brûlure.
- Ne plongez pas l'unité d'entraînement dans l'eau ou dans des aliments.
- L'appareil et le câble d'alimentation doivent être tenus à l'écart des températures extrêmes.
- Lorsque vous travaillez avec des aliments chauds, veillez à ne pas tenir le mixeur dans la vapeur afin d'empêcher la formation de condensation dans le bloc moteur.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Au début, le mixeur peut dégager une légère odeur désagréable de caoutchouc. Cela ne doit pas constituer une source d'inquiétude : cela est normal pour un nouveau moteur et s'estompe avec le temps.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-9324 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.


*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



## Description du produit

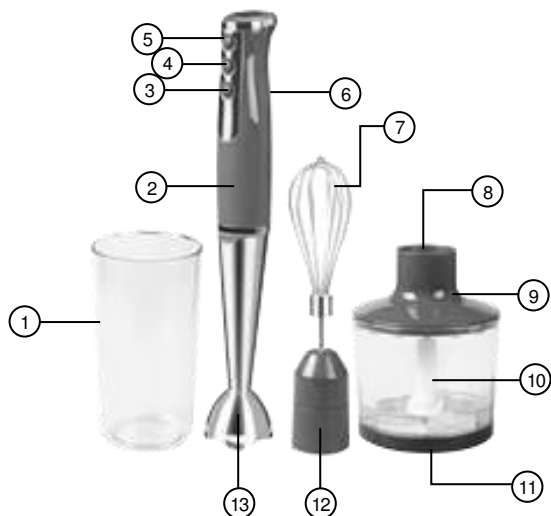

- |   |                 |    |                        |
|---|-----------------|----|------------------------|
| 1 | Verre mixeur    | 8  | Prise couvercle        |
| 2 | Bloc moteur     | 9  | Couvercle              |
| 3 | Bouton niveau 3 | 10 | Lames                  |
| 4 | Bouton niveau 2 | 11 | Réceptif du hachoir    |
| 5 | Bouton niveau 1 | 12 | Raccord fouet          |
| 6 | Poignée         | 13 | Embout mixeur plongeur |
| 7 | Embout fouet    |    |                        |

## Mise en marche

- Sortez le mixeur plongeur et ses accessoires de leur matériel d'emballage.
- Avant la première utilisation, nettoyez le mixeur plongeur comme décrit dans le paragraphe **Nettoyage**.

## Utilisation

Veillez respecter les consignes suivantes avant la première utilisation :

- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les cuisiner. La température maximale est de 60 °C.
- La taille des ingrédients ne doit pas excéder 2 cm. Si besoin, découpez les ingrédients à la taille spécifiée.
- Avant d'allumer le mixeur plongeur, vérifiez que toutes les pièces sont solidement fixées.



### **ATTENTION !**

***Les embouts ne doivent être remplacés ou installés que lorsque l'appareil est débranché de l'alimentation électrique et que tous ses éléments sont au repos. Risque de blessures !***

## Mixeur plongeur

Cet embout sert à réduire en purée les aliments cuits, et à mélanger les liquides (p. ex. produits laitiers, sauces, soupes, etc.) et les aliments mous.

1. Placez l'embout mixeur plongeur comme il convient sur le bloc moteur.
2. Tournez l'embout mixeur plongeur dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le bloc moteur. Vérifiez qu'il y est correctement fixé.
3. Posez le verre mixeur sur une surface plane et solide.
4. Versez les ingrédients dans le verre mixeur. Veillez à respecter la capacité de remplissage maximum (600 ml).
5. Branchez la fiche d'alimentation du bloc moteur à une prise murale adaptée.
6. Plongez la tête du mixeur plongeur dans les ingrédients, de manière à ce que les lames soient complètement immergées.
7. Allumez votre mixeur plongeur en maintenant le bouton de niveau correspondant enfoncé (1 - 3).
8. Faites des cercles lents avec votre mixeur plongeur en montant et descendant, de manière à ce que tous les ingrédients soient mixés de manière égale.
9. Pour éteindre le mixeur plongeur, relâchez le bouton de niveau. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
10. Pour nettoyer l'embout mixeur plongeur, sortez-le en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



### **ATTENTION !**

***Évitez tout contact avec les lames de l'embout mixeur plongeur : risque de blessures !***

## Fouet

Cet embout sert à battre les crèmes et les desserts.

1. Installez le fouet comme il convient dans le raccord pour fouet.
2. Exercez une pression sur le fouet jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher. Vérifiez qu'il est correctement fixé.
3. Placez le raccord fouet comme il convient sur le bloc moteur.
4. Tournez le raccord fouet dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le bloc moteur. Vérifiez qu'il est correctement fixé.
5. Posez le verre mixeur sur une surface plane et solide.
6. Versez les ingrédients dans le verre mixeur. Veillez à respecter la capacité de remplissage maximum (600 ml).
7. Plongez le fouet dans les ingrédients.
8. Allumez votre appareil en maintenant le bouton de niveau correspondant enfoncé (1 - 3). Fouettez vos ingrédients comme à l'accoutumée.



**NOTE :**

*Commencez avec le niveau 1 pour éviter les éclaboussures.*

9. Pour éteindre l'appareil, relâchez le bouton de niveau. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
10. Pour nettoyer le raccord fouet, sortez le fouet en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

## Hachoir

Cet embout sert à hacher et découper les aliments non cuits, par exemple les noix, la viande, les oignons, les herbes, etc.

1. Placez le récipient du hachoir sur une surface plane et solide.
2. Placez les lames du hachoir comme il convient dans le récipient.



**ATTENTION !**

***Évitez tout contact avec les lames. Soulevez les lames en les tenant par la partie en plastique.***

3. Versez les ingrédients dans le récipient du hachoir.



**NOTE :**

*Détachez les jambes de la viande et retirez les tendons.  
Ne remplissez pas le récipient de manière excessive.*

4. Placez le couvercle comme il convient sur le récipient et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
5. Si besoin, retirez l'autre embout du bloc moteur.
6. Installez le bloc moteur comme il convient sur la prise du couvercle. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.
7. Allumez votre appareil en maintenant le bouton de niveau correspondant enfoncé (1 - 3).

8. Pour éteindre l'appareil, relâchez le bouton de niveau. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.



**ATTENTION !**

**Attendez que les lames soient immobiles pour ouvrir le couvercle ou retirer le bloc moteur.**

9. Débranchez le bloc moteur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez-le en le tirant vers le haut.
10. Ouvrez le couvercle en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le tirant vers le haut.



**NOTE :**

*Retirez les aliments collés aux parois du récipient à l'aide d'une spatule ou versez un peu de liquide dessus.*

11. Retirez précautionneusement les lames et les aliments hachés.



**ATTENTION !**

**Évitez tout contact avec les lames. Soulevez les lames en les tenant par la partie en plastique.**



**ATTENTION !**

**Lorsque vous hachez de la viande, laissez refroidir le bloc moteur avant de le réutiliser.**

12. Nettoyez les lames, le récipient et le couvercle comme décrit dans le paragraphe **Nettoyage**.

## Nettoyage

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique.
2. Attendez que tous les éléments soient immobiles.
3. Si vous avez préparé des aliments chauds, attendez que l'embout ait complètement refroidi si besoin.
4. Tournez l'embout dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et débranchez-le du bloc moteur.
5. Sortez l'embout fouet du raccord fouet en tirant dessus.
6. Séparez le couvercle du récipient à hachoir et sortez-en les lames.
7. Nettoyez le bloc moteur et le raccord fouet avec un chiffon doux légèrement humide.
8. Mettez le verre mixeur, le fouet, le récipient à hachoir, les lames et le couvercle au lave-vaisselle ou bien lavez-les à la main.
9. Lavez l'embout mixeur plongeur manuellement, à l'eau chaude et avec un peu de liquide-vaisselle.
10. Séchez ensuite soigneusement tous les éléments avant de les ranger.

## Caractéristiques techniques

Alimentation		220-240 V AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée		800 W
Niveaux de vitesse		3
Capacité du verre mixeur		600 ml
Longueur du câble		90 cm
Dimensions du manche (Ø x L)		52 x 220 mm
Longueur totale	avec embout mixeur plongeur	382 mm
	avec embout fouet	410 mm
Poids du manche		690 g



Convient pour un contact avec les produits alimentaires.



Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02

© REV2 – 28.02.2018 – BS//BR