

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt!
- Der Mixer ist bei nicht vorhandener Aufsicht oder Reinigung stets vom Netz zu nehmen.
- Achtung! Gehen Sie beim Reinigen und Leeren des Behälters vorsichtig vor. Die Schneidmesser sind scharfkantig, Verletzungsgefahr!
- Vergewissern Sie sich, dass die Messereinheit sicher befestigt ist und der Deckel ordnungsgemäß auf dem Mixbecher angebracht ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeiten in den Mixer gegossen werden, da diese durch unvermittelt auftretenden Dampf heraus spritzen können.
- Bedienen Sie den Mixer nicht länger als 30 Sekunden ohne Zutaten. Es könnte zu

einer Überhitzung führen.

- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von PEARL empfohlen wurden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Überfüllen Sie den Mixbecher nicht.
- Wenn Zutaten innen am Mixbecher haften bleiben, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von der Becherwand.
- Achtung! Unter keinen Umständen dürfen Sie bei laufendem Gerät mit der Hand oder einem Gegenstand in den Mixbecher greifen.
- Vorsicht! Lassen Sie das Gerät nicht längere Zeit ohne Unterbrechung laufen. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
- Bevor Sie das Gerät einschalten immer darauf achten, dass der Deckel fest geschlossen auf dem Becher sitzt und der Messbecher richtig im Deckel steckt.
- Vorsicht! Den Netzstecker ziehen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Die Messereinheiten sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig beim Reinigen der Klingen.
- Achten Sie darauf, harte Gegenstände sollten die Klingen der Messer nicht berühren. Sie könnten stumpf werden.
- Das Gerät darf zur Reinigung nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör und Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz

getrennt werden.

- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

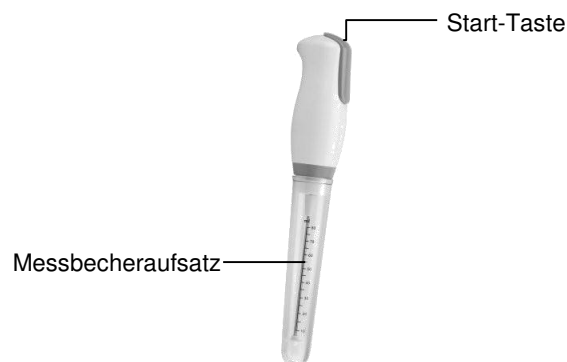
vielen Dank für den Kauf dieses elektrischen Profi-Mini-Handmixers, mit dem Sie im Handumdrehen leckere Drinks, Frappés und Saucen zaubern. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Handmixer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- elektrischer Profi-Mini-Handmixer
- Messbecher
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme	30 W
Füllmenge Messbecheraufsatz	80 ml
Betriebszeit am Stück	max. 1 Minute
Abkühlzeit	mind. 1 Minute
Maße (Ø x H)	50 x 150 mm
Länge des Mix-Stabs	140 mm
Gewicht	305 g

Produktdetails**Verwendung**

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Füllen Sie gewünschten Zutaten in den Messbecheraufsatz oder einen anderen Behälter.

Halten Sie den Handmixer in die Zutaten im Behälter und drücken Sie die Start-Taste. Halten Sie die Taste solange gedrückt, bis das gewünschte Mix-Ergebnis erreicht ist.

Nehmen Sie den Handmixer nicht länger als 1 Minute ununterbrochen in Betrieb. Lassen Sie ihn nach der Verwendung und vor einer erneuten Verwendung mindestens 1 Minute lang abkühlen.

Reinigung und Pflege

Geben Sie warmes Wasser in einen ausreichend großen Becher und halten Sie den Handmixer hinein. Nehmen Sie den Handmixer für einige Sekunden in Betrieb und trocknen Sie ihn anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Der Mixer kann anfangs einen leicht unangenehmen Geruch nach Gummi abgeben. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern normal für neue Motorgeräte und legt sich mit der Zeit.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdung zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn

ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie die Antriebseinheit nicht in Wasser, Lebensmittel oder andere Flüssigkeiten.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht verwenden.
- Der Mixer ist bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen und bei Störungen während des Betriebs oder der Reinigung stets von der Stromversorgung zu trennen.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Teilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt werden.
- Vorsicht beim Umgang mit dem Gerät. Vor dem Wechseln der Aufsätze unbedingt deren Stillstand abwarten.
- Reinigen Sie nach Verwendung des Gerätes alle Flächen/Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung gekommen sind.
- Schalten Sie den Mixer erst ein, wenn sich Mixgut im Behälter befindet. Warten Sie vor dem Herausnehmen des Mixers dessen Stillstand ab.
- Schalten Sie das Gerät umgehend aus, wenn es während des Betriebes blockiert, und beheben Sie die Ursache.
- Lassen Sie kochende Flüssigkeiten vor der Verarbeitung auf ca. 80°C abkühlen. Achtung! Beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten besteht Verbrühungsgefahr.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bzw. trennen Sie es sofort von der Stromversorgung, wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist oder der Verdacht auf einen Defekt nach einem Sturz oder Ähnlichem besteht.
- Nehmen Sie den Mixer nicht länger als 1 Minute ununterbrochen in Betrieb.
- Achten Sie darauf, dass weder das Gerät noch das Stromkabel äußerer Hitzeeinwirkung ausgesetzt sind.
- Wenn Sie heiße Nahrungsmittel verarbeiten, achten Sie darauf, den Mixer nicht in den Dampf zu halten, um eine Kondensation auf dem Motorblock zu vermeiden.

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Ergänzung für Handmixer

Das Gerät dient zum Zerkleinern, Mixen und Mahlen von Lebensmitteln in haushaltsüblichen Mengen. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9338-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9338 ein.



Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Zeichenerklärung



Für Lebensmittelkontakt geeignet.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mini batteur électrique à main, avec lequel vous pouvez préparer boissons, cafés frappés et sauces en un tournemain.

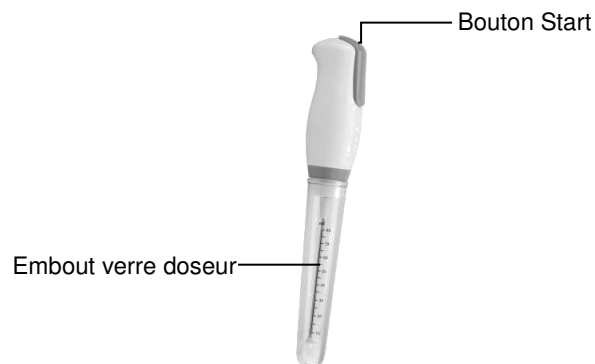
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini batteur électrique à main
- Verre doseur
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC / 50 Hz
Puissance absorbée	30 W
Capacité de l'embout verre doseur	80 ml
Durée de fonctionnement en continu	1 minute maximum
Temps de refroidissement	1 minute au moins
Dimensions (Ø x H)	50 x 150 mm
Longueur du bâton mixeur	140 mm
Poids	305 g

Description du produit**Utilisation**

Branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant. Versez les ingrédients dans l'embout verre doseur ou dans un autre contenant.

Plongez la tête du mini batteur électrique à main dans les ingrédients contenus dans le récipient et appuyez sur le bouton Start. Maintenez le bouton appuyé jusqu'à obtenir le résultat voulu.



ATTENTION : Ne plongez jamais l'unité d'entraînement dans l'eau ni dans aucun autre liquide !

N'utilisez pas le mini batteur électrique à main plus de 1 minute en continu. Après utilisation, ou avant de le réutiliser, laissez le mini batteur électrique à main refroidir pendant 1 minute au moins.

Nettoyage et entretien

Versez de l'eau chaude dans un récipient suffisamment grand et plongez-y la tête du mini batteur. Faites marcher le mini batteur pendant quelques secondes et séchez-le ensuite avec un chiffon propre et sec.

N'utilisez jamais de produits nettoyants ou abrasifs pour le nettoyage.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais l'unité d'entraînement dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- L'appareil doit toujours être débranché de l'alimentation électrique : en l'absence de surveillance, en cas de panne survenant pendant le fonctionnement, avant assemblage ou démontage.
- Avant de changer des accessoires ou des pièces en mouvement lors de l'utilisation, éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. Attendez impérativement que les accessoires ou pièces soient arrêtés.
- Après l'utilisation de l'appareil, nettoyez toutes les surfaces et les éléments qui doivent être en contact avec des aliments.
- N'allumez le mini batteur électrique à main que lorsqu'il est plongé dans les aliments à mixer, dans le contenant. Attendez que le mini batteur électrique à main s'immobilise pour le retirer.
- Éteignez immédiatement l'appareil s'il s'arrête en court de fonctionnement. Recherchez ensuite la cause.
- Avant de les utiliser pour une préparation, laissez les liquides bouillants refroidir à 80°C. Attention ! Manipuler des liquides chauds entraîne un risque de brûlure.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- N'utilisez pas le mini batteur électrique à main plus de 1 minute en continu.
- L'appareil et le câble d'alimentation doivent être tenus à l'écart des températures extrêmes.
- Lorsque vous travaillez avec des aliments chauds, veillez à ne pas tenir le mini batteur électrique dans la vapeur afin

d'empêcher la formation de condensation dans le bloc moteur.

- Ne saisissez jamais la fiche avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9338 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.