

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Slow Juicers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Slow Juicer optimal einsetzen können.



**Lieferumfang**

- Slow Juicer
- Einfüllstutzen
- Einfülltablett
- Pressschnecke
- Filter
- Filterhalter
- Entsafterschüssel
- Reinigungsbürste
- Schubrohr
- Saftauffangbehälter
- Tresterbehälter
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

Stromversorgung	230 V, 50/60 Hz
Leistung	150 W
Umdrehungen	60 R/min
Saftausbeute	85 %
Maße ohne Einfüllstutzen (BxHxT)	15 x 41 x 20 cm
Gewicht	4,3 kg


**Produktdetails**

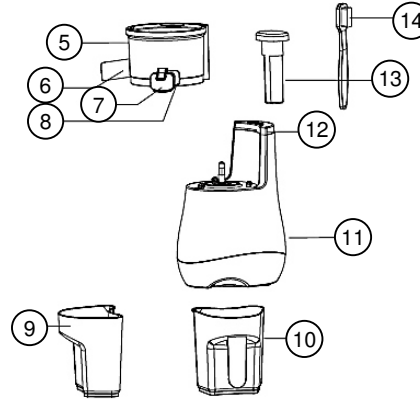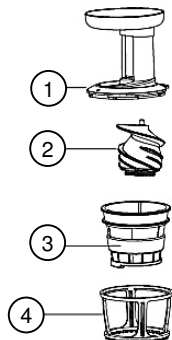

1. Einfüllstutzen mit Einfülltablett
2. Pressschnecke
3. Filter
4. Filterhalter
5. Entsafterschüssel
6. Tresterauswurf
7. Saftauslass-Verschluss
8. Saftauslass
9. Tresterbehälter
10. Saftauffangbehälter
11. Ein/Aus-Schalter
12. Open/Close-Markierung
13. Schubrohr
14. Reinigungsbürste

**Zusammenbau**


1. Prüfen Sie, dass auf der Unterseite der Entsafterschüssel der Gummiverschluss für den Tresterauswurfs korrekt eingesetzt ist. Andernfalls kann der Tresterauswurf undicht sein.

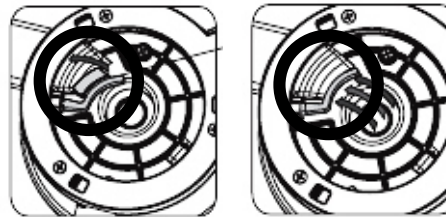


2. Setzen Sie die Entsafterschüssel passend auf den Slow Juicer auf und drehen Sie sie ein kleines Stück im Uhrzeigersinn, um sie einzurasten.




3. Setzen Sie den Filter in den Filterhalter. Bringen Sie den Pfeil auf dem Filter mit der Markierung auf der Entsafterschüssel auf eine Linie und setzen Sie den Filter mit Filterhalter in die Entsafterschüssel ein.

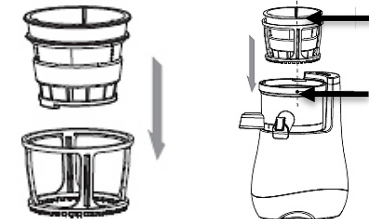

4. Setzen Sie die Pressschnecke ein. Die Seite mit dem Zahnrad zeigt nach unten. Drehen Sie sie leicht, um zu prüfen, ob die Zahnräder der Pressschnecke in das kleine Zahnrad am Boden der Entsafterschüssel greifen.

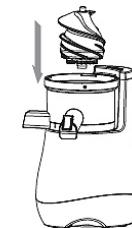

5. Setzen Sie den Einfüllstutzen auf. Setzen Sie ihn so an, dass die Pfeilmarkierung am äußersten Rand der Open-Markierung liegt und drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn bis sich die Pfeilmarkierung in der Mitte der Open/Close-Markierung befindet.

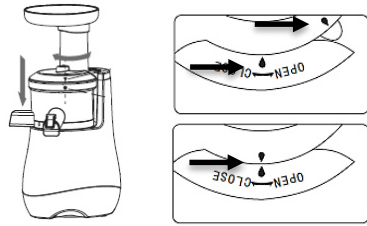

6. Setzen Sie nun das Einfülltablett auf den Einfüllstutzen.  
Stellen Sie den Tresterbehälter unter den Tresterauswurf und den Saftauffangbehälter unter den Saftauslass.

### Verwendung

Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche auf. Achten Sie darauf, dass der Saftauslass-Verschluss geschlossen ist, wenn Sie den Saft im Saftauffangbehälter sammeln wollen. Andernfalls läuft er direkt heraus.

Waschen Sie das gewünschte Obst und Gemüse und schneiden Sie es ggf. in passende Stücke. Schneiden Sie hartes Gemüse wie Möhren in 1 – 2 cm große Stücke und faseriges Obst oder Gemüse in 2 cm lange Streifen. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden. Bitte beachten Sie, dass sich Möhren, die länger als eine Woche bei niedrigen Temperaturen gelagert wurden sowie Zuckerrohr und Kudzu (Kopoubohne), nicht für die Safterstellung eignen. Entfernen Sie alle Kerne und das Kerngehäuse. Für ein optimales Ergebnis sollten Sie frische Zutaten verwenden. Wenn Sie längere Zeit gelagerte Zutaten verwenden, legen Sie diese vorher für über 10 Minuten in kaltes Wasser, damit sie dieses aufnehmen können.

Geben Sie dann die Stücke in den Einfüllstutzen und drücken Sie sie mit dem Schubrohr hinein. Trocknen Sie sich dann Ihre Hände gut ab.




### ACHTUNG!

**Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen. Geben Sie immer erst Früchte oder Gemüse hinein, bevor Sie das Gerät einschalten. Lassen Sie es niemals leer laufen. Dies kann das Gerät beschädigen.**

Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **On**, um das Gerät einzuschalten. Geben Sie langsam einzelne Obst- und Gemüsestücke hinzu und drücken Sie sie nacheinander mit dem

Schubrohr hinein. Reibungsgeräusche sind dabei normal, besonders wenn Sie hartes Obst oder Gemüse verwenden. Bitte beachten Sie auch, dass es besonders bei Kirschen, Tomaten und Trauben zu Spritzern kommen kann. Geben Sie in dem Fall ggf. etwas Apfel oder Birne hinzu. Wenn Sie den Pressvorgang beenden wollen, stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **0** und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.

Wenn das Gerät während der Verwendung plötzlich stoppt, schalten Sie es aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **0** stellen. Halten Sie den Schalter dann auf die Position **R** gedrückt, um die Pressschnecke in die andere Richtung zu drehen und evtl. verklemmte Stücke zu lösen. Halten Sie dabei unbedingt die Abdeckung fest, damit sie sich nicht löst! Schalten Sie dann das Gerät wieder ein, indem Sie den Schalter auf **On** stellen. Wiederholen Sie den Vorgang ggf. dreimal.

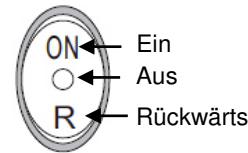

Wenn das Gerät anschließend immer noch nicht funktioniert. Schalten Sie es aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Bauen Sie es auseinander und reinigen Sie es.




### HINWEIS:


Bitte beachten Sie, dass Sie mit dem Gerät kein Getreide pressen können. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

### Reinigung

1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung!
2. Bauen Sie das Gerät auseinander, indem Sie den Einfüllstutzen gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.

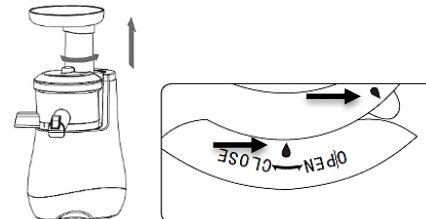

3. Nehmen Sie dann den Saftauffangbehälter mit dem Filterhalter und Filter ab. Nehmen Sie dann die Pressschnecke aus dem Filter und den Filter aus dem Filterhalter.

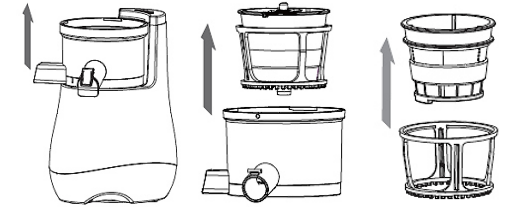

4. Reinigen Sie die auseinander genommenen Teile sowie den Gummiverschluss auf der Unterseite der Entsafterschüssel mit einem milden Reinigungsmittel unter fließendem Wasser. Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um blockierte Öffnungen des Filters zu reinigen. Verwenden Sie dafür niemals Drahtbürsten oder andere spitze Reinigungswerkzeuge! Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Reinigen Sie es mit einem weichen Tuch. Lassen Sie anschließend alles gut trocknen und lagern Sie das Gerät an einem sauberen und durchlüfteten Ort.

### Problemlösung

**Problem:** Das Gerät stoppt während der Verwendung plötzlich.  
**Lösung:** 1. Prüfen Sie, ob der Stecker noch eingesteckt ist und stecken Sie ihn ggf. erneut in die Steckdose. 2. Es haben sich Obst- oder Gemüsestücke im Gerät verklemmt. Gehen Sie wie im Kapitel **Verwendung** beschrieben vor. Achten Sie auch darauf, Ihre Zutaten entsprechend klein zu schneiden. 3. Lassen Sie das Gerät für 10 Minuten abkühlen.

**Problem:** Die Saftausbeute ist gering.  
**Lösung:** Die Zutaten sind zu lange gelagert. Verwenden Sie frische Zutaten oder legen Sie sie in kaltes Wasser.

**Problem:** Saft läuft aus dem Gerät.  
**Lösung:** Der Gummiverschluss auf der Unterseite der Entsafterschüssel ist nicht korrekt eingesetzt. Entnehmen Sie diese und setzen Sie den Verschluss richtig ein.

**Problem:** Es erklingen ungewöhnliche Geräusche während der Verwendung.  
**Lösung:** 1. Prüfen Sie, ob alle Teile des Geräts korrekt zusammengebaut sind und ob das Gerät auf einer ebenen Fläche steht. 2. Das Geräusch wird von harten Zutaten wie Möhren oder Apfelschalen verursacht. Dies ist normal.

**Problem:** Die Behälter und Teile des Geräts sind nach dem Gebrauch verfärbt.

**Lösung:** 1. Reste von Obst oder Früchten befinden sich am Gerät und den Zubehöerteilen. 2. Verfärbungen können vorkommen, wenn Sie stark pigmentierte Zutaten wie Möhren pressen. Reinigen Sie das Gerät und alle Teile zeitnah nach der Verwendung mit einem milden Reinigungsmittel.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht, bei Störungen während des Betriebs und vor dem Zusammenbau, dem

Auseinandernehmen, dem Lagern, Reinigen oder Bewegen stets durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz zu trennen.

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehör oder Zusatzteile, die im Betrieb bewegt werden, auswechseln.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn das Gerät oder Netzkabel beschädigt ist oder wenn der Verdacht auf einen Defekt z.B. nach einem Sturz oder Ähnlichem besteht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Filter beschädigt ist.
- Das Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Schließen Sie nicht mehrere elektrische Geräte mit hoher Leistung an eine Steckdose an. Verwenden Sie das Gerät mit einem 30 A Fehlerstromschutzschalter.
- Beaufsichtigen Sie das Gerät während des Gebrauchs.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroherden.
- Verwenden Sie nicht Ihre Finger, Löffel oder Stäbchen, um das Obst oder Gemüse in den Einfüllstutzen zu schieben.
- Berühren und bewegen Sie keine beweglichen Teile, während das Gerät in Gebrauch ist.
- Stecken Sie keine Metallgegenstände oder andere leitfähigen Materialien in das Gerät. Feuer- und Kurzschlussgefahr!
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von leicht entzündlichen Materialien.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9339-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9339 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Rezepte:****Apfel- & Minz-Saft**

4 grüne Äpfel  
 1 Handvoll Minze  
 ½ Limette

Putzen Sie die Äpfel und entfernen Sie das Kerngehäuse. Die Äpfel sollten etwa Zimmertemperatur haben. Schälen Sie dann die Limette und Formen Sie aus der Minze eine Kugel. Geben Sie nacheinander die Äpfel, die Limette und die Minze in den Slow Juicer.

**Ananas-Pfirsich-Saft**

¼ Ananas  
 1 Pfirsich  
 1 – 2 Stangen Sellerie

Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben. Putzen Sie den Pfirsich und den Stangensellerie. Schälen Sie die Ananas. Entfernen Sie den Kern aus dem Pfirsich. Schneiden Sie die Zutaten klein und geben Sie sie in folgender Reihenfolge in den Slow Juicer: Ananas, Pfirsich, Sellerie. Den Saft können Sie auf Wunsch mit etwas Eis servieren.

**Birnensaft mit Kardamom**

3 Birnen  
 3 – 6 Kardamomkapseln  
 2 Stangen Sellerie  
 1 Limette

Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben. Waschen und schälen Sie den Sellerie. Entfernen Sie aus den Birnen das Kerngehäuse. Schneiden Sie dann alle Zutaten klein. Geben Sie sie dann in folgender Reihenfolge in den Slow Juicer: Birne, Kardamom, Sellerie, Limette. Den Saft können Sie auf Wunsch mit etwas Eis servieren.

**Rote-Beete-Saft**

4 rote Beete  
 ½ Zitrone  
 1 Pflaume

2 Handvoll Himbeeren  
 1 mittelgroße Karotte  
 1 Apfel

Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben. Schälen Sie die rote Beete, die Karotte und die Zitrone. Putzen Sie die Pflaume, die Himbeeren und den Apfel. Entfernen Sie den Kern aus der Pflaume und das Kerngehäuse aus dem Apfel. Schneiden Sie dann die Zutaten klein und geben Sie sie nacheinander in den Slow Juicer.

**Weizengras-Saft**

3 – 4 Handvoll Weizengras  
 1 Stange Sellerie  
 6 grüne Trauben

Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben. Putzen Sie alle Zutaten und schneiden Sie den Sellerie klein. Formen Sie dann aus dem Weizengras eine Kugel. Geben Sie dann das Weizengras, den Sellerie und die Trauben nacheinander in den Slow Juicer.

**Erdbeer-Melonen-Saft**

3 Kirschtomaten  
 10 Erdbeeren  
 2 mittelgroße Karotten  
 ½ TL rosa Pfefferkörner  
 250 g Wassermelone  
 ¼ Pink Grapefruit

Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben. Putzen Sie die Tomaten und Erdbeeren. Schälen Sie die Karotten, die Wassermelone und die Grapefruit. Schneiden Sie die Zutaten klein und geben Sie nacheinander in den Slow Juicer. Auf Wunsch können Sie den Saft auf Eiswürfeln servieren.

**Karotten-Papaya-Saft**

4 Karotten  
 ½ Süßkartoffel  
 1 große Papaya  
 ½ TL schwarze Pfefferkörner  
 ¼ Pink Grapefruit  
 10 g Ingwer

Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben. Putzen Sie alle Zutaten und schälen Sie die Karotten, die Süßkartoffel, die Grapefruit und den Ingwer. Entfernen Sie dann die Kerne aus der Papaya und entnehmen Sie das Fruchtfleisch. Schneiden Sie die Zutaten klein und geben Sie sie nacheinander in den Slow Juicer. Auf Wunsch können Sie den Saft mit Eiswürfeln servieren.

**Ananas-Kürbis-Saft**

½ mittelgroße Ananas  
 ½ Butternut Kürbis  
 2 Passionsfrüchte  
 10 g Ingwer  
 1 Karotte  
 2 EL Kokosmilch

Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben. Schälen und putzen Sie die Ananas, den Kürbis und den Ingwer. Entfernen Sie die Kerne aus der Papaya und entnehmen Sie das Fruchtfleisch. Schneiden Sie dann die Zutaten klein und geben Sie sie nacheinander in den Slow Juicer. Geben Sie zum Schluss die Kokosmilch in den Saft und servieren Sie ihn auf Eiswürfeln.

**Himbeer-Mandelmilch**

1 Apfel  
 115 g Himbeeren  
 350 ml Mandelmilch  
 Vanille-Extrakt  
 Agavensirup

Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben. Putzen Sie den Apfel und die Himbeeren. Entfernen Sie das Kerngehäuse aus dem Apfel und schneiden Sie ihn klein. Geben Sie ihn und die Himbeeren nacheinander in den Slow Juicer. Geben Sie dann die Mandelmilch und den Vanille-Extrakt hinzu. Zum Süßen können Sie den Agavensirup verwenden.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour le choix de cet extracteur de jus. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


**Contenu**

- Extracteur de jus
- Cheminée de remplissage
- Plateau de remplissage
- Vis sans fin
- Filtre
- Support du filtre
- Réservoir
- Brosse de nettoyage
- Poussoir
- Collecteur de jus
- Collecteur de pulpe
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	230 V, 50/60 Hz
Puissance	150 W
Rotations	60 tours/min
Rendement en jus	85 %
Dimensions sans cheminée de remplissage (largeur x hauteur x profondeur)	15 x 41 x 20 cm
Poids	Env. 4,3 kg


**Description du produit**

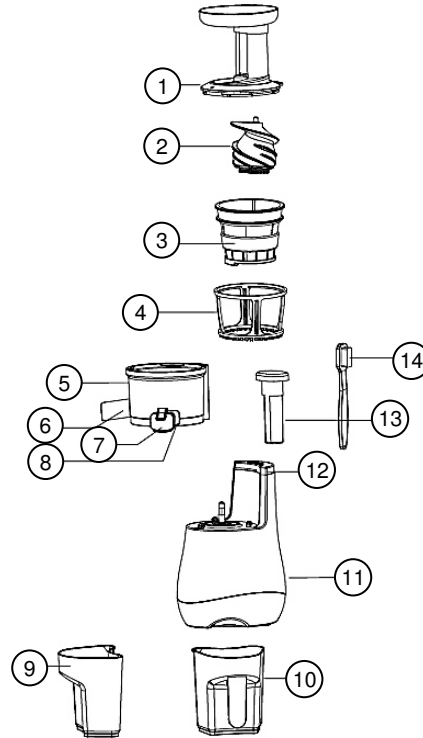

1. Cheminée de remplissage avec plateau de remplissage
2. Vis sans fin
3. Filtre
4. Support du filtre
5. Réservoir
6. Sortie de la pulpe
7. Obturateur de la sortie du jus
8. Sortie du jus
9. Collecteur de pulpe
10. Collecteur de jus
11. Interrupteur marche/arrêt
12. Marquage OPEN/CLOSE
13. Poussoir
14. Brosse de nettoyage

**Assemblage**


1. Vérifiez que l'obturateur (en caoutchouc) de la sortie de la pulpe soit correctement placé sur le dessous du réservoir. Sinon, la sortie de la pulpe n'est pas étanche.

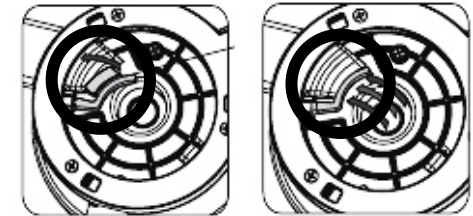

2. Placez le réservoir correctement sur l'extracteur de jus, puis tournez-le légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre, de manière à ce qu'il s'enclenche.




3. Insérez le filtre dans le support du filtre. Alignez la flèche du filtre avec le marquage du réservoir, et placez le filtre avec le support du filtre dans le réservoir.

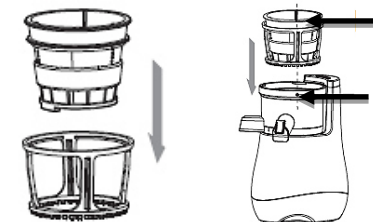

4. Mettez la vis sans fin en place. Le côté avec la roue dentée doit être orienté vers le bas. Tournez-la légèrement afin de vérifier que les roues dentées de la vis sans fin entraînent bien la petite roue dentée située sur le fond du réservoir.



5. Mettez la cheminée de remplissage en place. Placez-la de manière à ce que la flèche se trouve sur le bord extérieur du marquage OPEN. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche se trouve au milieu du marquage OPEN/CLOSE.

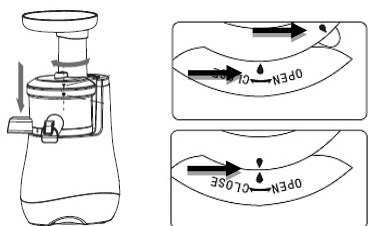

6. Placez le plateau de remplissage sur la cheminée de remplissage. Posez le collecteur de pulpe sous la sortie de la pulpe et le collecteur de jus sous la sortie du jus.

### Utilisation

Posez l'appareil sur une surface plane. Veillez à ce que la sortie du jus soit bien fermée si vous souhaitez collecter le jus dans le collecteur de jus. Sinon, il s'écoule directement hors de l'appareil.

Lavez les fruits et légumes, puis coupez-les en morceaux de taille adaptée si besoin. Coupez les légumes durs (comme les carottes) en dés de 1 à 2 cm, et les fruits et légumes fibreux en bandes de 2 cm de long. Sinon, l'appareil pourrait être endommagé. Notez que l'extracteur de jus ne doit pas être utilisé avec les carottes qui ont été conservées plus d'une semaine à faible température, ainsi que la canne à sucre et le Kudzu. Retirez tous les pépins et noyaux. Pour un résultat optimal, utilisez des ingrédients frais. Si vous utilisez des ingrédients qui ont subi un stockage prolongé, faites-les tremper dans l'eau froide pendant 10 minutes avant d'en extraire le jus.

Placez ensuite les morceaux dans la cheminée de remplissage et faites-les descendre en les poussant à l'aide du poussoir. Séchez-vous bien les mains.




### ATTENTION !

**N'utilisez jamais l'appareil avec des mains mouillées ou humides. Commencez toujours par insérer les fruits ou légumes avant d'allumer l'appareil. Ne le faites jamais fonctionner à vide. Cela peut endommager l'appareil.**

Branchez l'appareil à l'alimentation électrique. Pour allumer l'appareil, placez le bouton marche/arrêt sur la position **ON**. Insérez ensuite lentement et un à un les morceaux dans la cheminée de remplissage, et faites-les descendre l'un après l'autre à l'aide du poussoir. Il est normal d'entendre des bruits de frottement, en particulier pour les fruits et légumes durs. Notez également que des projections sont possibles, surtout avec les cerises, tomates, et grains de raisin. Dans ce cas, vous pouvez ajouter de la pomme ou de la poire. Pour mettre fin à l'extraction, placez le bouton marche/arrêt en position **0** et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

Si l'appareil s'arrête brusquement pendant l'utilisation, éteignez-le en plaçant le bouton marche/arrêt sur la position **0**. Maintenez ensuite le bouton en position **R** afin de faire tourner la vis sans fin dans l'autre sens, ce qui peut permettre de débloquer des morceaux coincés. Ce faisant, vous devez impérativement maintenir le couvercle fermement, afin qu'il ne se détache pas ! Rallumez l'appareil en plaçant le bouton marche/arrêt en position **ON**. Répétez le processus trois fois si besoin.

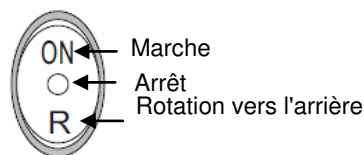

Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, éteignez-le et débranchez-le de l'alimentation électrique. Démontez-le puis nettoyez-le.




### NOTE :


*Veillez noter que l'appareil ne permet pas de presser des céréales. Cela pourrait endommager l'appareil.*

### Nettoyage

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
2. Démontez l'appareil : tournez la cheminée de remplissage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la.

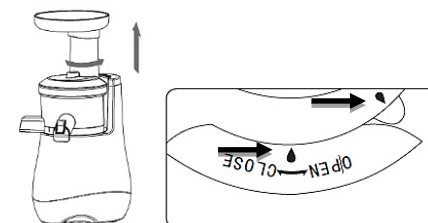

3. Retirez le collecteur de jus avec le filtre et le support du filtre. Retirez ensuite la vis sans fin du filtre, puis retirez le filtre du support du filtre.

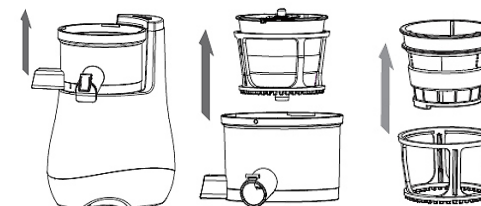

4. Nettoyez les éléments démontés ainsi que l'obturateur en caoutchouc situé sur le dessous du réservoir. Pour cela, utilisez un produit nettoyant doux et de l'eau courante. Utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer les ouvertures du filtre qui sont bloquées. (N'utilisez jamais d'éponge grattante, tampon à récurer ou autre ustensile de nettoyage abrasif ou pointu). Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ! Nettoyez-le avec un chiffon doux. Laissez ensuite tous les éléments bien sécher, puis rangez l'appareil dans un endroit propre et bien ventilé.

### Dépannage

**Problème :** L'appareil s'arrête brusquement pendant l'utilisation.  
**Solution proposée :** 1. Vérifiez que la fiche d'alimentation est bien branchée et si besoin rebranchez-la dans la prise d'alimentation. 2. Des morceaux de fruits ou légumes sont coincés dans l'appareil. Procédez comme décrit dans le paragraphe **Utilisation**. Veillez à couper les ingrédients en morceaux suffisamment petits. 3. Laissez l'appareil refroidir pendant 10 minutes.

**Problème :** Le rendement en jus est faible.

**Solution proposée :** Les ingrédients ont subi un stockage trop long. Utilisez des ingrédients frais ou faites-les tremper dans l'eau froide.

**Problème :** Le jus s'écoule de l'appareil.

**Solution proposée :** L'obturateur en caoutchouc n'est pas placé correctement sur le dessous du réservoir. Retirez-le puis remplacez-le correctement.

**Problème :** Des bruits inhabituels sont produits pendant l'utilisation.

**Solution proposée :** 1. Vérifiez que tous les éléments de l'appareil sont correctement assemblés et que l'appareil est posé sur une surface plane. 2. Les bruits sont produits par les ingrédients durs comme les carottes et les épluchures de pommes. Ceci est normal.

**Problème :** Les récipients et différents éléments de l'appareil sont colorés après l'utilisation.

**Solution proposée :** 1. Des résidus de fruits et de légumes se sont agglomérés sur l'appareil ou ses accessoires. 2. Des colorations peuvent apparaître si l'extracteur est utilisé pour des ingrédients fortement pigmentés comme les carottes. Nettoyez l'appareil et tous les éléments immédiatement après l'utilisation, à l'aide d'un produit de nettoyage doux.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- L'appareil doit toujours être débranché de l'alimentation électrique : lorsqu'il n'est pas surveillé, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant l'assemblage, avant le démontage, avant le nettoyage, avant le transport. Débranchez-le toujours en tirant sur la fiche d'alimentation et non sur le câble.
- Si le câble d'alimentation ou l'appareil est endommagé, ou si vous soupçonnez un défaut de fonctionnement après une chute par exemple, n'utilisez pas l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si le filtre est endommagé.
- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique en intérieur.
- L'appareil n'est pas conçu pour un usage professionnel.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques de puissance élevée sur une même prise. L'appareil doit être relié à un disjoncteur différentiel avec 30 mA de courant résiduel.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une cuisinière au gaz ou de plaques électriques.
- N'utilisez ni vos doigts, ni une cuillère, ni des bâtonnets pour pousser les fruits ou légumes à l'intérieur de la cheminée de remplissage.
- Pendant que l'appareil fonctionne, vous ne devez ni toucher ni déplacer un des éléments mobiles.
- Ne posez aucun objet en métal ou constitué d'un autre matériau conducteur sur l'appareil. Risque de court-circuit et de feu !
- Ne posez pas l'appareil à proximité de matériaux facilement inflammables.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9339 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

**Recettes****Jus pomme & menthe**

4 pommes vertes  
1 poignée de menthe fraîche  
½ citron

Nettoyez les pommes et retirez le trognon. La température des pommes doit être proche de la température ambiante. Pelez le citron et formez une boule avec les feuilles de menthe. Insérez les pommes, puis le citron et enfin la menthe dans l'extracteur de jus.

**Jus ananas-pêche**

¼ ananas  
1 pêche  
1 à 2 branche(s) de céleri

Tous les ingrédients doivent être à température ambiante. Nettoyez la pêche et les branches de céleri. Pelez l'ananas. Retirez le noyau de la pêche. Coupez les ingrédients en petits morceaux et insérez-les dans l'extracteur de jus dans l'ordre

suitant : ananas, pêche, céleri-branche. Vous pouvez servir le jus avec quelques glaçons.

**Jus de poire à la cardamome**

3 poires  
3 à 6 capsules de cardamome  
2 branches de céleri  
1 citron

Tous les ingrédients doivent être à température ambiante. Lavez et pelez le céleri-branche. Retirez le trognon des poires. Coupez tous les ingrédients en petits morceaux. Insérez-les dans l'extracteur de jus dans l'ordre suivant : poire, cardamome, céleri et citron. Vous pouvez servir le jus avec quelques glaçons.

**Jus tout rose**

4 betteraves rouges  
½ citron  
1 prune  
2 poignées de framboises  
1 carotte moyenne  
1 pomme

Tous les ingrédients doivent être à température ambiante. Pelez les betteraves rouges, la carotte et le citron. Nettoyez la prune, les framboises et la pomme. Retirez le noyau de la prune et le trognon de la pomme. Coupez les ingrédients en petits morceaux et insérez-les dans l'extracteur de jus l'un après l'autre.

**Jus à l'herbe de blé**

3 à 4 poignées de pousses de blé  
1 branche de céleri  
Raisin blanc

Tous les ingrédients doivent être à température ambiante. Nettoyez tous les ingrédients et coupez le céleri-branche en petits morceaux. Formez une boule avec les pousses de blé. Insérez alors les pousses de blé, le céleri et les grains de raisin dans l'extracteur de jus l'un après l'autre.