

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Laminiergerätes A3 inklusive 20 Folien.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Laminiergerät A3 inkl. 20 Folien optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Laminiergerät LG-500
- 20 Laminierfolien
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

NX-9427: 10 x Laminier-Taschen A3, Stärke 125 Mikrons
NX-9428: 40 x Laminier-Taschen A3, Stärke 125 Mikrons

Technische Daten

Stromversorgung	230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme	300 W
Aufwärmzeit	3-5 Min.
Laminier-Zeit	250 mm/min
Laminier-Breite	330 mm
Dokumentenstärke	max. 0,5 mm
Folienstärke	80-125 Mikrons
Geschwindigkeit	250 mm/Min.
Maße	42 x 11,5 x 9,5 cm
Gewicht	1.140 g

Produktdetails



Verwendung

Sie können mit dem Laminiergerät Fotos, Karten, Dokumente, Papier etc. laminieren, die Dokumente sollten nicht dicker als 0,5 mm sein. Die Dokumente werden warm laminiert.

Nehmen Sie das Laminiergerät nicht länger als 2 Stunden in Betrieb und lassen Sie es dann mindestens 30 Minuten abkühlen.

Stellen Sie das Laminiergerät auf eine ebene, trockene Fläche.

Stellen Sie sicher, dass das Laminiergerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es mit der Stromversorgung verbinden.

Schalten Sie das Laminiergerät ein, indem Sie den Schalter auf die Position ON stellen, die rote Kontrollanzeige geht an und der Motor startet.

Das Laminiergerät wird innerhalb von 3 Minuten aufgewärmt; ist der Vorgang abgeschlossen und das Laminiergerät betriebsbereit, geht die grüne Kontrollanzeige zusätzlich zur roten Anzeige an. Sie können nun mit dem Laminieren beginnen.

Klappen Sie die Laminierfolie auf und legen Sie das gewünschte Dokument in die Laminierfolie. Schließen Sie dann die Laminierfolie wieder, sodass auch die andere Seite des Dokuments von der Laminierfolie bedeckt ist. Die Laminierfolie sollte über das Dokument hinausreichen und einen Rand von 3 – 5 Millimeter bilden.

Schieben Sie das von der Laminierfolie umschlossene Dokument mit der geschlossenen Seite voran in das Laminiergerät; der Laminiervorgang startet automatisch. Schieben Sie die Laminierfolie nicht mit der offenen Seite voran in das Laminiergerät, dies kann zu Faltenbildung führen.

Blockiert das Laminiergerät während des Laminiervorgangs, drücken Sie die ABS-Taste, um die Laminierhülle mit dem Dokument rückwärts wieder auszugeben. Sie können das Dokument in der Laminierhülle aus dem Laminiergerät herausziehen.

Am Ende des Laminiervorgangs wird das laminierte Dokument ausgegeben – es kann noch heiß und weich sein. Behandeln Sie das Dokument daher vorsichtig. Sie können es unter ein Buch oder einen anderen schweren Gegenstand legen, um es während des Abkühlens flach zu pressen.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Rollen regelmäßig nach der Verwendung. Geben Sie dazu ein gefaltetes Blatt Papier in den Einzug des Laminiergerätes. Es wird durch das Laminiergerät gezogen und mit anhaftendem Schmutz wieder ausgegeben. Wiederholen Sie den Vorgang mit weiteren Papierblättern, bis die Rollen sauber sind.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist für den haushaltsüblichen Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht durch Gegenstände oder Verschmutzungen blockiert werden.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Produkt.
- Führen Sie keine Metall-Gegenstände in das Produkt ein.
- Füllen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Produkt.
- Verwenden Sie nur Laminierfolien der korrekten Größe (bis zu DIN A3) und Dicke (80 bis 125 Mikrons). Zu dünne Folien können eine Blockade verursachen.
- Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass sich kein Schmuck, keine Haare, keine Finger und keine Kleidung im Produkt verfangen.
- Achtung Verletzungsgefahr! Berühren Sie während des Betriebes keine beweglichen Teile des Gerätes.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es reinigen oder längere Zeit nicht verwenden.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um das Gerät in Betrieb zu nehmen.
- Achtung Verletzungsgefahr! Einige Teile des Gerätes werden während des Betriebes heiß. Achten Sie darauf, nicht mit heißen Geräteteilen in Berührung zu kommen.

- Laminieren Sie keine hitzeempfindlichen Gegenstände wie z. B. Thermo-Fax-Papier.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie das Gerät fern von anderen Hitzequellen wie z.B. Heizung, Herd, Backofen. Setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewittern von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Geräts.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche). Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder oder Haustiere nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es in Betrieb oder heiß ist.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Schließen Sie das Gerät nur an die Stromversorgung an, wenn die Netzspannung mit dem auf dem Gerät angegebenen Wert übereinstimmt.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt.

- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einem externen Timer oder einer anderen Art von Fernsteuerungssystem betrieben zu werden.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das Gerät.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9426-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9426 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.general-office.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette plastifieuse tous formats jusqu'à A3 avec 20 pochettes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Plastifieuse LG-500
- 20 pochettes
- Mode d'emploi


Accessoire en option (non fourni)

NX9427 : 10 pochettes A3 125 µm pour plastifieuse LG-500
NX9428 : 40 pochettes A3 125 µm pour plastifieuse LG-500

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC / 50 Hz
Puissance absorbée	300 W
Temps de préchauffage	3 - 5 min
Temps de plastification	250 mm/min
Largeur de la plastification	330 mm
Épaisseur des documents	0,5 mm max.
Épaisseur du film	80 - 125 µm
Vitesse	250 mm/min
Dimensions	42 x 11,5 x 9,5 cm
Poids	1140 g

Description du produit

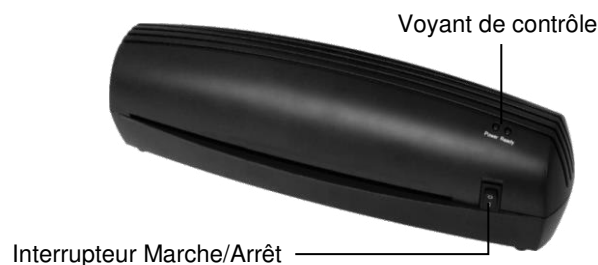

Utilisation

La plastifieuse vous permet de plastifier des photos, des cartes, des documents, du papier, etc. L'épaisseur des documents ne doit pas excéder 0,5 mm. Les documents sont plastifiés à chaud.

N'utilisez pas la plastifieuse plus de 2 heures en continu et laissez-la refroidir pendant 30 minutes au moins.

Placez la plastifieuse sur une surface plane et sèche.

Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le brancher à l'alimentation électrique.

Allumez la plastifieuse en plaçant l'interrupteur sur la position ON. Le voyant rouge s'allume et le moteur démarre.

La plastifieuse est préchauffée au bout de 3 minutes ; lorsque le processus est terminé et que la plastifieuse est prête à l'emploi, le voyant vert s'allume en plus du voyant rouge. Vous pouvez alors commencer à plastifier.

Dépliez le film pour plastifieuse et placez le document de votre choix dans le film. Refermez le film pour plastifieuse de manière à ce que l'autre côté du document soit couvert par le film. Le film pour plastifieuse doit dépasser du document et former une marge de 3 à 5 mm.

Glissez le document entouré de film dans la plastifieuse en plaçant le côté fermé vers l'avant. La plastifieuse commence automatiquement. N'insérez pas le film dans la plastifieuse avec le côté ouvert vers l'avant : cela peut entraîner la formation de plis.

Si la plastifieuse se bloque pendant le processus de plastification, appuyez sur la touche ABS pour ressortir la

pochette de plastification et le document. Vous pouvez sortir le document dans sa pochette de plastification de la plastifieuse.

À la fin du processus de plastification, le document plastifié sort ; il peut alors être encore chaud et mou. Manipulez le document avec précaution. Vous pouvez le glisser sous un livre ou un autre objet plat pour l'aplatir pendant le refroidissement.

Nettoyage et entretien

Après utilisation, nettoyez régulièrement les rouleaux. Pour ce faire, insérez une feuille de papier pliée dans l'entrée de la plastifieuse. Elle est alors entraînée dans la plastifieuse et en ressort ensuite couverte des salissures. Recommencez le processus avec une nouvelle feuille jusqu'à ce que les rouleaux soient propres.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.

- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique en intérieur.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées par des objets ou de la saleté.
- Ne coinciez aucun objet dans le produit.
- N'introduisez aucun objet métallique dans le produit.
- Ne versez ni eau ni autre liquide à l'intérieur du produit.
- N'utilisez que des pochettes de taille (jusqu'à DIN A3) et épaisseur (de 80 à 125 microns) appropriée. Les pochettes trop fines risquent de former un blocage.
- Lors de l'utilisation, veillez à ce que le produit ne heurte pas de bijoux, cheveux, doigts, ou vêtements.
- Attention : risque de blessures ! Ne touchez jamais les parties en mouvement de l'appareil pendant le fonctionnement.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous le nettoyez ou que ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas de câble de rallonge pour utiliser l'appareil.
- Attention : risque de blessures ! Certaines parties de l'appareil peuvent devenir chaudes pendant le fonctionnement. Prenez garde à ne pas toucher les éléments chauds de l'appareil.
- Ne plastifiez pas d'objets sensibles à la chaleur, par exemple du papier thermique.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'exposez pas le produit à d'autres sources de chaleur, par exemple un radiateur, une cuisinière ou un four. N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique en cas d'orage.
- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur, dans des pièces sèches. Ne l'utilisez pas dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Veillez à ce que l'appareil soit positionné de façon sécurisée.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les côtés de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, solide et résistante à la chaleur.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau (par exemple : baignoire, évier, douche, etc.). Ne saisissez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Veillez à ce que les enfants et animaux domestiques ne viennent pas à proximité de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou encore chaud.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il ne soit ni coincé, ni plié, ni mis en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne branchez l'appareil à l'alimentation secteur que si la tension du réseau électrique est compatible avec la valeur indiquée sur l'appareil.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur extérieur ou avec tout autre type de système de commande à distance.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. Ne placez aucun matériau inflammable dans ou sur l'appareil (papier, plastique, carton).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9426 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz



La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.