

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser UV-LED-Taschenlampe. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Taschenlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- UV-LED-Taschenlampe
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

2 x Batterie Typ AAA (z.B. PX-1565)

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie Typ AAA (Micro)
Betriebszeit	bis zu 8 Stunden
UV-Licht	395 nm
Gehäuse-Material	Aluminium
Schutzart	IPX4
Maße	139 x 18 x 15 mm
Gewicht	34 g

Produktdetails

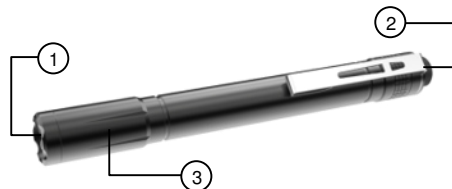

1. UV-Licht
2. Ein/Aus-Taste
3. Lampenkopf

Batterien einsetzen / wechseln

1. Drehen Sie den Lampenkopf gegen den Uhrzeigersinn ab.
2. Entfernen Sie gegebenenfalls die alten Batterien.
3. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA (Micro) in das Batteriefach ein. Der Pluspol der Batterien zeigt dabei zum UV-/LED-Licht Ihrer Taschenlampe.
4. Drehen Sie den Lampenkopf im Uhrzeigersinn wieder auf.

Verwendung

Schalten Sie Ihre UV-Taschenlampe ein oder aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.



HINWEIS:

Je dunkler die Umgebung, desto besser ist das UV-Licht zu sehen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Richten Sie den Licht- oder UV-Strahl niemals in die Augen von Personen oder Tieren.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9430-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9430 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.kryolights.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe stylo aluminium à LED UV. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe stylo
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>) :
2 piles AAA

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AAA (Micro)
Autonomie	Jusqu'à 8 h
Lumière UV	395 nm
Composition du boîtier	Aluminium
Indice de protection	IPX4
Dimensions	139 x 18 x 15 mm
Poids	34 g

Description du produit



1. Ampoule UV
2. Bouton Marche/Arrêt
3. Tête de lampe

Insérer / remplacer les piles

1. Dévissez la tête de la lampe stylo en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Le cas échéant, retirez les piles usagées.
3. Insérez deux piles de type AAA (Micro) dans le compartiment à piles. Le pôle positif des piles doit être orienté vers l'ampoule UV/LED de votre lampe stylo.
4. Revissez la tête de la lampe stylo dans le sens des aiguilles d'une montre.

Utilisation

Pour allumer la lampe stylo ou l'éteindre, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.



NOTE :

Plus l'environnement est sombre, plus la lumière UV est visible.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-9430 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.