

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Pen-Light-LED-Taschenlampe. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Taschenlampe optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Pen-Light-LED-Taschenlampe
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

2 x Batterie Typ AAA (z.B. PX-1565)

### Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie Typ AAA (Micro)
Helligkeit	150 lm
Leistung	3 W
Strahlweite	60 m
Schutzart	IP54
Gehäuse-Material	Alu
Maße	137 x 18 x 18 mm
Gewicht	38 g

### Produktdetails

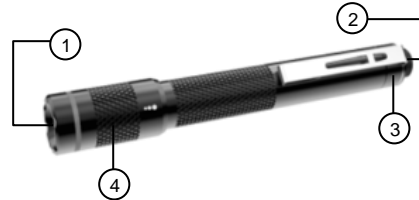

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1 LED-Licht     | 3 Kappe        |
| 2 Ein/Aus-Taste | 4 Fokus-Regler |

### Batterien einsetzen / wechseln

1. Drehen Sie die Kappe gegen den Uhrzeigersinn ab.
2. Entfernen Sie gegebenenfalls die alten Batterien.
3. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA (Micro) in das Batteriefach ein. Der Pluspol der Batterien zeigt dabei zum LED-Licht Ihrer Taschenlampe.
4. Drehen Sie die Kappe im Uhrzeigersinn wieder auf.

### Verwendung

Schalten Sie Ihre Taschenlampe ein oder aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Stellen Sie den gewünschten Fokus mit Hilfe des Fokus-Reglers ein:

- **Fokus vergrößern**  
Schieben Sie den Fokus-Regler Richtung Ein/Aus-Taste.
- **Fokus verringern**  
Schieben Sie den Fokus-Regler Richtung LED-Licht.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Richten Sie den Lichtstrahl nicht in die Augen von Personen oder Tieren.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-9431-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9431 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.kryolights.de](http://www.kryolights.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe stylo à LED. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Lampe stylo à LED
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :  
2 piles AAA

## Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AAA
Luminosité	150 lm
Puissance	3 W
Champ de rayonnement	60 m
Indice de protection	IP54
Composition du boîtier	Aluminium
Dimensions	137 x 18 x 18 mm
Poids	38 g

## Description du produit



- |   |                     |   |                          |
|---|---------------------|---|--------------------------|
| 1 | Lumière LED         | 3 | Capuchon                 |
| 2 | Bouton Marche/Arrêt | 4 | Réglage de mise au point |

## Insérer / remplacer les piles

1. Dévissez le capuchon en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Le cas échéant, retirez les piles usagées.
3. Insérez deux piles AAA dans le compartiment à piles. Le pôle positif des piles doit être orienté vers l'ampoule LED de votre lampe de poche.
4. Revissez le capuchon en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

## Utilisation

Pour allumer la lampe de poche ou l'éteindre, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Réglez la mise au point de votre choix en vous servant du réglage de mise au point :

### • Agrandir la mise au point

Poussez le réglage de mise au point en direction du bouton Marche/Arrêt.

### • Réduire la mise au point

Poussez le réglage de mise au point en direction de la lumière LED.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !

- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9431 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse  
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).