

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Aroma-Diffusors. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Aroma-Diffusor optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Aroma-Diffusor
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör:


- Duftöl

Technische Daten

Stromversorgung	100 – 240 V, 50/60 Hz, 650 mA
Leistung	14 W
Füllmenge	300 ml
Betriebszeit	Bis zu 10 Stunden
Timer	1/ 3/ 6 Stunden
Anzahl Farben	7
Maße (ØxH)	165 x 154 mm
Gewicht	419 g

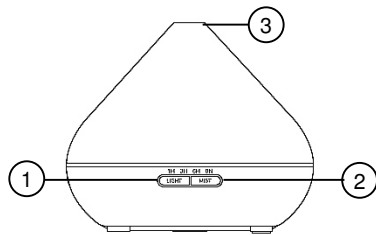Produktdetails


Unterseite:

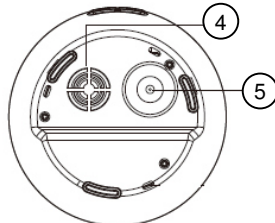


1. Light-Taste
2. Mist-Taste
3. Diffusor-Auslass
4. Luftansaug-Öffnung
5. Netzteil-Anschluss

Inbetriebnahme

Schließen Sie das Netzteil an den Netzteil-Anschluss des Geräts an.

Verwendung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche. Achten Sie darauf, dass es nicht umfallen kann.
2. Nehmen Sie den Deckel gerade nach oben ab.


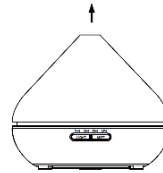


3. Füllen Sie die gewünschte Menge an Wasser (max. 300 ml) in den Wassertank. Überfüllen Sie den Tank nicht.



ACHTUNG!

Geben Sie kein heißes Wasser in den Tank. Befüllen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.

4. Geben anschließend ggf. ein paar Tropfen des gewünschten ätherischen Öls hinzu. Verwenden Sie nur 100% natürliche ätherische Öle!



5. Setzen Sie anschließend den Deckel wieder gerade von oben auf das Gerät und drehen Sie ihn auf die gewünschte Position.

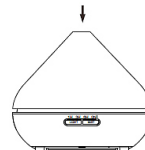


6. Drücken Sie wiederholt die Mist-Taste, um die gewünschte Zeit einzustellen. Stellen Sie **ON** ein, um das Gerät ohne Zeitbegrenzung zu betreiben. Das Gerät produziert nun Nebel. Die Intensität dieses Nebels kann variieren abhängig von der Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftströmung.
7. Drücken Sie lange die Mist-Taste, um zwischen zwei Leistungsstufen zu wechseln. Ein Signalton erklingt, wenn Sie die hohe Leistungsstufe einstellen. Zwei Signaltöne erklingen, wenn Sie die niedrige Leistungsstufe einstellen.
8. Drücken Sie 5x auf die Mist-Taste, um das Gerät auszuschalten.
9. Drücken Sie auf die Light-Taste, um das Licht einzuschalten. Es beginnt der automatische Farbwechsel. Drücken Sie wiederholt auf die Taste, um das Licht jeweils auszuschalten und mit einer neuen Farbe wieder einzuschalten. Sie können zwischen 7 Farben und einem Farbwechsel wählen.
10. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn sich kein Wasser mehr im Tank befindet. Gießen Sie das verbleibende Wasser zur rechten Seite aus (siehe Kapitel **Versehentliches Verschütten von Wasser**). Trocknen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.
11. Bevor Sie ein neues ätherisches Öl verwenden, reinigen Sie zuvor das Gerät (siehe Kapitel **Reinigung**).


HINWEIS:

Wenn sich kein Wasser im Tank befindet, lässt sich das Gerät nicht einschalten.

Versehentliches verschütten von Wasser

Sollten Sie einmal versehentlich Wasser verschütten oder das Gerät auslaufen, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung! Nehmen Sie den Deckel ab und gießen Sie das verbleibende Wasser aus. Gießen Sie es zur rechten Seite aus, um zu vermeiden, dass Wasser in die Luftansaug-Öffnung gelangt.

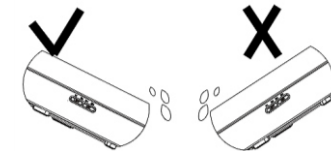

Drehen Sie vorsichtig das Gerät, um Wasser herauslaufen zu lassen. Lassen Sie es dann für mindestens 24 Stunden trocknen.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät, nachdem Sie es für 5 – 6 Stunden in Gebrauch hatten oder nach 3 – 5 Tagen. Trennen Sie das Gerät zuvor von der Stromversorgung! Öffnen Sie den Deckel und gießen Sie das verbleibende Wasser zur rechten Seite aus (siehe Kapitel **Versehentliches Verschütten von Wasser**). Geben Sie etwas mildes Spülmittel in den Tank und reinigen Sie ihn. Spülen Sie ihn anschließend aus und trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine Säuren oder Enzym-Reiniger zur Reinigung des Geräts, um das Gerät nicht zu beschädigen oder seine Funktion zu beeinträchtigen.

Problemlösung

- **Das Gerät lässt sich nicht ein- oder ausschalten.**
Prüfen Sie, ob sich genug Wasser im Tank befindet und geben Sie ggf. Wasser in den Tank. Prüfen Sie, ob das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- **Kein Nebel oder unregelmäßiger Nebel.**
Prüfen Sie, ob sich zu viel oder zu wenig Wasser im Tank befindet. Prüfen Sie, ob der Tank verschmutzt ist und reinigen Sie ihn ggf. Prüfen Sie, ob der Deckel korrekt auf dem Gerät sitzt.
- **Wasser läuft aus.**
Prüfen Sie, ob der Deckel korrekt sitzt. Möglicherweise ist die Temperatur zu gering oder die Luftfeuchtigkeit zu hoch. Unter diesen Bedingungen kondensiert der Nebel schnell zu Wassertropfen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn sich kein Wasser im Tank befindet.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Wenn Sie etwas ätherisches Öl verschüttet haben, wischen Sie es weg, um Flecken zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät niemals direkt unter den Wasserhahn.
- Richten Sie den Nebel niemals auf Möbel, Kleidung, Wände oder andere empfindlichen Materialien.
- Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung, Hitzequellen, Klimaanlage und Ventilatoren.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile flache Oberfläche. Stellen Sie es nicht auf Teppiche, Bettdecken oder andere instabile Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass es nicht umfallen kann. Andernfalls kann Wasser in das Gerät gelangen und es beschädigen.
- Halten Sie das Gerät fern von elektronischen Geräten wie Fernseher und Ähnlichem.
- Warten Sie nach der maximalen Verwendungsdauer für 60 Minuten, bevor Sie das Gerät erneut verwenden, um es nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie nur Wasser aus dem Wasserhahn. Verwenden Sie kein Mineralwasser oder Selterswasser.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Halten Sie das Gerät fern von Kindern und Haustieren. Beaufsichtigen Sie Kinder und Haustiere, um sicher zu stellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht zur Stolperfalle wird und ziehen Sie nicht am Kabel.
- Wenn Sie Rauch oder einen verbrannten Geruch wahrnehmen, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9449-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8860 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.carlo-milano.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce diffuseur d'huiles essentielles. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Diffuseur d'huiles essentielles
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi


Accessoires en option (non fournis) :

- Huile parfumée


Caractéristiques techniques

Alimentation	100 – 240 V, 50/60 Hz, 650 mA
Puissance	14 W
Capacité	300 ml
Autonomie	Jusqu'à 10 h
Minuteur	1 / 3 / 6 h
Nombre de couleurs	7
Dimensions (Ø x H)	165 x 154 mm
Poids	419 g

Description du produit

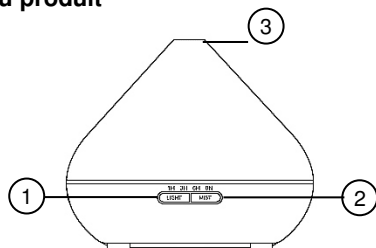

Face inférieure :

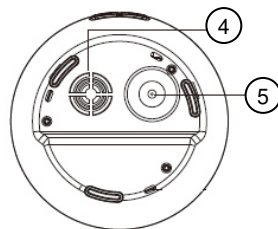


1. Touche Light (lumière)
2. Touche Mist (brume)
3. Sortie du diffuseur
4. Ouverture d'aspiration d'air
5. Prise pour alimentation secteur

Mise en marche

Branchez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation de l'appareil.

Utilisation

1. Posez l'appareil sur une surface stable et plane. Veillez à ce qu'il ne puisse pas tomber.
2. Retirez le couvercle en le tirant vers le haut.

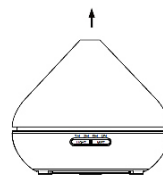


3. Remplissez le réservoir avec la quantité d'eau de votre choix (300 ml max.). Ne remplissez pas trop le réservoir.




ATTENTION !

Ne remplissez pas le réservoir avec de l'eau chaude. Ne remplissez jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

4. Si besoin, ajoutez quelques gouttes de l'huile essentielle de votre choix. N'utilisez que des huiles essentielles 100 % naturelles !



5. Remplacez le couvercle sur le dessus de l'appareil et tournez-le dans la position de votre choix.

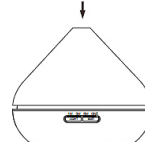

6. Appuyez de façon répétée sur la touche Mist pour sélectionner la durée de votre choix. Sélectionnez **ON** pour faire fonctionner l'appareil sans limite de temps. L'appareil produit de la brume. L'intensité de la brume peut varier selon l'humidité, la température ou les courants atmosphériques.
7. Appuyez longuement sur la touche Mist pour choisir entre deux niveaux de puissance. Un signal sonore retentit lorsque vous atteignez le niveau de puissance le plus élevé. Deux signaux sonores retentissent lorsque vous atteignez le niveau de puissance le plus faible.
8. Appuyez 5 fois sur la touche Mist pour éteindre l'appareil.
9. Appuyez sur la touche Light pour allumer la lumière. Le changement de couleur se lance. Appuyez de manière répétée sur cette touche pour éteindre la lumière et l'allumer dans une autre couleur. Vous pouvez choisir entre 7 couleurs et un changement de couleurs.
10. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque le réservoir d'eau est vide. Versez l'eau restante par le côté droit (cf. chapitre **Renverser accidentellement de l'eau**). Séchez l'appareil avec un chiffon doux.
11. Avant d'utiliser une autre huile essentielle, nettoyez l'appareil (cf. chapitre **Nettoyage**).




NOTE :

L'appareil ne s'allume pas lorsque le réservoir d'eau est vide.

Renverser accidentellement de l'eau

Si vous renversez accidentellement de l'eau ou que l'appareil fuit, débranchez-le immédiatement de l'alimentation ! Retirez le couvercle et videz l'eau restante. Versez l'eau vers le côté droit afin d'éviter que l'eau n'entre dans l'ouverture d'aspiration d'air.

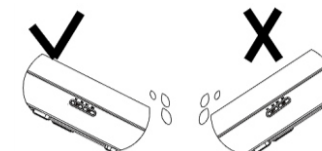

Tournez doucement l'appareil pour laisser l'eau s'en écouler. Laissez-le sécher pendant 24 heures au moins.

Nettoyage

Nettoyez l'appareil si vous l'avez fait fonctionner pendant 5 – 6 heures ou au bout de 3 – 5 jours. Débranchez auparavant l'appareil de l'alimentation électrique ! Ouvrez le couvercle et versez l'eau restante par le côté droit (cf. chapitre **Renverser accidentellement de l'eau**). Versez un peu de produit nettoyant dans le réservoir et nettoyez-le. Rincez-le ensuite puis séchez-le avec un chiffon doux. Lors du nettoyage, n'utilisez pas de nettoyant acide ou enzymatique afin de ne pas endommager l'appareil ou de perturber son fonctionnement.

Dépannage

- **L'appareil ne s'allume ou ne s'éteint pas.**

Vérifiez que le réservoir contient suffisamment d'eau. Versez si besoin de l'eau dans le réservoir. Vérifiez que l'appareil est relié à l'alimentation électrique.

- **Pas de brume ou brume anormale.**

Vérifiez si le réservoir contient suffisamment d'eau, ou s'il est trop rempli. Vérifiez si le réservoir est sale et nettoyez-le si besoin. Vérifiez si le couvercle est bien installé sur l'appareil.

- **L'eau fuit.**

Vérifiez que le couvercle est bien placé. Il se peut que la température soit trop faible ou que l'humidité de l'air soit trop élevée. Dans ces conditions, la brume se condense rapidement et forme des gouttes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'allumez jamais l'appareil lorsque le réservoir d'eau est vide.
- Nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter les dysfonctionnements.
- Si vous renversez de l'huile essentielle, essuyez-la vite pour ne pas laisser de traces.
- Ne placez jamais l'appareil sous l'eau du robinet.
- N'orientez pas la brume vers les meubles, les tissus, les murs ou vers toute autre matériau sensible.
- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil, aux sources de chaleur, aux climatiseurs ou aux ventilateurs.
- Placez toujours l'appareil sur une surface stable et plane. Ne le posez pas sur un tapis, une couverture, ou toute autre surface instable.
- Veillez à ce qu'il ne puisse pas tomber. Sinon, l'eau risque de couler dans l'appareil et l'endommager.
- Maintenez l'appareil à distance des objets électroniques tels qu'un téléviseur ou autres.
- Attendez 60 minutes avant de réutiliser l'appareil si ce dernier a fonctionné pendant sa durée maximale d'utilisation, afin de ne pas l'endommager.
- Utilisez uniquement de l'eau du robinet. N'utilisez pas d'eau minérale ou d'eau gazeuse.
- Ne touchez pas l'appareil avec des mains mouillées.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Surveillez les enfants et animaux domestiques pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Assurez-vous que le câble d'alimentation ne risque pas de faire trébucher quelqu'un. Ne tirez pas sur le câble.
- Si vous percevez de la fumée ou une odeur de brûlé, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9449 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.