

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Gartenbrause. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Gartenbrause optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Gartenbrause
- Düngertank
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Tank-Füllmenge	100 ml
Sprühmodi	9
Maße	27,5 x 15 x 6,8 cm
Gewicht	275 g

Produktdetails

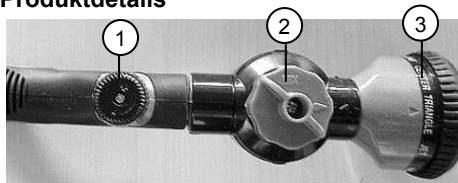

1. Wasserdruck-Rad
2. Dünger-Rad
3. Sprühmodus-Rad

Verwendung

1. Schließen Sie die Brause an Ihren Gartenschlauch an.
2. Wenn Sie gleichzeitig Dünger ausbringen wollen, befüllen Sie den Düngertank bis maximal zur „Maximum Fill Line“. Drehen Sie ihn dann in die Tankhalterung der Brause.
3. Stellen Sie das Düngerrad auf **Mix**, wenn Sie das Wasser mit dem Dünger mixen wollen und auf das Tropfen-Symbol, wenn Sie nur mit Wasser gießen wollen.
4. Schalten Sie das Wasser ein und ziehen Sie am Hebel, um den Wasserfluss zu starten. Den Wasserdruck können Sie mit dem Wasserdruck-Rad regulieren.
5. Drehen Sie am Sprühmodus-Rad, um einen der 9 Sprühmodi einzustellen.
6. Um das Gießen zu beenden, schalten Sie das Wasser aus. Ziehen Sie dann ggf. noch einmal am Hebel, um das Restwasser aus dem Schlauch zu lassen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce pistolet d'arrosage.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Pistolet d'arrosage
- Réservoir pour engrais ou produit nettoyant
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Capacité de remplissage du réservoir	100 ml
Modes de pulvérisation	9
Dimensions	27,5 x 15 x 6,8 cm
Poids	275 g

Description du produit

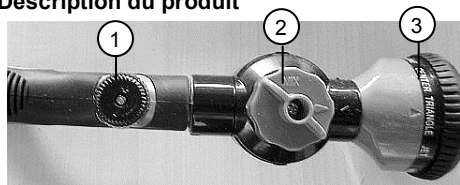

1. Molette pour réglage de la pression de l'eau
2. Molette pour engrais ou produit nettoyant
3. Molette de sélection du mode de pulvérisation

Utilisation

1. Raccordez le pistolet d'arrosage à votre tuyau d'arrosage.
2. Si vous souhaitez répandre de l'engrais pendant l'arrosage, remplissez le réservoir sans dépasser le marquage "Maximum Fill Line". Vissez ensuite le réservoir dans le support du réservoir du pistolet.
3. Placez la molette pour engrais en position **Mix** si vous souhaitez mélanger l'eau avec l'engrais. Placez la molette sur le symbole de goutte si vous souhaitez arroser seulement avec de l'eau.
4. Ouvrez votre robinet d'eau, et tirez le levier afin de permettre l'écoulement de l'eau. Pour régler la pression de l'eau, utilisez la molette prévue à cet effet.
5. Sélectionnez l'un des 9 modes de pulvérisation à l'aide de la molette de sélection.
6. Pour arrêter l'arrosage, coupez l'arrivée d'eau. Si besoin, tirez encore une fois sur le levier afin de permettre à l'eau restée dans le tuyau de s'écouler.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !