

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Banknoten-Zählmaschine. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Banknoten-Zählmaschine optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Banknoten-Zählmaschine
- Netzkabel
- Reinigungsbürste
- externes Display mit Kabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V AC, 50/60 Hz
Leistung	75 W
Geschwindigkeit	1.000 Scheine pro Minute
Nennstrom	350 mA
Maße	28 x 19 x 33 cm
Gewicht	5,8 kg


Produktdetails

Display

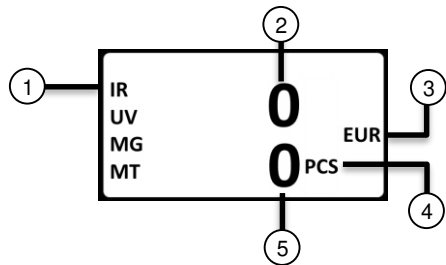


- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Sonder-Funktion | 4. Stückzahl |
| 2. Vorherige Zählung | 5. Aktuelle Zählung |
| 3. Währung | |

Zählmaschine

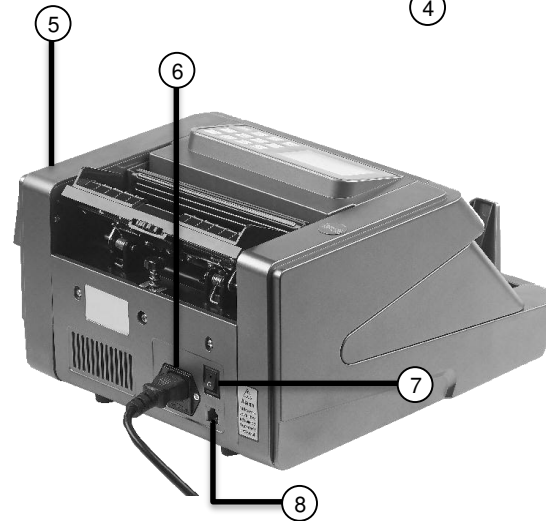

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Externes Display | 5. Seitliches Display |
| 2. Eingabe-Scheinfach | 6. Netzkabel-Anschluss |
| 3. Bedienfeld | 7. Ein/Aus-Schalter |
| 4. Ausgabe-Scheinfach | 8. Display-Anschluss |

Bedienfeld

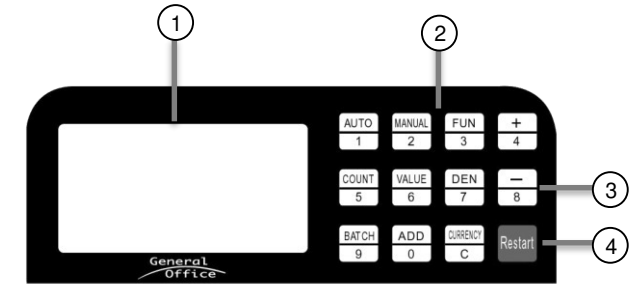

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Display | 3. Funktions-Tasten 2 |
| 2. Funktions-Tasten 1 | 4. Funktions-Tasten 3 |

Funktions-Tasten

AUTO 1	Auto-Modus 1	DEN 7	Ansage ein/aus 7
MANUAL 2	Manueller Modus 2	- 8	- 8
FUN 3	MG/UV/IR (ohne Funktion) 3	BATCH 9	Bündel 9
+ 4	+ 4	ADD 0	Hinzufügen 0
COUNT 5	Zähl-Funktion 5	CURRENCY C	Währung Löschen
VALUE 6	Schein-Wert. 6	Restart	Neustart Speichern

Inbetriebnahme

1. Stellen Sie Ihre Zählmaschine auf einen ebenen, festen Untergrund, der ihr Gewicht tragen kann.
2. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [0].
3. Verbinden Sie gegebenenfalls das externe Display mit dem Display-Anschluss Ihrer Zählmaschine.
4. Verbinden Sie das Netzkabel mit Ihrer Zählmaschine und einer geeigneten Steckdose.

Verwendung



HINWEIS:

Dieses Gerät zählt die Anzahl der eingelegten Scheine, nicht deren Geldwert.

Einschalten

Schalten Sie Ihre Zählmaschine ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [I] stellen. Die Rollen drehen kurz, die Ansage „Welcome“ erklingt (falls Ansagen aktiviert sind), die Displays leuchten und zwei kurze Signaltöne erklingen. Ihre Zählmaschine ist einsatzbereit.



Ausschalten

Schalten Sie Ihre Zählmaschine aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [0] stellen. Die Displays erlöschen.

Betriebs-Modus einstellen

Stellen Sie vor dem Einlegen von Scheinen ins Eingabefach die gewünschte Betriebsart ein.

1. Drücken Sie die dem gewünschten Modus entsprechende Taste.

 Automatischer Modus	 Manueller Modus
Gerät beginnt automatisch den Zählvorgang, sobald sich Scheine im Eingabefach befinden	Gerät beginnt erst mit dem Zählvorgang, wenn die Restart-Taste gedrückt wurde.

2. Speichern Sie die Einstellung mit der **Restart**-Taste.



3. Drücken Sie die **COUNT**-Taste.



Scheine im Eingabefach platzieren

1. Sortieren Sie die Scheine nach Wert. Legen Sie niemals Scheine unterschiedlichen Werts zusammen in das Eingabefach.
2. Ziehen Sie gegebenenfalls die Ecken der Scheine gerade.
3. Platzieren Sie die Scheine in der Mitte des Eingabefachs.
4. Drehen Sie das Rad hinten am Eingabefach. Die Trichter des Eingabefachs bewegen sich entsprechend nach innen oder außen. Drehen Sie das Rad, bis die Trichter direkt an den Scheinen anliegen.

Währung einstellen

Standardmäßig ist die Währung Euro eingestellt. Drücken Sie zum Wechseln der Währung die **CURRENCY/C**-Taste. Die Währung wird im Display angezeigt und angesagt.



Zählvorgang starten

Automatischer Modus

1. Platzieren Sie die Scheine im Eingabefach.
2. Schalten Sie Ihre Zählmaschine ein.
3. Die Anzahl der Scheine wird gezählt.

Manueller Modus

1. Schalten Sie Ihre Zählmaschine ein.
2. Platzieren Sie die Scheine im Eingabefach.
3. Drücken Sie die **Restart**-Taste.



4. Die Anzahl der Scheine wird gezählt.

Scheine hinzufügen

1. Drücke Sie die **ADD**-Taste.



2. Platzieren Sie die Scheine im Eingabefach.
3. Starten Sie den Zählvorgang. Im Display wird die Anzahl der Scheine dem im vorherigen Zählvorgang ermittelten Wert hinzugefügt.

Zählung löschen

Löschen Sie den Wert der aktuellen Zählung durch Drücken der **Restart**-Taste.



HINWEIS:

Wir das Ergebnis der Zählung gelöscht, können nachträglich keine Scheine mehr hinzugefügt werden. Deren Zählung beginnt wieder bei 0.

Scheine mit Wert versehen

Ihre Zählmaschine kann nicht zwischen Scheinen unterschiedlicher Werte unterscheiden. Sie haben allerdings die Möglichkeit, Scheine vorher nach ihrem Wert zu sortieren, diesen im Gerät einzustellen und sich dann die auf Grund der Anzahl an Scheinen berechnete Summe anzeigen zu lassen.



ACHTUNG!

Sollten sich Scheine mit anderen Werten im gezählten Stapel befinden, so werden diese ebenfalls nach dem eingestellten Wert gezählt! Die Berechnung erfolgt nach folgendem Schema: eingestellter Wert x Anzahl der eingelegten Scheine = Summe.

1. Sortieren Sie die Scheine nach ihrem Wert.
2. Stellen Sie mit der VALUE-Taste den Wert des Scheinbündels ein, das Sie zählen möchten. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zu einem anderen Wert: 500 – 100 – 50 – 20 – 10 – 5 – aus.



- Legen Sie das vorher von Ihnen nach dem eingestellten Wert sortierte Geldbündel ein und starten Sie den Zählvorgang.
- Im Display werden die Anzahl der Scheine und der berechnete Wert angezeigt.



HINWEIS:

Der berechnete Wert kann nur stimmen, wenn sich tatsächlich nur Scheine des eingestellten Werts im Bündel befinden. Er sollte gegebenenfalls durch manuelles Zählen überprüft werden.

Bündel-Funktion

Stellen Sie ein, nach wie viel Scheinen Ihre Zählmaschine den Zählvorgang beenden soll, damit Sie diese in einem Bündel zusammenpacken können.

- Drücken Sie die **BATCH**-Taste.



- Standardmäßig ist die Anzahl von 100 Scheinen pro Bündel hinterlegt. Ändern Sie diese Einstellung, indem Sie den gewünschten Wert über die Zahlen-Tasten eingeben.
- Speichern Sie die Einstellung mit der **Restart**-Taste.
- Sortieren Sie die Scheine nach Wert und platzieren Sie sie im Eingabefach.
- Starten Sie den Zählvorgang.
- Beenden Sie die Bündel-Funktion durch Drücken der **CURRENCY/C**-Taste.



Ansage-Funktion ein-/ausschalten

- Halten Sie die DEN-Taste 3 Sekunden gedrückt. Im Display wird **Y-01** angezeigt.
- Stellen Sie mit den Tasten **+/4** und **-/8** die gewünschte Option ein.

00	Ansage aus
01	Nur Stückzahl-Ansage
02	Nur Gesamtergebnis-Ansage

- Speichern Sie die Einstellung mit der **Restart**-Taste.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene

elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9489-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9489 ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette compteur de billets. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Compteur de billets
- Câble d'alimentation
- Brosse de nettoyage
- Écran externe avec câble
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques


Alimentation	230 V AC, 50/60 Hz
Puissance	75 W
Vitesse	1000 billets / min
Courant nominal	350 mA
Dimensions	28 x 19 x 33 cm
Poids	5,8 kg

Description du produit
Écran

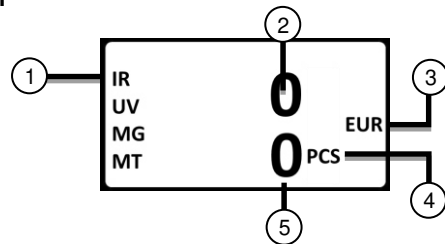


- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Fonction spéciale | 4. Nombre de pièces |
| 2. Comptage précédent | 5. Comptage actuel |
| 3. Monnaie | |

Compteur de billets

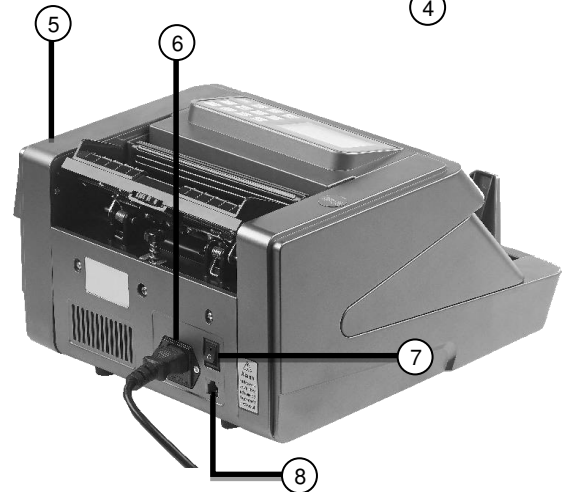

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Écran externe | 5. Écran latéral |
| 2. Entre pour billets | 6. Prise pour câble d'alimentation |
| 3. Panneau de commandes | 7. Interrupteur Marche/Arrêt |
| 4. Sortie de billets | 8. Prise écran |

Panneau de commande

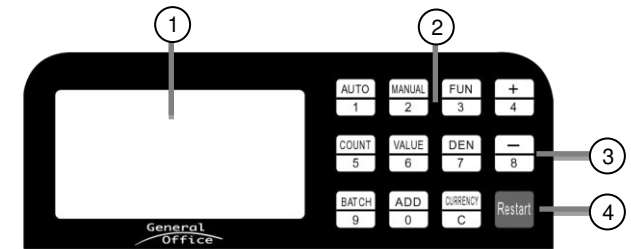

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Écran | 3. Touches de fonction 2 |
| 2. Touches de fonction 1 | 4. Touches de fonction 3 |

Touches de fonctions

AUTO 1	Mode automatique 1	DEN 7	Annonce On / Off 7
MANUAL 2	Mode manuel 2	- 8	- 8
FUN 3	MG/UV/IR (sans fonction) 3	BATCH 9	Liasse 9
+ 4	+ 4	ADD 0	Ajouter 0
COUNT 5	Fonction comptage 5	CURRENCY C	Monnaie Effacer
VALUE 6	Valeur billet 6	Restart	Redémarrage Enregistrer

Mise en marche

1. Placez votre compteur sur une surface plane, stable et pouvant supporter son poids.
2. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position [0].

3. Si nécessaire, connectez l'écran externe à la prise écran de la compteur.
4. Branchez le câble d'alimentation à la compteur ainsi qu'à une prise de courant appropriée.

Utilisation



NOTE :
L'appareil ne compte que le nombre de billets insérés, pas leur valeur.

Allumage

Allumez l'appareil en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position [1]. Les rouleaux tournent brièvement, l'annonce "Welcome" retentit (si l'annonce vocale est active), les écrans s'allument et deux signaux sonores brefs retentissent. La compteur est prête à l'emploi.

Éteindre

Éteignez l'appareil en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position [0]. Les écrans s'éteignent.

Régler le mode de fonctionnement

Réglez le mode de fonctionnement souhaité avant d'insérer les billets dans l'entrée.

1. Appuyez sur la touche correspondant au mode souhaité.

 Mode automatique	 Mode manuel
L'appareil commence automatiquement à compter dès que les billets sont insérés dans l'entrée.	L'appareil ne lance le comptage que lorsque la touche Restart est actionnée.

2. Confirmez les réglages avec la touche **Restart**.



3. Appuyez sur la touche **COUNT**.



Placer les billets dans l'entrée

1. Triez les billets selon leur valeur. Ne groupez jamais de billets de valeurs différentes dans l'entrée.

2. Si besoin, redressez les coins pour que les billets soient droits.
3. Placez les billets au milieu de l'entrée.
4. Tournez la roue située derrière l'entrée. Les entonnoirs de l'entrée se déplacent vers l'intérieur ou vers l'extérieur en conséquence. Tournez la roue jusqu'à ce que les entonnoirs soient placés contre les billets.

Régler la monnaie

La compteur est en euro par défaut. Pour changer de devise, appuyez sur la touche **CURRENCY/C**. La devise est affichée à l'écran et annoncée.



Démarrer le comptage Mode automatique

1. Placez les billets dans l'entrée.
2. Allumez la compteur.
3. Le nombre de billets est compté.

Mode manuel

1. Allumez la compteur.
2. Placez les billets dans l'entrée.
3. Appuyez sur la touche Restart.



4. Le nombre de billets est compté.

Ajouter des billets

1. Appuyez sur la touche **ADD**.



2. Placez les billets dans l'entrée.
3. Lancez le comptage. Sur l'écran, le nombre de billets est ajouté au nombre de billets comptés précédemment.

Effacer le comptage

Effacez la valeur de la compteur en appuyant sur la touche Restart.



NOTE :
Si le résultat du comptage est supprimé, vous ne pouvez plus ajouter de billets à cette valeur. Le comptage repartira à zéro.

Pouvoir les billets d'une valeur

La compteur ne peut pas reconnaître la valeur des billets. Toutefois, vous avez la possibilité de trier au préalable les billets en fonction de leur valeur, de paramétrer l'appareil, puis d'afficher le total calculé sur la base du nombre de billets.



ATTENTION !

Si la liasse insérée comporte des billets de valeurs différentes, ils se verront attribuer la même valeur, à savoir celle que vous avez réglée. Le calcul s'effectue selon le schéma suivant : valeur réglée x nombre de billets insérés = total.

1. Triez les billets par valeur.
2. Utilisez la touche **VALUE** pour régler la valeur de la liasse que vous voulez compter. Chaque pression sur la touche vous permet de passer à une autre valeur : 500 – 100 – 50 – 20 – 10 – 5 – éteint.



3. Insérez le liasse triée précédemment en fonction de la valeur et lancez le processus de comptage.
4. L'écran affiche le nombre de billets et la valeur calculée.



NOTE :

La valeur calculée ne peut être correcte que si les billets sont tous de même valeur et que cette valeur est celle que vous avez saisie. Si nécessaire, vérifiez en comptant manuellement.

Fonction liasse

Définissez le nombre de billets après lequel votre compteur doit terminer le comptage pour que vous puissiez en faire une liasse.

1. Appuyez sur la touche **BATCH**.



2. Par défaut, la valeur est de 100 billets par liasse. Modifiez ce réglage en saisissant la valeur souhaitée à l'aide des touches numériques.
3. Confirmez les réglages avec la touche **Restart**.
4. Triez les billets en fonction de leur valeur et glissez-les dans l'entrée.
5. Lancez le comptage.
6. Mettez fin à la fonction Liasse en appuyant sur la touche **CURRENCY/C**.



Allumer / éteindre l'annonce vocale

- Appuyez sur la touche DEN pendant 3 secondes. L'écran affiche **Y-01**.
- Utilisez les touches **+4** et **-8** pour régler l'option de votre choix.

00	Activer annonce
01	Annoncer le résultat du comptage
02	Annoncer les résultats globaux

- Confirmez les réglages avec la touche **Restart**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf

- si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
 - Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
 - Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
 - Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
 - Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
 - Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
 - Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
 - Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
 - Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
 - Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
 - Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.

- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9489 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.