

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Trekking-Rucksacks. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Rucksack optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Rucksack
- Bedienungsanleitung

**Produktvarianten**


- NX-1361: Wasserdichter Trekking-Rucksack, aus LKW Plane, 40 Liter, IPX6
- NX-1362: Wasserdichter Trekking-Rucksack, aus LKW Plane, 20 Liter, IPX6
- NX-9490: Wasserdichter Trekking Rucksack, aus LKW Plane, 30 l, rot schwarz.
- NX-9491: Wasserdichter Trekking Rucksack, aus LKW Plane, 30 l, gelb schwarz.
- NX-9492: Wasserdichter Trekking Rucksack, aus LKW Plane, 30 l, schwarz.

**Produktdaten**

Fassungsvermögen	20 l (NX-1362) 30 l (NX-9490, NX-9491, NX-9492) 40 l (NX-1361)
Wasserdicht	ja
Maße	30 x 15 x 68 cm (NX-9490, NX-9491, NX-9492) 36 x 61 cm (NX-1361) 45,5 x 72,5 cm (NX-1362)
Gewicht	894 g (NX-9490, NX-9491, NX-9492) 690 g (NX-1361) 542 g (NX-1362)

**Verwendung**

Befüllen Sie Ihren Rucksack. Passen Sie je nach Füllmenge die Schnürung außen am Rucksack an. Um ihn zu verschließen, rollen Sie oben die Öffnung 2 – 3 Mal eng zusammen und schließen Sie die seitliche Schnalle.

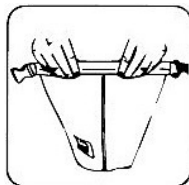

Setzen Sie dann den Rucksack auf und verschließen Sie ggf. die Gurte vor dem Körper.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.sempotec.com](http://www.sempotec.com)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sac à dos étanche de trekking. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Sac à dos
- Mode d'emploi

**Variantes du produit**


- NX1361 : sac à dos étanche 40 L spécial trekking, coloris noir
- NX1362 : sac à dos étanche 20 L spécial trekking, coloris noir
- NX9490 : sac à dos étanche 30 L spécial trekking, coloris noir
- NX9491 : sac à dos étanche 30 L spécial trekking, coloris jaune/noir
- NX9492 : sac à dos étanche 30 L spécial trekking, coloris noir

**Caractéristiques du produit**

Capacité	20 L (NX1362) 30 L (NX9490, NX9491, NX9492) 40 L (NX1361)
Résistance à l'eau	oui
Dimensions	30 x 15 x 68 cm (NX9490, NX9491, NX9492) 36 x 61 cm (NX1361) 45,5 x 72,5 cm (NX1362)
Poids	894 g (NX9490, NX9491, NX9492) 690 g (NX1361) 542 g (NX1362)

**Utilisation**

Remplissez votre sac à dos. Ajustez le laçage à l'extérieur du sac à dos en fonction de la quantité de remplissage. Pour le fermer, roulez l'ouverture supérieure 2 à 3 fois de façon serrée et fermez la boucle latérale.

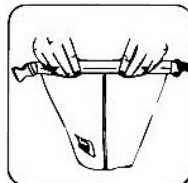

Enfilez le sac à dos et bouclez les sangles sur devant votre corps si nécessaire.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conserved précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !