

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Automatik-Kuppelzeltes. Stellen Sie Ihr Zelt in Sekundenschnelle und schaffen Sie so einen trockenen Ruhe- und Schlafplatz für bis zu vier Personen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Kuppelzelt optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kuppelzelt
- 12 x Heringe
- 4 x Seile (je 200 cm)
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

| | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Anzahl Eingänge | 2 | |
| Anzahl Fenster | 4 | |
| Wassersäule | Zeltdach | 5.000 mm |
| | Zeltboden | 3.000 mm |
| Zelt-Material | Zeltdach | 100 % Polyester (210D Oxford PU5000) |
| | Zeltboden | 100 % Polyester (190T Polyester PU3000) |
| Gestänge | 8,5 mm Fiberglas | |
| Farbe | blau/schwarz | |
| Maße für Aufbaufläche | 220 x 200 x 140 cm | |
| Liegefläche | ca. 190 x 180 cm | |
| Packmaß (Ø x L) | 20 x 75 cm | |
| Gewicht | 3,8 kg | |



HINWEIS:

Je nach Wetterlage sollte das Zelt gegebenenfalls mit Seilen abgespannt werden.

Produktdetails



- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Außenzelt | 6. Innenzelt-Stift |
| 2. Gestänge-Bein | 7. Verbindungs-Schnalle |
| 3. Zeltgestänge | 8. Eingang |
| 4. Einklapp-Stange | 9. Innenzelt |
| 5. Klappschloss | |

Zelt-Aufbau

1. Holen Sie das Zelt aus der Tasche.
2. Öffnen Sie die Gurtschnalle.
3. Breiten Sie Ihr Zelt so aus, dass die vier Beine des Zeltgestänges in alle vier Himmelsrichtungen ausgebreitet sind.



4. Heben Sie Ihr Zelt nach oben an und schütteln Sie es. Ihr Zelt öffnet sich automatisch. Die Gestänge-Bein stellen sich automatisch auf, die Klappschlösser werden dabei fixiert.



5. Überprüfen Sie, dass die Gestänge-Beine vollständig aufgestellt und alle Klappschlösser fixiert sind. Justieren Sie die Gestänge-Beine gegebenenfalls per Hand nach.



6. Achten Sie darauf, dass die Eingänge des Innenzelts zu den offenen Seiten des Außenzelts zeigen. Drehen Sie das Innenzelt gegebenenfalls entsprechend zurecht.
7. An den vier Ecken des Innen- und Außenzeltes befinden sich unten vier Verbindungs-Schnallen. Schließen Sie diese.



8. Auf der Innenseite des Außenzeltes und der Außenseite des Innenzeltes befinden sich unter dem Gestänge-Bein je vier Stifte (Innenzelt) und Ringe (Außenzelt). Ziehen Sie die Stifte durch die Ringe. Fixieren Sie die Ringe, indem Sie diese auf der anderen Seite quer über den Ring legen.



9. Binden Sie das Außenzelt in der Zeltmitte am Zeltgestänge fest.



10. Sichern Sie das Außenzelt am Boden, indem Sie Heringe durch die Öffnung der Doppelschnallen-Verbindung an den Gestänge-Beinen in den Boden schlagen.



Nur Außenzelt nutzen

Falls Sie nur das Außenzelt nutzen möchten (z.B. als Sonnenschutz), lösen Sie einfach alle Stift- und Haken-Verbindungen zwischen Innen- und Außenzelt.



Zelt-Abbau

1. Drücken Sie die zwei kurzen Einklapp-Stangen nach unten.



2. Das Zeltgestänge bewegt sich nach oben, die Beine mit. Drücken Sie die Beine um das Zeltgestänge zusammen.



3. Heben Sie das Zeltgestänge fest und ziehen Sie es nach oben. Drücken Sie gleichzeitig Zelt und Gestänge-Beine nach unten, so dass die Beine wieder in alle Himmelsrichtungen ausgestreckt sind.



HINWEIS:

Sollten sich die Beine nicht vollständig ausstrecken lassen, helfen Sie gegebenenfalls nach, indem Sie die Klappschlösser nach Innen drücken und manuell lösen.



4. Klappen Sie die Beine an den Klappschlössern so ein, dass das Gestänge wieder klein wird.



5. Rollen Sie das Zelt eng zusammen.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Zelt ist wasserabweisend bis 1.500 mm Wassersäule, aber nicht wasserdicht.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.semptec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette tente coupole automatique. Montée en quelques instants, cette tente permet à plusieurs personnes de dormir parfaitement au sec. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tente coupole
- 12 sardines
- 4 cordes (200 cm chacune)
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Nombre d'entrées | | 2 |
| Nombre de fenêtres | | 4 |
| Colonne d'eau | Toit de la tente | 5000 mm |
| | Sol de la tente | 3000 mm |
| Composition de la tente | Toit de la tente | 100 % polyester (210D Oxford PU5000) |
| | Sol de la tente | 100 % polyester (190T Polyester PU3000) |
| Armature | | Fibre de verre 8,5 mm |
| Couleur | | bleu/noir |
| * Dimensions de la tente montée : | | 220 x 200 x 140 cm |
| Surface de couchage | | env. 190 x 180 cm |
| Dimensions repliées (Ø x L) | | 20 x 75 cm |
| Poids | | 3,8 kg |



NOTE :

Selon les conditions météorologiques, il peut être nécessaire de fixer la tente à l'aide de cordes.

Description du produit



- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Extérieur de la tente | 6. Goupille de la tente intérieure |
| 2. Tige de l'armature | 7. Boucle d'attache |
| 3. Armature de la tente | 8. Entrée |
| 4. Barre repliable | 9. Tente intérieure |
| 5. Articulation | |

Montage de la tente


1. Sortez la tente du sac.
2. Ouvrez la boucle de la sangle.
3. Étalez la tente de manière à ce que les quatre tiges de l'armature soient placées à chaque coin du carré formé par la tente.



4. Soulevez la tente vers le haut et secouez-la. La tente s'ouvre automatiquement. Les tiges se déplient automatiquement, et les articulations s'enclenchent.



5. Vérifiez que les tiges sont complètement dépliées et que toutes les articulations sont enclenchées. Si besoin, ajustez les tiges manuellement.

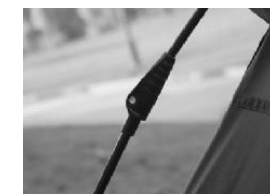

6. Veillez à ce que les entrées de la tente intérieure soient dirigées en direction des côtés ouverts de la tente extérieure. Si besoin, faites tourner la tente intérieure afin de l'orienter correctement.

7. Sur chacun des 4 coins inférieurs de la tente intérieure et de la tente extérieure se trouvent des boucles d'attache. Attachez-les.



8. Sur la face intérieure de la tente extérieure et sur la face extérieure de la tente intérieure se trouvent, sous la tige correspondante, des goupilles (tente intérieure) et des anneaux (tente extérieure). Faites passer les goupilles à travers les anneaux, afin de fixer chaque goupille à l'anneau correspondant.



9. Au centre de la tente, attachez solidement la tente extérieure à l'armature de la tente.



10. Fixez la tente extérieure au sol. Pour cela, enfoncez les sardines dans les ouvertures de l'attache à double boucle, située au pied de chaque tige.



Utiliser seulement la tente extérieure

Si vous souhaitez utiliser seulement la tente extérieure (par ex. pour vous protéger du soleil), il vous suffit de détacher toutes les attaches entre la tente intérieure et la tente extérieure.



Démonter la tente

1. Pressez les deux barres repliables vers le bas.



2. L'armature de la tente se soulève, et les tiges suivent ce mouvement. Rassemblez les tiges de la tente.



3. Soulevez les barres de la tente en les maintenant fermement. Poussez simultanément vers le bas l'armature et les tiges, de manière à ce que les quatre tiges soient placées à chaque coin du carré formé par la tente.



NOTE :

Si les tiges de s'étendent pas complètement, poussez les articulations vers l'intérieur afin de les déclipser manuellement.



4. Repliez les tiges au niveau des articulations, de manière à ce que l'armature retrouve son format compact d'origine.



5. Enroulez la tente sur elle-même.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le matériau déperlant permet de résister aux colonnes d'eau de jusqu'à 1500 mm.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !