

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Lichtbogen-Stabanzünders. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Lichtbogen-Stabanzünder optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Lichtbogen-Stabanzünder
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Technische Daten

Akku	310 mAh, 3,7 V
Ladestrom	5 V DC
Ladezeit	30 Minuten
Zündungen pro Ladung	60
Abschalt-Automatik	nach 10 Sekunden
Geeignet zum Entzünden von	Kerze, Kocher, Herd, Zigarette, Räucherwerk, Grill
Maße	82 x 30 x 20 mm
Gewicht	58 g

Produktdetails

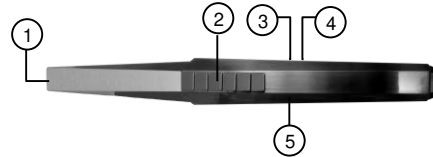

1. Lichtbogen-Öffnungen
2. Zündschalter
3. Micro-USB-Buchse
4. LED
5. Ein/Aus-Schalter

Inbetriebnahme

Akku laden



HINWEIS:

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Während des Ladevorgangs kann das Feuerzeug nicht verwendet werden.

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF**.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Micro-USB-Buchse Ihres Feuerzeugs und einem geeigneten USB-Netzteil.

3. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet sie grün.



HINWEIS:

Die LED blinkt, wenn der Akku wieder aufgeladen werden muss.

Verwendung



ACHTUNG!

Wunderkerzen sind nicht zum Zünden geeignet. Der Metall-draht leitet den Strom weiter – Verletzungsgefahr!

1. Schalten Sie Ihren Stabanzünder ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **ON** schieben
2. Schieben Sie nun den Zündschalter nach oben und halten Sie ihn dort fest. An der Spitze des Stabanzünders wird ein Lichtbogen erzeugt.



HINWEIS:

Der Lichtbogen kann von einem leichten Summen begleitet werden.

3. Halten Sie den Lichtbogen an das zu entzündende Material.

4. Schalten Sie den Lichtbogen aus, indem Sie den Zündschalter loslassen. Der Lichtbogen erlischt.



HINWEIS:

Nach 10 Sekunden schaltet sich der Lichtbogen auch dann aus, wenn der Zündschalter noch nach oben geschoben wird.

5. Schalten Sie Ihren Stabanzünder aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF** schieben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird die leicht

- zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern!
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern!
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Bewahren Sie das Produkt so auf, dass es für Kinder unerreichbar ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Decken Sie das Produkt während des Betriebs nicht ab. Halten Sie Kleidung und Gesicht vom Lichtbogen fern.
- Stellen Sie sicher, dass das am Produkt angeschlossene Kabel nicht gequetscht, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Wenden Sie beim Anschluss von USB-Steckern keine Gewalt an. Ein USB-Stecker passt nur in einer Orientierung in die USB-Buchse.
- Benutzen Sie das Produkt während des Aufladens nicht.
- Benutzen und lagern Sie das Produkt nicht in einem Umfeld mit starker elektrischer Ladung oder mit Magnetfeldern.
- Verwenden Sie keine leitenden, metallischen und harten Fremdkörper um die Lichtbogenstifte zu reinigen.
- Bei dem Produkt handelt es sich um ein nicht selbsterlöschendes Lichtbogenfeuerzeug. Lassen Sie den Zündschalter los, um den Lichtbogen zu deaktivieren und verschließen Sie ihn mit der Kappe.
- Der Akku ist im Produkt fest eingebaut, Sie können den Akku nicht wechseln.
- Beschädigen Sie den Akku niemals. Durch Beschädigung des Akkus besteht Explosions- und Brandgefahr.

- Laden Sie den Akku des Produkts niemals unbeaufsichtigt.
- Platzieren Sie das Produkt beim Ladevorgang auf einer hitzeunempfindlichen Oberfläche. Eine gewisse Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.
- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Setzen Sie den integrierten Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll das Gerät längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des integrierten Akkus von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9613-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9613 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.carlo-milano.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce briquet tige électronique USB. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Briquet tige électronique
- Câble USB
- Mode d'emploi


Accessoire requis : (non fourni, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Batterie	310 mAh / 3,7 V
Courant de charge	5 V DC
Durée du chargement	30 minutes
Allumages par chargement	60
Arrêt automatique	au bout de 10 secondes
Convient pour l'allumage de	bougie, réchaud, cuisinière, cigarette, encens, barbecue
Dimensions	82 x 30 x 20 mm
Poids	58 g

Description du produit

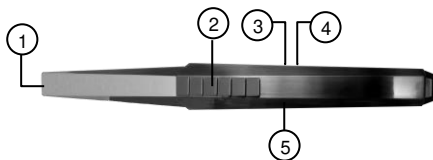

1. Ouvertures de l'arc électrique
2. Interrupteur d'allumage
3. Port Micro-USB
4. LED
5. Interrupteur ON/OFF

Mise en marche

Charger la batterie



NOTE :

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée.

N'utilisez pas le briquet pendant le processus de chargement.

1. Placez l'interrupteur ON/OFF en position **OFF**.
2. Branchez le câble USB au port Micro-USB de votre briquet et à un adaptateur secteur USB.
3. Pendant le processus de chargement, la LED brille en rouge. Dès que la batterie

est entièrement chargée, elle brille en vert.



NOTE :

La LED clignote lorsqu'il faut recharger la batterie.

Utilisation



ATTENTION !

Les cierges magiques ne sont pas adaptés pour ce type d'allumage. Leur fil métallique conduit le courant : risque de blessure !

1. Allumez le briquet tige en plaçant l'interrupteur ON/OFF sur la position **ON**.
2. Poussez alors l'interrupteur d'allumage vers le haut et maintenez-le bien. Au bout du briquet tige jaillit un arc électrique.



NOTE :

L'arc électrique peut être accompagné d'un léger bourdonnement.

3. Appliquez l'arc électrique contre le matériau à allumer.
4. Éteignez l'arc électrique en relâchant l'interrupteur d'allumage. L'arc électrique s'éteint.

**NOTE :**

L'arc électrique s'éteint également au bout de 10 secondes si l'interrupteur d'allumage est encore poussé vers le haut.

5. Éteignez le briquet tige en plaçant l'interrupteur ON/OFF sur la position **OFF**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Pour des raisons de sécurité et d'autorisation, il vous est interdit de démonter et/ou modifier le produit.
- Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions

préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. Maintenez votre visage et vos vêtements à distance de l'arc électrique.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation ne risque pas d'être écrasé ni endommagé par des bords ou objets tranchants.
- Ne forcez pas lors de l'insertion du connecteur USB. Un connecteur USB ne peut être inséré que dans un sens dans la prise USB.
- Ne couvrez pas le produit pendant son chargement.
- N'utilisez/ne stockez pas l'appareil dans un environnement sous l'action de champs électriques intenses ou de champs magnétiques.
- N'utilisez pas d'objet conducteur, métallique ou solide pour nettoyer les crochets.
- Ce briquet électronique ne s'éteint pas de lui-même. Relâchez l'interrupteur ON/OFF pour désactiver l'arc électrique et refermez le capuchon.

- La batterie est intégrée au produit, vous ne pouvez pas la remplacer vous-même.
- Ne percez pas et n'endommagez pas la batterie. Une batterie endommagée constitue un risque d'explosion et d'incendie.
- Ne laissez pas la batterie recharger sans surveillance.
- Placez le produit sur une surface à l'épreuve de la chaleur pendant le chargement. Il est normal que le produit chauffe pendant le chargement.
- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne le stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La

température idéale est comprise entre 10 et 20 °C.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-9613, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.