

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2in1 Kinder Tretrrollers & Snowkick Schlittens. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 2in1 Kinder Tretrroller & Snowkick Schlitten optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2in1 Kinder Tretrroller & Snowkick Schlitten
- Räder
- Kufen
- Imbuss
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- Ersatzräder, z.B. NX-9653

Technische Daten

Räder	125 mm	
Belastbar	bis 50 kg	
Maße	Rahmen (B x H)	32 x 70 – 80 cm (aufgeklappt)
	Roller (L)	65 cm
	Schlitten (L)	88 cm
	Rad (Ø)	125 mm
	Kufen (B x L)	10 x 35 cm
Gewicht	2 kg	

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Bei Verwendung des Spielzeuges ist Vorsicht geboten, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zur Verletzung des Anwenders oder weiterer Personen führen können.
- Gefahr! Die Verwendung des Spielzeugrollers auf öffentlichen Straßen und Wegen birgt Gefahren.

- Andere Verkehrsteilnehmer können das Kind übersehen. Es kann zu Unfällen kommen.
- Schlecht ausgebaute Wege und Straßen, Schlaglöcher können zum Stürzen und schweren Verletzungen führen.
- Kies oder Nässe auf Wegen kann zum Rutschen und Stürzen führen, besonders in Kurven.
- Abfällige Wege/Straßen können zu hohen Beschleunigungen führen mit hohem Sturz und Verletzungsrisiko für das Kind.
- Bei Verwendung der Schlittenkufen ist Vorsicht geboten, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie die Schlittenkufen niemals auf stark abfälligem Gelände.
- Verwenden Sie die Schlittenkufen nicht auf Glatteis, Kies, steinigem oder anderen Untergrund, der zu Stürzen oder Beschädigung der Kufen führen könnte.

Produktdetails



- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1 Hinterrad | 5 Schnellspanner 2 |
| 2 Lenker | 6 Schraube |
| 3 Schnellspanner 1 | 7 Vorderrad |
| 4 Sperre | |

Roller aufklappen

1. Ziehen Sie die Sperre Richtung Lenker und klappen Sie den Roller aus. Achten Sie darauf, dass der Roller hörbar einrastet.
2. Schrauben Sie den Schnellspanner 2 zu.
3. Schieben Sie beide Lenker-Teile in ihre Halterung. Drücken Sie dafür die goldenen Druckknöpfe in die Lenkerrohre und achten Sie darauf, dass auch diese Teile hörbar einrasten.
4. Stellen Sie die Lenkerhöhe ein, indem Sie den Schnellspanner 1 aufschrauben. Halten Sie nun den goldenen Druckknopf gedrückt und schieben Sie den Lenker auf die gewünschte Höhe, bis er hörbar einrastet.
5. Schrauben Sie den Schnellspanner 1 wieder zu.



ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungseinrichtungen vollständig eingerastet sind, bevor der Roller verwendet wird.



HINWEIS:

Tragen Sie Schutzausrüstung wie Hand-/Handgelenkschutz, Knieschutz, Ellenbogenschutz und Helm, sowie lange Kleidung und festes Schuhwerk.



Roller zusammenklappen

1. Schrauben Sie den Schnellspanner 1 auf und drücken Sie den goldenen Druckpunkt in das Rohr.
2. Schieben Sie den Lenker Richtung Boden. Achten Sie darauf, dass der Roller einrastet.
3. Schrauben Sie den Schnellspanner 1 wieder zu.
4. Schrauben Sie den Schnellspanner 2 auf.
5. Ziehen Sie den roten Spanner nach oben und klappen Sie den Roller zusammen.
6. Schrauben Sie den Schnellspanner 2 wieder zu.

Schlittenkufen anbringen

1. Schrauben Sie die Räder des Rollers ab. Halten Sie dafür die eine Seite der Schraube fest, während Sie mit dem Imbuss die andere Seite der Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Nehmen Sie das Rad heraus und setzen Sie eine der Kufen ein.
3. Schrauben Sie die Schrauben wieder zu, indem Sie die eine Seite der Schraube festhalten, während Sie die andere Seite der Schraube im Uhrzeigersinn mit dem Imbuss festdrehen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 – 3 für das Anbringen der zweiten Kufe.

Räder anbringen

1. Schrauben Sie die Kufen des Rollers ab. Halten Sie dafür die eine Seite der Schraube fest, während Sie mit dem Imbuss die andere Seite der Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Nehmen Sie die Kufe heraus und setzen Sie eines der Räder ein.
3. Schrauben Sie die Schrauben wieder zu, indem Sie die eine Seite der Schraube festhalten, während Sie die andere Seite der Schraube im Uhrzeigersinn mit dem Imbuss festdrehen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 – 3 für das Anbringen des zweiten Rades.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!


- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt [XY-1234-675] in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9652 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.speeron.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette trottinette des neiges. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Trottinette pliable 2 en 1 pour enfant
- Roues
- Patins
- Clé pour vis à six pans creux
- Mode d'emploi

Accessoires en option

- Roues de rechange, par ex. NX-9653

Caractéristiques techniques


Roues	125 mm	
Capacité de charge	jusqu'à 50 kg	
Dimensions	Cadre (l x h)	32 x 70 – 80 cm (déplié)
	Trottinette roues (L)	65 cm
	Trottinette patins (L)	88 cm
	Roue (Ø)	125 mm
	Patin (l x L)	10 x 35 cm
Poids	2 kg	

Consignes préalables

- Une extrême prudence est à observer lors de l'utilisation de ce produit. Une certaine agilité est requise pour éviter les chutes et les collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou son entourage.
- Danger ! L'utilisation de cette trottinette sur les routes et chemins publics est dangereuse.
- D'autres usagers de la route risquent de ne pas voir l'enfant, ce qui peut entraîner des accidents.

- Les chemins et routes mal aménagés ou les nids de poule peuvent causer des chutes et des blessures graves.
- Le gravier ou l'eau sur les chemins peut provoquer des glissades ou des chutes, en particulier dans les virages.
- Des chemins/routes raides peuvent entraîner de fortes accélérations et présentent par conséquent des risques importants de chutes et de blessures pour l'enfant.
- Une grande prudence est recommandée lors de l'utilisation des patins, car il faut beaucoup d'agilité pour éviter les chutes et les collisions. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- N'utilisez jamais les patins sur un terrain en pente raide.
- N'utilisez pas les patins sur du verglas, des graviers, sur un terrain rocailleux ou tout autre terrain susceptible de provoquer des chutes ou d'endommager les patins.

Description du produit

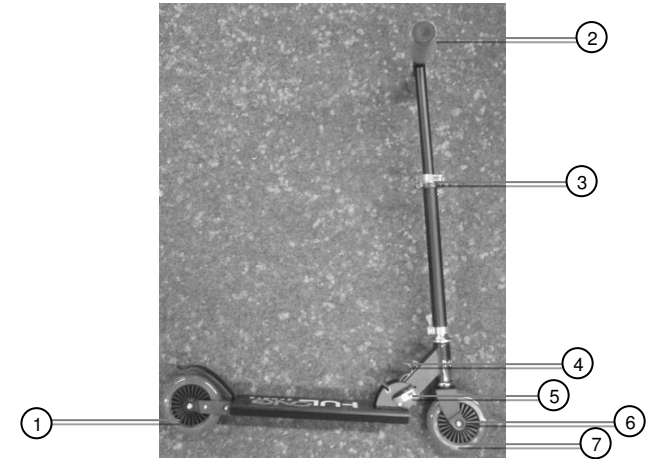

- | | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Roue arrière | 5 | Levier de blocage rapide 2 |
| 2 | Guidon | 6 | Vis |
| 3 | Levier de blocage rapide 1 | 7 | Roue avant |
| 4 | Verrouillage | | |

Déplier la trottinette

1. Tirez le verrouillage vers le guidon et déployez la trottinette. Veillez à ce que la trottinette s'enclenche de façon audible.
2. Vissez le levier de blocage rapide 2.
3. Glissez les deux éléments du guidon dans leur support. Pour cela, enfoncez les boutons dorés dans les tubes du guidon en veillant à ce que ces éléments aussi s'enclenchent de façon audible.
4. Réglez la hauteur du guidon en dévissant le levier de blocage rapide 1. Maintenez ensuite le bouton doré enfoncé et glissez le guidon à la hauteur souhaitée jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
5. Revissez le levier de blocage rapide 1.



ATTENTION !

Avant d'utiliser la trottinette, assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont complètement enclenchés.



NOTE :

Veillez porter des équipements de protection tels que des protège-main, protège-poignet, protège-genou, protège-coude et casque ainsi que des vêtements longs et des chaussures solides.

Plier la trottinette

1. Dévissez le levier de blocage rapide 1 et enfoncez le bouton doré dans le tube.
2. Poussez le guidon vers le sol. Veillez à ce que la trottinette s'enclenche bien.
3. Revissez le levier de blocage rapide 1.
4. Dévissez rapidement le levier de blocage rapide 2.
5. Tirez le levier rouge vers le haut et pliez la trottinette.
6. Revissez le levier de blocage rapide 2.

Fixer les patins

1. Dévissez les roues de la trottinette. Pour cela, tenez un côté de la vis, et tournant l'autre côté de la vis dans le sens antihoraire à l'aide de la clé pour vis à six pans creux.
2. Retirez la roue et insérez l'un des patins.
3. Revissez les vis en tenant un côté de la vis tout en tournant l'autre côté de la vis dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé pour vis à six pans creux.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour fixer le deuxième patin.

Fixer les roues

1. Dévissez les patins de la trottinette. Pour cela, tenez un côté de la vis tout en tournant l'autre côté de la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé pour vis à six pans creux.
2. Retirez le patin et insérez l'une des roues.
3. Revissez les vis en tenant un côté de la vis tout en tournant l'autre côté de la vis dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé pour vis à six pans creux.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour fixer la deuxième roue.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9652 conforme à la directive 2009/48/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la sécurité des jouets.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.