

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser 2in1-Kfz-Sitzauflage. Genießen Sie auch im Winter eine warme Sitzauflage oder bauen Sie im Stau den Stress mit einer Massage ab.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Kfz-Sitzauflage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2in1-Kfz-Sitzauflage KSA-300.hm
- Kfz-Netzteil
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	12 V DC, 3,75 A	
Leistungsaufnahme	40 W	
Heizstufe	1	
Vibrations-Stufen	2	
Befestigung	6 Gummibänder	
Material	Polyester	
Gesamt-Kabellänge	2 m	
Maße	Sitzfläche	43 x 50 cm
	Rückenauflage	60 x 50 cm
Gewicht	670 g	

Produktdetails



Montage

1. Legen Sie Ihre Sitzauflage so auf den Autositz, dass die Gummibänder nach hinten zeigen.
2. Ziehen Sie die Gummibänder über den Autositz, so dass die Sitzauflage sicher befestigt ist.
3. Stellen Sie sicher, dass sich beide Schalter der Fernbedienung in der **OFF**-Position befinden.
4. Verbinden Sie das Kfz-Netzteil mit Ihrer Sitzauflage.
5. Verlegen Sie das Kabel so zu einer Bord-Buchse, dass es weder eingeklemmt noch gequetscht wird.

ACHTUNG!
Das Kabel darf den Fahrer weder bei der Fahrt behindern, noch seine freie Sicht versperren.

6. Verbinden Sie das Kfz-Netzteil mit einer 12-V-Bord-Buchse Ihres Fahrzeugs. Die LED des Kfz-Netzteils leuchtet.

ACHTUNG!
Die Sitzauflage ist nur für 12-V-Bord-Buchsen (PKW) geeignet. Sie darf nicht an 24-V-Bord-Buchsen (LKW) angeschlossen werden!

ACHTUNG!
Achten Sie darauf, dass die Gummis zur Befestigung den Seitenairbag beim Auslösen beeinträchtigen können.

Verwendung

ACHTUNG!
Nutzen Sie unmittelbar vor der Anwendung keine medizinischen oder kosmetischen Cremes oder Salben auf den betreffenden Körperzonen.

Vorrang hat immer die StVO.

Steuern Sie Ihre Sitzauflage über die Fernbedienung, indem Sie den entsprechenden Schalter auf die gewünschte Position schieben:

Steuerung	Schalter	LED	Position
Heizung ein	HEAT	rot	ON
Heizung aus	HEAT	aus	OFF
Vibrations-Stufe 1	MASSAGE	grün	LO
Vibrations-Stufe 2	MASSAGE	grün	HI
Vibration aus	MASSAGE	aus	OFF

ACHTUNG!
Nutzen Sie die Sitzauflage nicht länger als 30 Minuten durchgehend, danach bitte 20 Minuten ausschalten, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Zum Ausschalten der Sitzauflage stellen Sie beide Schalter auf die Position **OFF** und trennen Sie das Kfz-Netzteil von der Bord-Buchse.

ACHTUNG!
Verwenden Sie die Vibrations-Funktion bitte nur bei stehendem Fahrzeug, z.B. im Stau.

Schalten Sie die Sitzauflage immer aus, bevor Sie Ihr Fahrzeug verlassen! Schalten Sie sie ebenfalls aus, sobald Ihnen die Wärme oder Vibration unangenehm wird.

Gesundheitshinweise

Sollten Sie von einem der folgenden medizinischen Fälle betroffen sein, konsultieren Sie bitte vor dem Gebrauch der Sitzauflage einen Arzt:




- Osteoporose
- Erkrankungen der Wirbelsäule (z.B. Bandscheibenvorfall, etc.)
- Gleichgewichtsstörungen

- Schwindelattacken
- Schwangerschaft
- Kürzlich zurückliegende Operationen

Reinigung

Reinigen Sie Ihre Kfz-Sitzauflage mit einer trockenen Bürste. Reinigen Sie sie auf keinen Fall mit Wasser! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel!

Sicherheitshinweise

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Punkte verstanden haben.
	Nicht gefaltet oder zusammengesoben gebrauchen!
	Keine Nadeln einstechen!

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Bord-Buchse betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Die Sitzauflage kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Sitzauflage unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Nutzen sie die Sitzauflage nicht in feuchten Umgebungen, z.B. im Badezimmer.
- Fassen Sie Stecker oder Fernbedienung nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9662-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9662 ein.

<p>Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:</p> <p>www.lescars.de</p> <p>Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.</p>

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sursiège auto

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Sursiège 2 en 1 KSA-300.hm
- Chargeur allume-cigare
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	12 V DC, 3,75 A	
Puissance absorbée	40 W	
Niveau de chauffe	1	
Niveaux de vibration	2	
Fixation	6 bandes en caoutchouc	
Matériaux	Polyester	
Longueur de câble totale	2 m	
Dimensions	Assise	43 x 50 cm
	Dossier	60 x 50 cm
Poids	670 g	

Description du produit

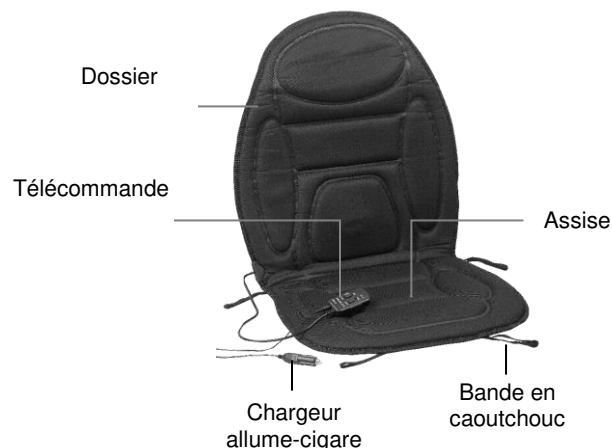

Montage

1. Placez l'assise du sursiège sur le siège auto de façon à ce que les élastiques soient orientés vers l'arrière.
2. Tirez les élastiques sur le siège d'auto de façon à ce que l'assise du sursiège soit solidement fixée.
3. Assurez-vous que les deux interrupteurs de la télécommande sont en position **OFF**.
4. Branchez le chargeur allume-cigare au sursiège.
5. Branchez le câble à une prise du tableau de bord, de manière à ce qu'il ne soit ni pincé ni serré.



ATTENTION !

Le câble ne doit pas gêner le conducteur lors de la conduite ou obstruer son champ de vision.

6. Branchez le chargeur allume-cigare à une prise 12 V de votre véhicule. La LED de l'adaptateur allume-cigare s'allume.



ATTENTION !

Le sursiège ne convient qu'à une prise de bord 12 V (véhicule de tourisme). Il ne doit pas être branché à une prise de bord 24 V (poids lourd).



ATTENTION !

Notez que les élastiques de fixation peuvent entraver le déclenchement de l'airbag latéral.

Utilisation



ATTENTION !

Avant utilisation, n'appliquez ni crème, ni pommade, ni onguent (qu'ils soient cosmétiques ou médicaux) sur les zones à masser. Respectez toujours le code de la route avant tout.

Utilisez la télécommande pour contrôler le sursiège. Pour ce faire, faites glisser l'interrupteur correspondant sur la position souhaitée :

Commandes	Interrupteur	LED	Position
Chauffage allumé	HEAT	rouge	ON
Chauffage éteint	HEAT	éteinte	OFF
Niveau de vibration 1	MASSAGE	vert	LO
Niveau de vibration 2	MASSAGE	vert	HI
Vibrations éteintes	MASSAGE	éteinte	OFF



ATTENTION !

Afin d'éviter une surchauffe, ne laissez pas fonctionner l'appareil pendant plus de 30 minutes en continu, et laissez-le refroidir au moins 20 minutes après utilisation.

Éteignez le siège en plaçant les deux interrupteurs sur la position **OFF** et débranchez le chargeur allume-cigare de la prise allume-cigare.



ATTENTION !

N'utilisez la fonction vibration que lorsque le véhicule est à l'arrêt, par ex. dans les embouteillages. Éteignez toujours le sursiège avant de sortir de la voiture ! Éteignez-le également dès que la chaleur ou les vibrations deviennent désagréables.

Consignes importantes pour la santé

Si vous êtes concernés par au moins un des cas médicaux suivants, consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil de massage :

- Ostéoporose
- Affections de la colonne vertébrale (p. ex. hernie discale)

- Troubles de l'équilibre
- Crises de vertige
- Grossesse
- Opération chirurgicale récente

Nettoyage

Nettoyez le couvre-siège à l'aide d'une brosse sèche. Ne le nettoyez JAMAIS avec de l'eau. N'utilisez pas de produit nettoyant.

Consignes de sécurité



Lisez le mode d'emploi avant l'utilisation.
Assurez-vous d'en avoir compris tous les points.



Ne l'utilisez pas roulé ou plié !



Ne le piquez pas avec une aiguille.

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas le sursiège dans des environnements humides, par exemple une salle de bains.
- Ne touchez pas la fiche ou la télécommande avec les mains mouillées ou humides.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9662 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.