

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Hand-Vibrations-Massagegeräts. Ihr neuer Privat-Masseur liegt dank seiner ergonomischen Form gut in der Hand. So genießen Sie ohne Kraftaufwand und Anstrengung eine wohlthuende Massage. Dank Akku auch außerhalb Ihrer vier Wände. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Hand-Vibrations-Massagegerät optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Hand-Vibrations-Massagegerät MA-150
- 3 Massage-Aufsätze (gesamt)
- Ständer
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Li-Ion-Akku	1.800 mAh	
Ladestrom	9 V DC, 1 A	
Ladezeit	2 Stunden	
Betriebszeit	2 Stunden	
Netzteil	Eingang	100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A
	Ausgang	9 V DC, 1 A
Leistung	13 W	
Massage-Modi	5	
Intensitätsstufen	5	
Massage-Aufsätze	3	
Autom. Abschaltung	nach 20 Minuten	
Ständer	24,6 x 11,6 x 11 cm	
	130 g	
Maße	38 x 10,5 x 7,3 cm	
Gewicht	je nach Aufsatz 828-883 g	

Produktdetails

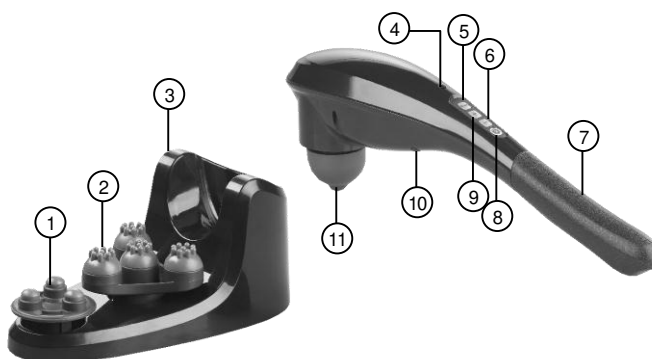

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Massage-Aufsatz 1 | 7. Griff |
| 2. Massage-Aufsatz 2 | 8. Ein/Aus-Taste |
| 3. Ständer | 9. + -Taste |
| 4. Betriebs-LED | 10. Netzteil-Buchse |
| 5. Mode-Taste | 11. Massage-Aufsatz 3 |
| 6. - -Taste | |

Gesundheitshinweise

Sollten Sie von einem der folgenden medizinischen Fälle betroffen sein, konsultieren Sie bitte vor Gebrauch des Massagegerätes einen Arzt:

- Osteoporose
- Erkrankungen der Wirbelsäule (z.B. Bandscheibenvorfall, etc.)
- Gleichgewichtsstörungen
- Schwindelattacken
- Schwangerschaft
- Kürzlich zurückliegende Operationen
- fieberhaften Erkältungen, Krampfadern, Thrombosen, Venenentzündungen, Gelbsucht, Diabetes, Nervenerkrankungen (z. B. Ischias) oder akuten Entzündungen

Inbetriebnahme

Akku laden



HINWEIS:

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Verbinden Sie das Netzteil mit Ihrem Massagegerät und einer geeigneten Steckdose.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED des Netzteils rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet sie grün.



HINWEIS:

Das Massagegerät kann auch während des Ladevorgangs betrieben werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist bestimmt zur Massage einzelner Körperteile des menschlichen Körpers. Es kann keine ärztliche Behandlung ersetzen. Benutzen Sie das Massagegerät nicht, wenn einer oder mehrere der folgenden Warnhinweise auf Sie zutreffen. Falls Sie unsicher sind, ob das Massagegerät für Sie geeignet ist, befragen Sie Ihren Arzt.

Verwenden Sie das Massagegerät:

- nicht bei Tieren
- nicht bei Kindern
- keinesfalls für Massagen im Herzbereich, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder Defibrillator tragen,
- niemals an geschwollenen, verbrannten, entzündeten oder verletzten Haut- und Körperpartien,
- nicht während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt,
- nicht im Gesicht (Augen), auf dem Kehlkopf oder anderen besonders empfindlichen Körperteilen,
- nie, während Sie schlafen,
- nicht nach der Einnahme von Medikamenten oder Alkohol (eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit!).

Verwendung



ACHTUNG!

Nutzen Sie unmittelbar vor der Anwendung keine medizinischen oder kosmetischen Cremes oder Salben auf den betreffenden Körperzonen.

Verwenden Sie das Massagegerät nicht, wenn Ihr Körper nach dem Duschen oder Baden noch nass ist.

1. Drehen Sie den gewünschten Massage-Aufsatz im Uhrzeigersinn auf das Massagegerät.



HINWEIS:

Sollte sich bereits ein anderer Massage-Aufsatz auf dem Massagegerät befinden, so drehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn ab.

Aufsatz	Eignung
	Großflächige Muskelentspannung z. B. Arm, Bein, Schulter.
	Tiefenmassage z.B. Rücken
	Punktuelle Muskelentspannung z.B. Arm, Bein, Schulter, Fußsohle

2. Halten Sie den Massage-Aufsatz leicht an die gewünschte Stelle. Geeignete Einsatzbereiche sind:



ACHTUNG!

Verwenden Sie das Massagegerät nicht auf oder in der Nähe von äußeren Verletzungen, Hautkrankheiten oder allergischen Reaktionen.

Verwenden Sie das Massagekissen nicht auf entzündeter oder verletzter Haut.

Verwenden Sie das Massagegerät nicht am Kopf oder im Genitalbereich.

- Schulter & Nacken
- Rücken
- Arm
- Bein
- Fußsohle



ACHTUNG!

Das Massagegerät ist kein medizinisches Gerät! Verwenden Sie es nicht, wenn Sie die Vibration als unangenehm empfinden.

3. Schalten Sie Ihr Massagegerät ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Die Betriebs-LED leuchtet und ein Signalton erklingt. Die Massage beginnt sofort.
4. Stellen Sie mit der Mode-Taste den gewünschten Massage-Modus ein. Mit jedem Druck der Taste begleitet von einem Signalton wechseln Sie in den nächsten Modus:
 - Massage mit dauerhaft schneller Vibration
 - Massage mit einer Frequenz von ca. 60 Vibrationsphasen pro Minute
 - Massage mit einer Frequenz von ca. 90 Vibrationsphasen pro Minute
 - Massage mit einer Frequenz von ca. 130 Vibrationsphasen pro Minute
 - Immer schneller werdende kurze Vibrationsphasen, gefolgt von zwei langen Vibrationsphasen
5. Stellen Sie mit den Tasten + und – die gewünschte Intensitätsstufe ein. Mit jedem Druck der + -Taste werden die Vibrationen schneller, mit jedem Druck der - -Taste werden sie langsamer.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass Sie bei zu viel manuellem Druck gegebenenfalls die Vibration stoppen. Um die Intensität zu erhöhen, können Sie alternativ entweder den Vibrationsmodus ändern oder einen kleineren Aufsatz verwenden.

6. Schalten Sie Ihr Massagegerät aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Oder warten Sie bis zum Ende des Programms: Nach 20 Minuten schaltet sich Ihr Massagegerät automatisch aus.
7. Trennen Sie Ihr Massagegerät gegebenenfalls von der Stromversorgung.
8. Platzieren Sie Ihr Massagegerät passend auf dem Ständer.

Reinigung

Schalten Sie das Massagegerät vor jeder Reinigung aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Halten Sie das Massagegerät stets sauber.

- Reinigen Sie Gerät und Aufsätze mit einem weichen Tuch und etwas neutralem Reiniger.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen!
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben oder geladen wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Nutzen Sie das Massagegerät nicht länger als 30 Minuten durchgehend, danach bitte 20 Minuten ausschalten, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Nutzen sie das Massagegerät nicht im Badezimmer.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie

niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden.

Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.

- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters.
- Greifen Sie nie nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9672-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9672 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil de massage à vibrations. Grâce à sa forme ergonomique, votre nouveau massEUR tient parfaitement en main. Profitez d'une relaxation totale : cet appareil vous permet de réaliser des massages agréables sans effort.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Appareil de massage à vibrations MA-150
- 3 têtes de massage
- Support
- Chargeur secteur
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie Li-ion		1800 mAh
Courant de charge		9 V DC, 1 A
Durée du chargement		2 heures
Autonomie		Jusqu'à 2 heures
Adaptateur secteur	Entrée	100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A
	Sortie	9 V DC, 1 A
Puissance		13 W
Mode massage		5
Niveaux d'intensité		5
Embouts de massage		3
Arrêt automatique		Après 20 minutes
Pied	24,6 x 11,6 x 11 cm	
	130 g	
Dimensions		38 x 10,5 x 7,3 cm
Poids		De 828 à 883 g selon la tête de massage

Description du produit

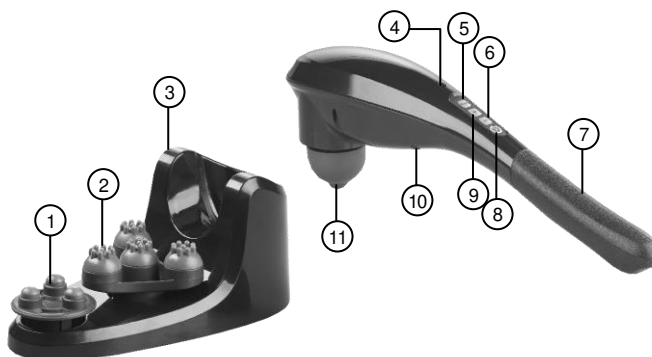

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tête de massage 1 | 7. Poignée |
| 2. Tête de massage 2 | 8. Bouton Marche/Arrêt |
| 3. Pied | 9. Touche + |
| 4. LED de fonctionnement | 10. Prise pour adaptateur secteur |
| 5. Touche Mode | 11. Tête de massage 3 |
| 6. Touche - | |

Consignes importantes pour la santé

Si vous êtes concernés par au moins un des cas médicaux suivants, consultez absolument un médecin avant d'utiliser cet appareil de massage.

- Ostéoporose
- Affections de la colonne vertébrale (p. ex. hernie discale)
- Troubles de l'équilibre
- Crises de vertige
- Grossesse
- Opération chirurgicale récente
- Refroidissement accompagné de fièvre,
- Varices, thrombose, phlébite
- Jaunisse
- Diabète
- Neuropathie (sciatique par exemple)
- Inflammation aiguë

Mise en marche

Charger la batterie



NOTE :

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée.

1. Branchez le bloc d'alimentation de votre appareil de massage dans une prise murale appropriée.
2. Pendant le chargement, la LED du chargeur secteur brille en rouge. Dès que la batterie est entièrement chargée, elle brille en vert.



NOTE :

L'appareil de massage peut être utilisé même pendant le processus de chargement.

Utilisation conforme

Cet appareil est destiné à masser des parties isolées du corps humain. Il ne peut en aucun cas remplacer un traitement médical. N'utilisez pas l'appareil de massage si une ou plusieurs des mises en gardes suivantes vous concernent. Si vous n'êtes pas sûr que l'appareil soit adapté pour vous, demandez conseil à votre médecin.

N'utilisez PAS l'appareil de massage :

- sur des animaux
- sur des enfants
- pour des massages au niveau du cœur si vous portez un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur
- sur une peau ou des parties du corps gonflées, brûlées, enflammées ou abîmées
- pendant une grossesse ou après un accouchement
- sur le visage (les yeux), au niveau du larynx ou toute autre partie sensible du corps
- lorsque vous dormez
- après la prise de médicaments ou d'alcool (capacité de perception altérée !)

Utilisation



ATTENTION !

Avant utilisation, n'appliquez ni crème, ni pommade, ni onguent (qu'ils soient cosmétiques ou médicaux) sur les zones à masser.

N'utilisez pas l'appareil de massage si votre corps est encore mouillé, après une douche ou un bain.

1. Vissez la tête de massage choisie sur l'appareil, en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.



NOTE :

Si une autre tête de massage se trouve déjà sur l'appareil, dévissez-la en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Tête de massage	Utilisation
	Détente des muscles sur des surfaces étendues p. ex. bras, jambe, épaule
	Massage en profondeur p. ex. dos
	Détente des muscles ciblée p. ex. bras, jambe, épaule, plante des pieds

2. Appliquez la tête de massage sur l'endroit de votre choix, sans appuyer. Les zones adaptées sont :

- Nuque et épaules
- Dos
- Bras
- Jambes
- Plante des pieds



ATTENTION !

Le produit ne doit pas être utilisé sur ou à proximité de blessures ouvertes, ni en cas de maladies de la peau ou de réactions allergiques.

N'utilisez pas le coussin de massage sur une peau infectée ou blessée.

Ne pas utiliser l'appareil de massage au niveau de la tête ou des parties génitales.



ATTENTION !

L'appareil de massage n'est pas un appareil médical ! Ne l'utilisez pas si vous trouvez les vibrations désagréables.

3. Allumez l'appareil de massage en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. La LED de fonctionnement s'allume et un signal sonore retentit. Le massage commence alors immédiatement.
4. Appuyez sur la touche Mode pour sélectionner le mode de massage souhaité. Chaque pression sur la touche est accompagnée d'un signal sonore et vous permet de passer au mode suivant :
 - Massage avec vibrations de plus en plus rapides
 - Massage avec une fréquence de 60 phases de vibrations par minute environ
 - Massage avec une fréquence de 90 phases de vibrations par minute environ
 - Massage avec une fréquence de 130 phases de vibrations par minute environ
 - Courtes phases de vibrations de plus en plus rapides, suivies par deux longues phases de vibrations
5. Utilisez les touches [+] et [-] pour régler l'intensité souhaitée. À chaque pression sur la touche +, les vibrations deviennent plus rapides. À chaque pression sur la touche -, les vibrations deviennent plus lentes.



NOTE :

Notez qu'une trop forte pression manuelle peut entraîner l'arrêt des vibrations. Pour augmenter l'intensité, vous pouvez également soit modifier le mode de vibrations, soit utiliser une plus petite tête de massage.

6. Éteignez l'appareil de massage en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Ou bien patientez jusqu'à la fin du programme : après 20 minutes, l'appareil de massage s'éteint automatiquement.
7. S'il est branché, débranchez l'appareil de massage de l'alimentation électrique.
8. Placez l'appareil de massage comme il convient sur le support.

Nettoyage

Avant tout nettoyage, éteignez l'appareil de massage et débranchez-le de l'alimentation électrique. Gardez l'appareil toujours bien propre.

- Nettoyez l'appareil et la tête de massage à l'aide d'un chiffon doux et d'un peu de nettoyant neutre.
- Assurez-vous que ni eau ni aucun autre liquide ne pénètre dans l'appareil !
- N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour l'alimentation ou le chargement doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont surveillés par des adultes responsables.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Afin d'éviter une surchauffe, ne laissez pas fonctionner l'appareil pendant plus de 30 minutes en continu, et laissez-le refroidir au moins 20 minutes après utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil de massage dans une salle de bains.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.

- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil pendant un orage.
- Ne saisissez jamais l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-9672, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.