

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses batteriebetriebenen LED-Streifens. Kleben Sie den Streifen überall fest. Schalten Sie die tageslichtweißen LEDs ganz einfach ein bzw. aus. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den LED-Streifen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Streifen mit Batteriefach
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 3 Batterien Typ AAA / Micro (z.B. PX-1565)

Technische Daten

Stromversorgung	3 Batterien Typ AAA/Micro, 1,5 V
LEDs	18
Helligkeit	160 lm
Farbtemperatur	10.000 K (tageslichtweiß)
Ein/Aus-Druckschalter	✓
Maße LED-Streifen (BxL)	8 mm x 60 cm
Maße Batteriefach	3,5 x 7 x 2,8 cm
Gesamtgewicht	44 g (ohne Batterien)

Produktdetails

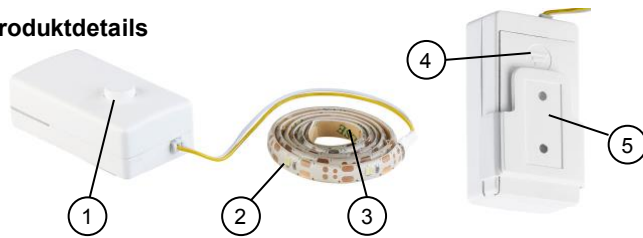

1. Ein/Aus-Druckschalter
2. LED
3. Klebestreifen
4. Batteriefach-Abdeckung
5. Wandhalterung

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie die Batteriefach-Abdeckung auf der Rückseite des Batteriefachs.
2. Setzen Sie drei Batterien des Typs AAA / Micro ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität.

3. Setzen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder drauf. Der LED-Streifen ist nun betriebsbereit.
4. Über den Ein/Aus-Druckschalter schalten Sie die LEDs ein bzw. aus.

LED-Streifen ankleben

1. Suchen Sie eine geeignete Stelle im Innenbereich, die Sie vor dem Ankleben gründlich säubern.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebestreifens.
3. Kleben Sie den LED-Streifen nun an gewünschter Stelle fest.

Wandhalterung montieren

1. Nehmen Sie die Wandhalterung und halten Sie sie an die Wand, an der Sie das Batteriefach befestigen wollen.
2. Bei einer Steinwand übertragen Sie die Löcher der Halterung, bohren die Löcher und schrauben sie mit vorher eingesetzten Dübeln fest.



HINWEIS:

Befestigen Sie die Halterung senkrecht mit der schmalen Seite nach oben zeigend oder waagrecht.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewünschten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen.

3. Bei einer Holzwand können Sie die Halterung auch mit entsprechenden Nägeln festnageln.
4. Oder Sie verwenden handelsübliches doppelseitiges Klebeband und befestigen die Halterung damit.
5. Schieben Sie nach der Befestigung der Halterung das Batteriefach in die Führungsschiene.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Regen und Nässe fern.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-9677-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9677 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.lunartec.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette bande LED alimentée par piles. Elle adhère n'importe où très solidement, et sa lumière blanche s'allume et s'éteint sur simple pression d'un bouton. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Bande LED avec compartiment à piles
- Mode d'emploi

Accessoire requis : 3 piles de type AAA / Micro

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AAA / 1,5 V
LED	18
Luminosité	160 lm
Température de couleur	10 000 K (blanc lumière du jour)
Interrupteur Marche/Arrêt	✓
Dimensions bande LED (largeur x longueur)	8 mm x 60 cm
Dimensions compartiment à piles	3,5 x 7 x 2,8 cm
Poids total	44 g (sans piles)

Description du produit

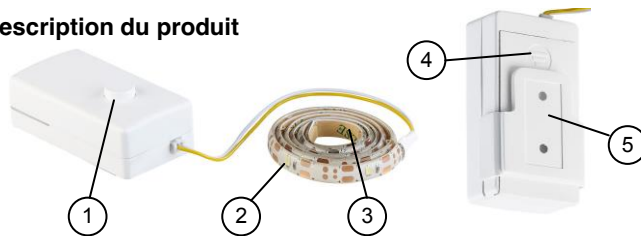

1. Interrupteur Marche/Arrêt
2. LED
3. Bandes adhésives
4. Couvercle du compartiment à piles
5. Support mural

Mise en marche

1. Ouvrez le couvercle situé sur la face arrière du compartiment à piles.
2. Insérez 3 piles de type AAA (Micro). Veuillez impérativement à respecter la polarité.

3. Remplacez le couvercle du compartiment à piles. La bande LED est maintenant prête à l'emploi.
4. Pour allumer/éteindre les LED, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.

Coller la bande LED

1. Recherchez un emplacement adapté, en intérieur, et nettoyez-le soigneusement avant de procéder au collage.
2. Retirez le film de protection de la bande adhésive.
3. Collez maintenant la bande LED à l'endroit choisi.

Monter le support mural

1. Saisissez le support mural et placez-le contre le mur sur lequel vous souhaitez fixer le compartiment à piles.
2. Dans le cas d'un mur en pierre, marquez les emplacements des trous du support, percez des trous à ces emplacements et vissez le support après avoir mis des chevilles en place.



NOTE : Fixez le support à la verticale, avec le côté fin orienté vers le haut, ou bien à l'horizontale.

ATTENTION !



Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

3. Dans le cas d'un mur en bois, vous pouvez également clouer le support avec des clous adaptés.
4. Vous pouvez également utiliser une bande adhésive double face (disponible dans le commerce) pour fixer le support.
5. Une fois le support fixé, insérez le compartiment à piles dans le rail de guidage.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à la chaleur.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, et maintenez-le à l'écart de la pluie et de l'humidité.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée. Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-9677, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2014/30/UE.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Kurtasz, A.

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.