

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Indoor-LED-Streifens. Kleben Sie den Streifen überall fest. Schalten Sie die tageslichtweißen LEDs ganz einfach ein bzw. aus oder lassen Sie sie bei Bewegung automatisch erstrahlen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den LED-Streifen optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Indoor-LED-Streifen
- Bedienungsanleitung


**Zusätzlich benötigt:**

- 3 Batterien Typ AAA / Micro (z.B. PX-1565)

**Technische Daten**

Stromversorgung	3 Batterien Typ AAA/Micro, 1,5 V
LEDs	30
Helligkeit	20 lm / LED
Farbtemperatur	6.500 K (tageslichtweiß)
PIR-Bewegungssensor	✓
Maße LED-Streifen (BxL)	8 mm x 100 cm
Maße Batteriefach	3,5 x 7 x 2,8 cm
Gesamtgewicht	47,5 g (ohne Batterien)

**Produktdetails**

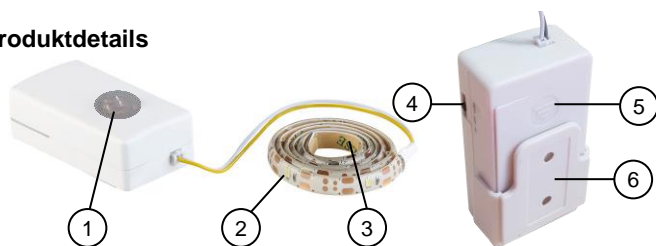

- 1. PIR-Bewegungssensor
- 2. LED
- 3. Klebestreifen
- 4. Modi-Schalter
- 5. Batteriefach
- 6. Wandhalterung

**Inbetriebnahme**

1. Öffnen Sie die Batteriefach-Abdeckung auf der Rückseite des Batteriefachs.

2. Setzen Sie drei Batterien des Typs AAA / Micro ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität.
3. Setzen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder drauf. Der LED-Streifen ist nun betriebsbereit.
4. Stellen Sie den Modi-Schalter auf ON, um die LEDs einzuschalten. Um die LEDs wieder auszuschalten, stellen Sie den Modi-Schalter auf OFF.
5. Stellen Sie den Modi-Schalter auf AUTO, um den Bewegungserkennungs-Modus einzuschalten. Sobald eine Bewegung registriert wird, schalten sich die LEDs automatisch für ca. 30 Sekunden ein.

**LED-Streifen ankleben**

1. Suchen Sie eine geeignete Stelle im Innenbereich, die Sie vor dem Ankleben gründlich säubern.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebestreifens.
3. Kleben Sie den LED-Streifen nun an gewünschter Stelle fest.

**Wandhalterung montieren**

1. Nehmen Sie die Wandhalterung und halten Sie sie an die Wand, an der Sie das Batteriefach befestigen wollen.
2. Bei einer Steinwand übertragen Sie die Löcher der Halterung, bohren die Löcher und schrauben sie mit vorher eingesetzten Dübeln fest.



**HINWEIS:**

*Befestigen Sie die Halterung senkrecht mit der schmalen Seite nach oben zeigend oder waagrecht.*



**ACHTUNG!**

**Achten Sie darauf, dass an der gewünschten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen.**

3. Bei einer Holzwand können Sie die Halterung auch mit entsprechenden Nägeln festnageln.
4. Oder Sie verwenden handelsübliches doppelseitiges Klebeband und befestigen die Halterung damit.
5. Schieben Sie nach der Befestigung der Halterung das Batteriefach in die Führungsschiene.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Regen und Nässe fern.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-9678-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9678 ein.



**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette bande LED à piles. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**


- Bande LED avec compartiment à piles
- Mode d'emploi

**Accessoires requis** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- 3 piles AAA

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	3 piles AAA / 1,5 V
LED	30
Luminosité	20 lm / LED
Température de couleur	6500 K (blanc lumière du jour)
Capteur PIR	✓
Dimensions bande (l x L)	8 mm x 100 cm
Dimensions compartiment à piles	3,5 x 7 x 2,8 cm
Poids total	47,5 g (sans piles)

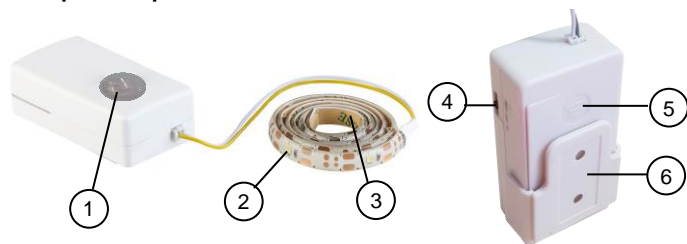**Description du produit**


1. Capteur de mouvement PIR
2. LED
3. Bandes adhésives
4. Commutateur de modes
5. Compartiment à piles
6. Support mural

**Mise en marche**

1. Ouvrez le cache du compartiment à piles situé à l'arrière du compartiment à piles.
2. Insérez 3 piles AAA. Veillez impérativement à respecter la polarité.
3. Remettez le cache du compartiment à piles en place. La bande LED est alors prête à l'emploi.
4. Placez le commutateur de modes sur ON pour allumer les LED. Placez le commutateur de modes sur OFF pour éteindre les LED.
5. Placez le commutateur de modes sur AUTO pour que l'appareil s'allume lorsqu'il détecte un mouvement. Dès qu'un mouvement est enregistré, les LED s'allument automatiquement pendant environ 30 secondes.

**Coller la bande LED**

1. Cherchez un emplacement approprié en intérieur. Nettoyez soigneusement la zone avant de coller la bande.
2. Retirez le film de protection de la bande.
3. Collez alors la bande LED à l'emplacement de votre choix.

**Installer le support**

1. Saisissez le support mural et maintenez-le contre le mur sur lequel vous souhaitez fixer le compartiment à piles.
2. S'il s'agit d'un mur de pierre, marquez l'emplacement des trous du support, percez les trous dans le mur, insérez des chevilles puis des vis.


**NOTE :**

Fixez le support verticalement, le côté étroit orienté vers le haut ou horizontalement.


**ATTENTION !**

**Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !**

3. Si vous avez un mur en bois, vous pouvez également clouer le support au mur avec des clous appropriés.
4. Vous pouvez aussi utiliser du ruban adhésif double face disponible dans le commerce pour fixer le support.
5. Après avoir fixé le support, glissez le compartiment à piles dans le rail de guidage.

**Consignes de sécurité**

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez pas le produit à l'humidité ni à la chaleur. // Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, et maintenez-le à l'écart de la pluie et de l'humidité. // N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée. // Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement. // Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le

câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. // Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. // Tenir hors de la portée des enfants. // Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la bande LED. Ne pointez pas la bande LED directement dans les yeux d'une personne ou un animal. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-9678, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

