

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser elektrischen Einzel-Kochplatte. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue elektrische Einzel-Kochplatte optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Einzel-Kochplatte
- 4 x GummifüÙe
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**


Stromversorgung	220 – 240 V AC 50/60 Hz
Leistung	1.000 W
Schutzart	IP20
Stufen	5 (1=330°C / 2=350°C / 3=410°C / 4=480°C / 5=500°C)
Kabellänge	880 mm
MaÙe	235 x 210 x 55 mm
Gewicht	1293 g

**Wichtige Hinweise vor Beginn**

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.

- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Dieses Gerät ist ausschließlich dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise in Küchen für Mitarbeiter in Läden und Büros, in landwirtschaftlichen Anwesen, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen oder in Frühstückspensionen.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Achtung! Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch sein. Verbrennungsgefahr!
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Kochplatte und ihre Anschlussleitung nicht in Wasser tauchen.
- Ziehen Sie die Zuleitung nicht über scharfe Kanten.
- Benutzen Sie die Zuleitung nicht zum Tragen und schützen Sie diese vor Hitze (Herdplatte / offene Flamme).

**Produktdetails**

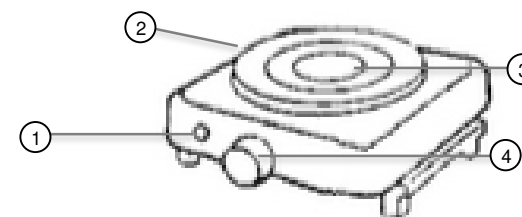

- 1 LED-Anzeige
- 2 Netzkabel (Rückseite)
- 3 Kochplatte
- 4 Drehschalter

**Inbetriebnahme**

1. Stecken Sie die GummifüÙe in die dafür vorgesehenen Öffnungen auf der Unterseite der Kochplatte.
2. Wählen Sie eine Steckdose, die mit der Nennspannung und Amperzahl dieses Produktes übereinstimmt.
3. Stellen Sie die Kochplatte auf einen flachen, trockenen und hitzebeständigen Untergrund.



**ACHTUNG!**

*Heizen Sie bitte die Platte vor der ersten Inbetriebnahme auf höchster Stufe an einem gut belüfteten Ort auf. Somit werden Produktionsrückstände und die Schutzbeschichtung entfernt. Hierbei kommt es zu einer einmaligen Rauch- und Geruchsentwicklung, auch aus dem Gehäuse. Bei dieser Erstbenutzung kann das Gerät sehr heiß werden. Lassen Sie es vor einer Berührung ausreichend abkühlen. Die Platte ist anschließend einsatzbereit.*

**Verwendung**

1. Lassen Sie diese Kochplatte vor der ersten Benutzung zum Schutz der Beschichtung 3 bis 5 Minuten mit der höchsten Einstellung (Position 5) arbeiten. Dabei sollte sich kein Kochgeschirr auf der Kochplatte befinden.
2. Schalten Sie die Kochplatte ein. Bei eingeschalteter LED-Anzeige befindet sich die Kochplatte im Betriebsmodus.
3. Stellen Sie den Drehschalter auf die gewünschte Temperatur ein.

Position	Funktion
OFF	OFF
1	Niedrigste Temperatur
5	Höchste Temperatur

4. Die LED-Anzeige erlischt, sobald die Kochplatte die ausgewählte Temperatur erreicht hat. Wenn die Temperatur sinkt, heizt sich die Platte wieder auf und die rote LED-Anzeige schaltet sich ein. Die Kochplatte schaltet sich zum Halten der voreingestellten Temperatur also regelmäßig ein und aus.



**ACHTUNG!**

**Dieses Gerät wird sehr heiß. Berühren Sie die Oberfläche NICHT während oder unmittelbar nach der Benutzung. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.**

5. Achten Sie darauf, den Schalter bei Nichtbenutzung auf die OFF-Position einzustellen. Ziehen Sie dann das Netzkabel.

**Anforderungen an das Kochgeschirr**

- Für maximale Effizienz sollte das Kochgeschirr einen festen und möglichst geraden Boden haben.
- Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens sollte kleiner sein als der Durchmesser der Kochplatte.
- Verwenden Sie kein Kochgeschirr mit konvexem, konkavem oder ungleichmäßigem Boden.

**Reinigung**

Reinigen Sie Ihre Kochplatte nach jeder Verwendung. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen!

- Reinigen Sie Ihre Kochplatte mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei starker Verschmutzung kann etwas Spülmittel zu Hilfe genommen werden.
- Tauchen Sie Ihre Kochplatte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Stahlschwämme!

**Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.

- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfe Kanten ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Gerätes.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen, hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche). Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder oder Haustiere nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es in Betrieb oder heiß ist.
- **ACHTUNG Verbrennungsgefahr!** Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen. Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der



Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.

- Schließen Sie das Gerät nur an die Stromversorgung an, wenn die Netzspannung mit dem auf dem Gerät angegebenen Wert übereinstimmt.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf das Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung wie unter **Reinigung** beschrieben.
- Verwenden Sie die Kochplatte nicht mit feuchten oder gar nassen Händen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, vor der Reinigung sowie bei jeglichen Störungen.
- Halten Sie die Kochplatte von Kindern fern. Seien Sie besonders achtsam, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Halten Sie Kochplatte und Netzkabel von Hitze und Feuchtigkeit fern.
- Lassen sie die Kochplatte niemals unbeaufsichtigt in Betrieb. Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht benutzen, selbst wenn es nur für einen kurzen Moment ist.
- Ziehen Sie umgehend den Netzstecker, falls die Kochplatte feucht oder nass geworden ist.
- Bei der ersten Inbetriebnahme können Rauch und Gerüche entstehen; dies ist völlig normal. Machen Sie sich diesbezüglich keine Sorgen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9729-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9729 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette plaque de cuisson électrique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Plaque de cuisson
- 4 pieds en caoutchouc
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**


Alimentation	220 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
Puissance	1000 W
Indice de protection	IP20
Niveaux	5 (1 = 330 °C / 2 = 350 °C / 3 = 410 °C / 4 = 480 °C / 5 = 500 °C)
Longueur du câble	880 mm
Dimensions	235 x 210 x 55 mm
Poids	1293 g

**Consignes préalables à la première utilisation**

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Maintenez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- L'appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique ou similaire, tel que dans les cuisines pour les employés des magasins et bureaux, dans les domaines agricoles, pour les clients des hôtels, des motels et d'autres établissements résidentiels, ou en chambre d'hôtes.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Attention ! Lors de l'utilisation de l'appareil, la température des surfaces que vous touchez peut être très élevée. Risque de brûlures !
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Ne plongez ni la plaque électrique ni son câble d'alimentation dans l'eau.
- Ne tirez pas le câble d'alimentation sur des arêtes vives.
- Le câble ne doit pas être utilisé pour porter l'appareil. Il doit être protégé de la chaleur (plaque de cuisson/flamme ouverte).

**Description du produit**

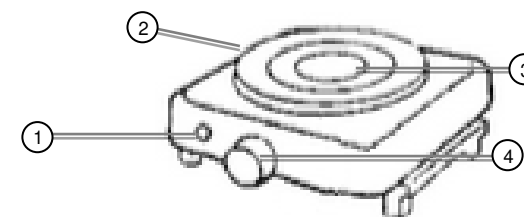

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 Affichage LED                               | 3 Plaque de cuisson   |
| 2 Câble d'alimentation secteur (face arrière) | 4 Commutateur rotatif |

**Mise en marche**

1. Fixez les pieds en caoutchouc dans les ouvertures prévues, situées sur le dessous de la plaque de cuisson.
2. Choisissez une prise d'alimentation compatible avec la tension nominale et l'ampérage de ce produit.
3. Placez la plaque de cuisson sur une surface plane, sèche, et résistante à la chaleur.



**ATTENTION !**

**Avant la première utilisation, faites chauffer la plaque au niveau le plus élevé dans un endroit bien aéré. De cette manière, vous éliminez les résidus de production ainsi que le revêtement protecteur. Ce processus peut entraîner l'apparition d'une odeur et de fumée (il est possible qu'elle sorte du boîtier). Lors de cette première utilisation, l'appareil peut chauffer fortement. Laissez-le suffisamment refroidir avant de le toucher. La plaque est alors prête à l'emploi.**

**Utilisation**

1. Avant la première utilisation, pour protéger le revêtement, faites chauffer la plaque électrique pendant 3 à 5 minutes au réglage maximal (position 5). Ce faisant, ne placez aucun ustensile de cuisson sur la plaque.
2. Allumez la plaque électrique. Lorsque le voyant LED brille, la plaque de cuisson se trouve en fonctionnement.
3. Placez le bouton sur le niveau de votre choix.

Position	Fonction
OFF	OFF
1	Température la plus basse
5	Température la plus haute

4. La LED s'éteint dès que la plaque de cuisson a atteint la température sélectionnée. Lorsque la température baisse, la plaque chauffe à nouveau et le voyant LED rouge s'allume. La plaque de cuisson s'allume et s'éteint donc régulièrement pour maintenir la température réglée.



**ATTENTION !**

**Cet appareil devient très chaud. NE touchez PAS la surface pendant l'utilisation, ni juste après. Attendez que l'appareil ait complètement refroidi.**

5. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, veillez à bien placer le bouton sur la position OFF. Débranchez alors le câble d'alimentation.

**Exigences concernant la batterie de cuisine**

- Pour une efficacité maximale, votre batterie de cuisine doit avoir un fond dur et le plus plat possible.
- Le diamètre du fond de vos ustensiles de cuisine doit être un peu plus petit que celui de la plaque électrique.
- N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine ayant un fond convexe, concave ou irrégulier.

**Nettoyage**

Nettoyez la plaque de cuisson après chaque utilisation. Avant de le nettoyer, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir.

- Nettoyez votre plaque de cuisson avec un chiffon doux et légèrement humide. En cas de fortes salissures, utilisez un peu de liquide vaisselle.
- Ne plongez jamais la plaque de cuisson dans l'eau ni dans un autre liquide !
- N'utilisez pas de produit abrasif ou d'éponge grattoir ou en acier.

**Consignes de sécurité générales**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Veillez à ne pas écraser le câble d'alimentation. Ne le placez pas sur des bords tranchants. Ne portez pas l'appareil par le câble pour le déplacer.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Protégez l'appareil de l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur, dans des pièces sèches. Ne l'utilisez pas dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Veillez à ce que l'appareil soit positionné de façon sécurisée.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les côtés de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, solide et résistante à la chaleur.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, par exemple des plaques de cuisson ou d'un four. Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'un feu ou d'une source de gaz.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau (par exemple : baignoire, évier, douche, etc.). Ne saisissez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Veillez à ce que les enfants et animaux domestiques ne viennent pas à proximité de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou encore chaud.

- ATTENTION ! Risque de brûlures ! L'appareil chauffe fortement. Veillez à ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil pendant et après l'utilisation. Ne déplacez et ne rangez l'appareil que lorsqu'il a complètement refroidi.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Ne branchez l'appareil à l'alimentation secteur que si la tension du réseau électrique est compatible avec la valeur indiquée sur l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. Ne placez aucun matériau inflammable sur l'appareil (papier, plastique, carton).
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil comme indiqué dans le chapitre **Nettoyage**.
- N'utilisez pas la plaque de cuisson avec des mains humides ou mouillées.
- Débranchez la prise d'alimentation secteur lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, avant de le nettoyer, et en cas de problème.
- Maintenez la plaque de cuisson hors de portée des enfants. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez l'appareil à proximité d'enfants.
- N'exposez pas la plaque de cuisson et le câble d'alimentation à une température ambiante élevée et/ou à l'humidité.
- Ne laissez jamais la plaque de cuisson fonctionner sans surveillance. Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, même pour un court instant.
- Débranchez immédiatement la fiche d'alimentation si la plaque de cuisson est humide ou a été mouillée.
- Lors de la première mise en marche, il se peut que de la fumée et des odeurs se produisent ; ceci est parfaitement normal. Ne vous inquiétez pas à cause de cela.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

#### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

#### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-9729, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).