

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Abfalleimers mit Hand-Bewegungssensor. So entsorgen Sie Ihren Müll auf hygienische Art: Der Deckel öffnet und schließt sich dank Bewegungssensor automatisch.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Abfalleimer optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Abfalleimer
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 4 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569)

Technische Daten

Stromversorgung	4 x Batterie Typ AA
Batterie-Laufzeit	bis zu 6 Monate bei 20 Öffnungen/Tag
Fassungsvermögen	58 l
Korpus	Fingerabdruckfreies Aluminium
Deckel	Kunststoff
Maße	79 x 32 x 32 cm
Gewicht	2,8 kg

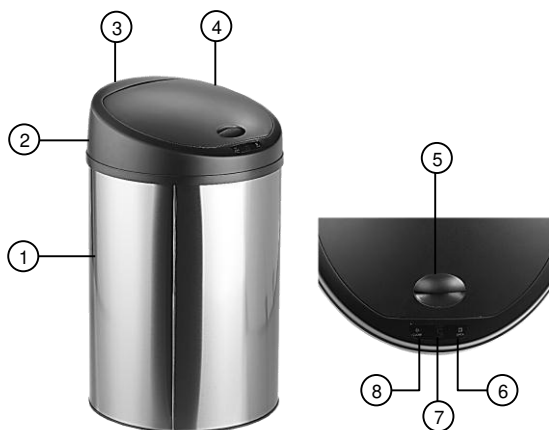Produktdetails


- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Aluminium-Korpus | 5. Griff |
| 2. Batteriefach (innen) | 6. OPEN-Taste |
| 3. Ein/Aus-Schalter | 7. Display & Sensoren |
| 4. Deckel | 8. CLOSE-Taste |

Inbetriebnahme
Batterien einsetzen

1. Nehmen Sie den Deckel ab und drehen Sie ihn um.
2. Öffnen Sie das Batteriefach auf den Innenseite des Deckels.
3. Setzen Sie vier neue Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
5. Setzen Sie den Deckel wieder passend auf den Korpus.

Mülltüte einsetzen

1. Nehmen Sie den Deckel ab.
2. Entfernen Sie gegebenenfalls die alte Mülltüte.
3. Setzen Sie eine neue, passende Mülltüte im Korpus ein. Diese sollte noch ein Stück über den Rand des Korpus herausragen, damit sie befestigt werden kann.
4. Setzen Sie den Deckel wieder passend auf den Korpus.

Aufstellort

Stellen Sie Ihren Abfalleimer auf einen ebenen, festen Untergrund. Beachten Sie dabei folgende Punkte:

- Der Deckel Ihres Abfalleimers darf keiner direkten Sonneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Der Deckel Ihres Abfalleimers darf nicht abgedeckt werden (z.B. durch lange Gardinen, etc.)

Verwendung
Einschalten

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite des Deckels auf die Position [I].

Ausschalten

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite des Deckels auf die Position [0].

Deckel automatisch öffnen & schließen

HINWEIS:

Wenn Sie Ihre Hand zu nahe oder zu weit entfernt von den Sensoren halten, so reagieren diese gegebenenfalls nicht.

Die Sensoren reagieren nicht im Dunkeln.

1. Halten Sie Ihre Hand ca 5-10 cm über die Sensoren neben dem Display. Der Deckel öffnet sich.
2. Wenn sich keine Objekte mehr in Reichweite der Sensoren befinden, beginnt im Display ein 5-Sekunden-Countdown.
3. Nach Ablauf des Countdowns wird der Deckel automatisch geschlossen. Das Display erlischt.


HINWEIS:

Drücken Sie nie mit Gewalt auf den Deckel. Dies kann den Mechanismus beschädigen.

Deckel offen stehen lassen

Wenn Sie möchten, dass der Deckel langfristig geöffnet bleibt, drücken Sie die OPEN-Taste. Der Deckel bleibt so lange geöffnet, bis Sie die CLOSE-Taste drücken.


HINWEIS:

Drücken Sie unbedingt die CLOSE-Taste, um die Funktion zu beenden. Nur so kann der Deckel danach wieder automatisch geöffnet und geschlossen werden.

Decken manuell öffnen & schließen

1. Schalten Sie Ihren Abfalleimer aus.
2. Öffnen und schließen Sie den Deckel mit Hilfe des Griffs. Wenden Sie dabei keine Gewalt an.

Reinigung

Reinigen Sie Ihren Abfalleimer regelmäßig.

- Reinigen Sie den Deckel mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Reinigen Sie den Korpus gegebenenfalls mit Wasser. Trocknen Sie ihn anschließend gut ab.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das die elektronischen Komponenten des Produkts fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Halten Sie den Korpus fern von extremer Hitze.
- Setzen Sie den Deckel keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Tauchen Sie die elektronischen Komponenten des Produkts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.


- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9736-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9736 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette poubelle. Jetez vos déchets de la façon la plus hygiénique qui soit : son couvercle s'ouvre et se ferme automatiquement grâce aux capteurs de mouvement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Poubelle
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (non fournis)

- 4 piles AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	4 piles type AA
Autonomie des piles	jusqu'à 6 mois pour 20 ouvertures/jour
Capacité	58 L
Corps	aluminium anti-traces
Couvercle	plastique
Dimensions	79 x 32 x 32 cm
Poids	2,8 kg

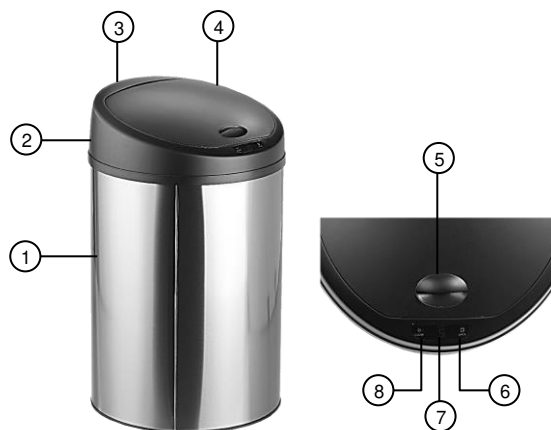Description du produit


- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Corps en aluminium | 5. Poignée |
| 2. Compartiment à piles (intérieur) | 6. Touche OPEN |
| 3. Interrupteur marche/arrêt | 7. Écran et capteurs |
| 4. Couvercle | 8. Touche CLOSE |

Mise en marche
Mise en place des piles

1. Retirez le couvercle et retournez-le.
2. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'intérieur du couvercle.
3. Insérez quatre piles neuves AA (Mignon). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
4. Réfermez le compartiment à piles.
5. Replacez le couvercle correctement sur le corps.

Placement des sacs poubelle

1. Retirez le couvercle.
2. Retirez si besoin l'ancien sac poubelle.
3. Insérez un nouveau sac poubelle adapté dans le corps. Celui-ci doit dépasser un peu du bord du corps pour qu'il puisse être attaché.
4. Replacez le couvercle correctement sur le corps.

Lieu d'installation

Posez votre poubelle sur une surface plane et stable. Veuillez à respecter les points suivants :

- Le couvercle de votre poubelle ne doit pas être exposé à des rayons solaires directs.
- Le couvercle de votre poubelle ne doit pas être couvert (p. ex. par des rideaux longs).

Utilisation
Allumer

Placez l'interrupteur marche/arrêt situé à l'arrière du couvercle sur la position [I].

Éteindre

Placez l'interrupteur marche/arrêt situé à l'arrière du couvercle sur la position [0].

Ouverture et fermeture automatique du couvercle


NOTE :

Si vous placez votre main trop près ou trop loin des capteurs, ceux-ci ne la détecteront pas.

Les capteurs ne peuvent pas détecter dans le noir.

1. Maintenez votre main à env. 5 à 10 cm des capteurs situés près de l'affichage. Le couvercle s'ouvre.
2. Lorsque tous les objets ont disparu du champ de détection des capteurs, l'écran affiche un compte à rebours de 5 secondes.
3. Une fois le compte à rebours écoulé, le couvercle se ferme automatiquement. L'écran s'éteint.



NOTE :

Ne forcez jamais sur le couvercle pour le fermer. Cela peut endommager le mécanisme.

Laisser le couvercle ouvert

Si vous souhaitez que le couvercle reste ouvert plus longtemps, appuyez sur la touche OPEN. Le couvercle reste ouvert tant que vous n'appuyez pas sur la touche CLOSE.



NOTE :

N'oubliez pas d'appuyer sur la touche CLOSE pour arrêter cette fonction. Sinon, le couvercle ne s'ouvrira ni se fermera automatiquement.

Ouverture et fermeture manuelle du couvercle

1. Allumez votre poubelle.
2. Ouvrez et fermez le couvercle à l'aide de la poignée, sans forcer.

Nettoyage

Nettoyez régulièrement votre poubelle.

- Nettoyez le couvercle avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyez également le corps avec de l'eau. Séchez-la ensuite soigneusement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez les éléments électroniques de l'appareil ni à l'humidité, ni à la chaleur extrême. N'exposez pas le corps de la poubelle à une chaleur extrême.
- N'exposez pas le couvercle au rayonnement direct du soleil.
- Ne plongez jamais les composants électroniques de l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.


- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une durée prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9736 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.