

Nachrüst-Kart-Sitz

mit Federung für Elektro-Scooter (10"), bis 120 kg

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer Nachrüst-Kart-Sitz	3
Lieferumfang.....	3
Wichtige Hinweise zu Beginn	4
Sicherheitshinweise.....	4
Sicherhinweise für Elektro-Scooter.....	4
Produktdetails	6
Inbetriebnahme	6
Verwendung	8
Steuerung.....	9
Produktdetails	10

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.speeron.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neuer Nachrüst-Kart-Sitz

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Nachrüst-Sets für Ihr Hoverboard.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Nachrüst-Set optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Overkart inkl. Werkzeug
- 3 x Befestigungsband

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es lange Zeit direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit Schutzausrüstung wie Helm, Handschuhe sowie Ellbogen- und Knieschützer.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Straßenverkehr.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf feuchten und rutschigen Bodenbelägen, z.B. auf matschigen oder vereisten Straßen oder auf Schotterstraßen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an regnerischen Tagen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf stark befahrenen Straßen bzw. viel genutzten Wegen.
- Fahren Sie langsam.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Sicherhinweise für Elektro-Scooter

Der Elektro-Scooter wird durch einen Akku angetrieben. Lassen Sie daher im Umgang besondere Vorsicht walten. Sollte sich der Akku stark erhitzen, so schalten Sie den Elektro-Scooter sofort aus und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.



ACHTUNG!

Dieses Fahrzeug ist im Rahmen der STVZO nicht zugelassen!

Nicht im Straßenverkehr benutzen!

Nicht für Sprünge oder Stunts verwenden!

Nicht bei Nässe oder Glätte verwenden!

Nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol benutzen!

Vermeiden Sie unbefestigten Untergrund.

Fahren Sie nicht schneller als empfohlen.

Belasten Sie das Gerät nicht stärker als zulässig.



ACHTUNG!

Dieses Fahrzeug darf nur auf privatem Gelände oder in dafür vorgesehenen

Bereichen wie auf Spielplätzen oder in Parks benutzt werden. Bei

Verwendung in öffentlichen Bereichen lassen Sie besondere Aufmerksamkeit walten und beachten Sie unbedingt die örtlichen Bestimmungen.

Minderjährige dürfen das Fahrzeug nur unter Aufsicht von Erwachsenen

verwenden

**HINWEIS:**

Bei der Verwendung des Fahrzeugs ist größte Vorsicht geboten, da Geschick erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen führen können.

**ACHTUNG!**

Personen mit Seh-, Gleichgewichts-, Koordinations-, Reflex-, Muskel- oder Knochenbeschwerden dürfen dieses Fahrzeug nicht verwenden.

**HINWEIS:**

Dieses Fahrzeug darf nur mit einer entsprechenden Schutzausrüstung wie Helm, Handschuhen, Knieschützern, Ellenbogenschützern und festem Schuhwerk verwendet werden.

Produktdetails



- 1 Hoverboard (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Sitz
- 3 Griff
- 4 Verbindungsstange mit Sitzhalterung
- 5 Verbindungsstange mit Füßen

Inbetriebnahme

1. Stecken Sie 4 Bolzen in den Grundträger (Abb. 1). Befestigen Sie die Reifen mit den beiliegenden Schrauben und ziehen diese mit einem Schraubenschlüssel fest (Abb. 2).

Abb 1



Abb 2



2. Stecken Sie die beiden Lenkstangen jeweils links und rechts in den Grundträger (Abb. 3). Befestigen Sie die Stange mit den beiliegenden Schrauben und ziehen diese mit einem Schraubenschlüssel fest (Abb. 4).

Abb 3



Abb 4



3. Öffnen Sie den Schnell-Verschluss des Basis-Rahmens (Abb. 5). Stecken Sie den Pedal-Rahmen in den Grundträger. Die Länge können Sie individuell anpassen. Danach mit dem Schnell-Verschluss schließen.
4. Befestigen Sie den Sitz mit 4 Schrauben auf dem Grundträger.

Abb 5



Abb 6



Abb 7



5. Befestigen Sie den Velcro-gurt am Hoverkart (Abb. 8 und 9) und danach am Hoverboard (Abb. 10).

Abb 8



Abb 9



Abb 10



Verwendung

ACHTUNG!



Prüfen Sie die Bänder vor jedem Fahrtritt!

**Stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass die Bänder fest angezogen sind.
Ziehen Sie die Bänder während des Gebrauchs regelmäßig nach.**

Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit folgende Punkte:

- **Bänder sind Verschleißteile. Sie können je nach Größe des Boards und Untergrund auch in kurzer Zeit abgenutzt werden.**
- **Je nach Untergrund und verwendetem Scooter-Modell in Verbindung mit dem individuellen Fahrstil kann der Verschleiß des Bandes im ungünstigsten Fall bereits nach kurzer Zeit auftreten. Bei Beschädigung der Bänder sollen diese nicht mehr verwendet und unverzüglich ausgetauscht werden.**
- **Vermeiden Sie zu starke Beschleunigungen oder zu starkes Abbremsen.**
- **Je nach Bodenfreiheit des Boards kann es mit dem Boden in Kontakt kommen und dadurch die Bänder beschädigen. Tauschen Sie die Bänder in so einem Fall sofort aus!**
- **Halten Sie Finger, Hände und andere Körperteile von gefederten Bereichen fern. Es besteht Quetschungsgefahr.**
- **Vermeiden Sie weite Kleidung oder lose Kleidungsstücke wie weite Ärmel, lose Schnüre oder Schnallen, welche sich im Gerät oder Antriebsteilen verheddern können.**
- **Achtung, Unfallgefahr!**

Stellen Sie das Gerät auf die gewünschte Länge ein. Drehen Sie dazu die Flügelschrauben heraus und ziehen Sie die Verbindungsstange mit Fußstütze auf die gewünschte Länge. Schrauben Sie die Flügelschrauben wieder fest zu.

Befestigen Sie Ihr Hoverboard unter dem Gerät. Schalten Sie es dazu aus und platzieren Sie es quer unter dem Sitz. Führen Sie dann die zwei Klett-Bänder auf der rechten und linken Seite um Ihr Hoverboard herum. Führen Sie sie durch die Metallösen und befestigen Sie es.


Steuerung




ACHTUNG!

Tragen Sie Schutzausrüstung und verwenden Sie das Gerät nur auf einem geeigneten Untergrund (siehe Sicherheitshinweise!)


Drücken Sie die Griffe gleichzeitig nach unten, um vorwärts zu fahren.

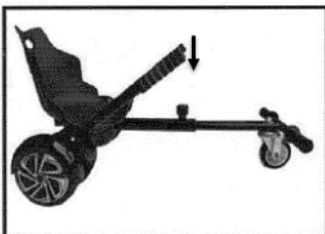


Ziehen Sie die Griffe gleichzeitig nach oben, um zu bremsen oder rückwärts zu fahren.

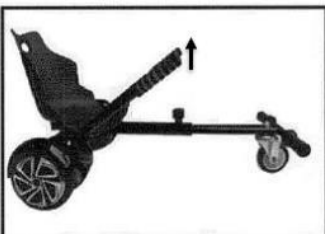

Ziehen Sie den linken Griff nach oben und drücken Sie gleichzeitig den rechten Griff nach unten, um nach links zu fahren.

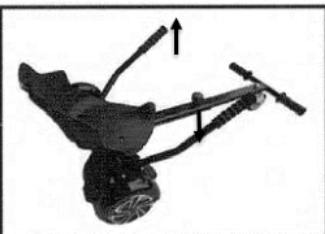

Ziehen Sie den rechten Griff nach oben und drücken Sie gleichzeitig den linken Griff nach unten, um nach rechts zu fahren.

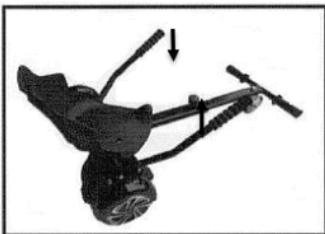

Produktdetails

Tragkraft	120 kg
Geeignete Hoverboard-Größen	bis 10 Zoll
Stufenlos verstellbar	von 45 cm bis 65 cm
Maße	ca. 83 x 45 x 45 cm
Gewicht	8,4 kg

Kundenservice: 07631 / 360 – 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 31.01.2019 – LZ//BR

Kart pour gyropode électrique

jusqu'à 10", capacité jusqu'à 120 kg

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau kart pour gyropode électrique	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité	4
Consignes de sécurité relatives aux gyropodes	4
Description du produit.....	7
Mise en marche	7
Utilisation.....	9
Commandes	10
Description du produit.....	11

Votre nouveau kart pour gyropode électrique

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce kart pour gyropode.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Kart pour gyropode avec outil
- 3 sangles de fixation

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Ne rangez pas l'appareil dans un environnement où il pourrait être exposé aux rayons directs du soleil, une forte chaleur ou à l'humidité.
- N'utilisez l'appareil qu'avec des protections telles que des casques, gants, coudières et genouillères.
- N'utilisez pas l'appareil sur la route.
- N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces mouillées ou glissantes, par exemple des rues boueuses ou gelées ou des chemins de terre.
- N'utilisez pas l'appareil les jours de pluie.
- N'utilisez pas l'appareil dans une rue passante ou un chemin très utilisé.
- Roulez lentement.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes de sécurité relatives aux gyropodes

Cette planche à roulettes électrique est alimentée par une batterie. L'utilisation de cette batterie nécessite une certaine prudence. Si la batterie chauffe fortement, éteignez la planche à roulettes électrique immédiatement et adressez-vous au service après-vente compétent.



ATTENTION !

Ce véhicule ne répond pas aux exigences du code la route !

Ne l'utilisez pas sur la route !

Ne l'utilisez pas pour faire des sauts ou des figures !

N'utilisez pas cet appareil sous la pluie ou en cas de verglas !

Ne l'utilisez pas si vous êtes sous l'influence de drogues ou de l'alcool.

Évitez de rouler sur une surface instable.

Ne roulez pas plus vite que la vitesse recommandée.

Ne chargez pas l'appareil au-delà du poids autorisé.

**ATTENTION !**

Ce véhicule doit être utilisé uniquement sur un terrain privé ou dans une zone prévue à cet effet, telle qu'une aire de jeux ou un parc. Lors de l'utilisation dans un lieu public, soyez particulièrement vigilant et respectez impérativement le règlement local.

Les mineurs peuvent utiliser le véhicule uniquement sous la surveillance d'un adulte.

**NOTE :**

Une extrême prudence est nécessaire lors de l'utilisation de ce produit. Une certaine habileté est requise pour éviter les chutes et les collisions susceptibles de blesser.

**ATTENTION !**

Les personnes souffrant de troubles de la vision, de l'équilibre, de la coordination, des réflexes ou encore de troubles musculo-squelettiques ne doivent pas utiliser ce véhicule.

**NOTE :**

Pendant l'utilisation de ce véhicule, il est indispensable de porter un équipement de protection adapté : casque, gants, genouillères, coudières et des chaussures rigides.

Description du produit



- 1 Gyropode (non fourni)
- 2 Siège
- 3 Poignée
- 4 Barre de jonction avec support d'assise
- 5 Barre de jonction avec pieds

Mise en marche

1. Insérez 4 chevilles dans le support de base (ill. 1). Fixez les pneus avec les vis fournies dans le contenu et fixez-les à l'aide d'une clé (ill. 2).

III. 1



III. 2



2. Insérer les deux barres de direction à gauche et à droite dans le support de base (ill. 3).
Fixez les barres à l'aide des vis fournies et serrez-les à l'aide d'une clé (ill. 4).

III. 3



III. 4



3. Ouvrez le dispositif de fermeture rapide du cadre de base (ill. 5). Insérez le cadre des pédales dans le support de base.
Vous pouvez régler la longueur comme vous le souhaitez. Refermez ensuite à l'aide du dispositif de fermeture rapide.
4. Fixez le siège au support de base avec 4 vis.

III. 5



III. 6



III. 7



5. Fixez la ceinture velcro sur le kart pour gyropode (ill. 8 et 9) puis sur le gyropode (ill. 9).

III. 8



III. 9



III. 10



Utilisation

ATTENTION !



Vérifiez les sangles avant chaque trajet !

Avant de piloter l'appareil, assurez-vous que les sangles de fixation sont bien serrées. Resserrez les sangles régulièrement pendant l'utilisation.

Pour votre propre sécurité, respectez toujours points suivants :

- **Les sangles sont des pièces d'usure. Selon la taille du gyropode et la surface du sol, elles peuvent s'user très rapidement.**
- **Selon le revêtement, le modèle de gyropode utilisé et le style de conduite de chacun, l'usure des sangles peut même se manifester très rapidement. Si les sangles sont endommagées, elles ne doivent plus être utilisées. Elles doivent être immédiatement remplacées.**
- **Évitez les brusques accélérations ou arrêts brutaux.**
- **Selon la garde au sol de la planche, il peut arriver que les sangles entrent en contact avec le sol, ce qui peut les endommager. Le cas échéant, remplacez les bandes immédiatement.**
- **Maintenez vos doigts, mains et autres parties du corps éloignés des zones à ressort. Vous risqueriez de vous pincer.**
- **Évitez de porter des vêtements larges ou amples comme des manches larges, cordons pendants ou boucles qui pourraient se coincer dans l'appareil ou ses parties motrices.**
- **Risque d'accident !**

Réglez l'appareil à la longueur souhaitée. Pour ce faire, dévissez la vis à ailettes, puis tirez sur la barre de jonction comportant le repose-pied pour la régler à la longueur souhaitée. Resserrez ensuite fermement la vis à ailettes.

Fixez votre gyropode sous l'appareil. Pour ce faire, éteignez-le et placez-le sous le siège, transversalement à ce dernier. Enroulez les deux bandes à scratch à gauche et à droite de votre gyropode. Faites passer ces dernières dans les œillets de métal et fixez-les.


Commandes




ATTENTION !

Ne transportez et n'utilisez le kart que sur une surface solide et stable (cf. Consignes de sécurité).


Poussez les poignées vers le bas pour avancer.

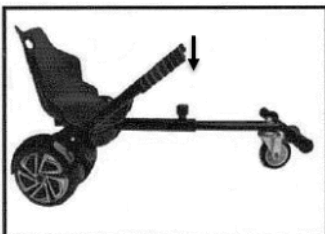


Tirez les poignées vers le haut pour freiner ou reculer.

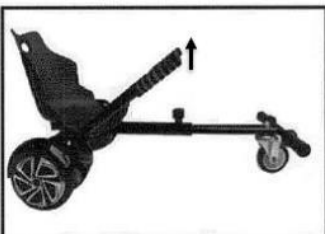

Tirez la poignée gauche vers le haut et, en même temps, poussez la poignée droite vers le bas pour aller à gauche.

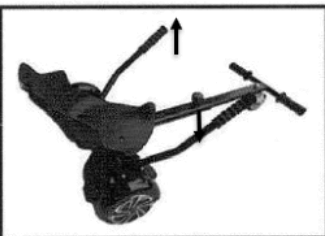

Tirez la poignée droite vers le haut et, en même temps, poussez la poignée gauche vers le bas pour aller à droite.

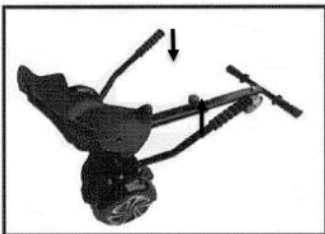

Description du produit

Charge supportée	120 kg
Tailles de gyropode compatibles	jusqu'à 10 pouces
Réglable en continu	de 45 cm à 65 cm
Dimensions	env. 83 x 45 x 45 cm
Poids	8,4 kg

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 31.01.2019 – LZ//BR