


# Q-SONIC CD-MP3

---

BEDIENUNGSANLEITUNG

CD-MP3-Player

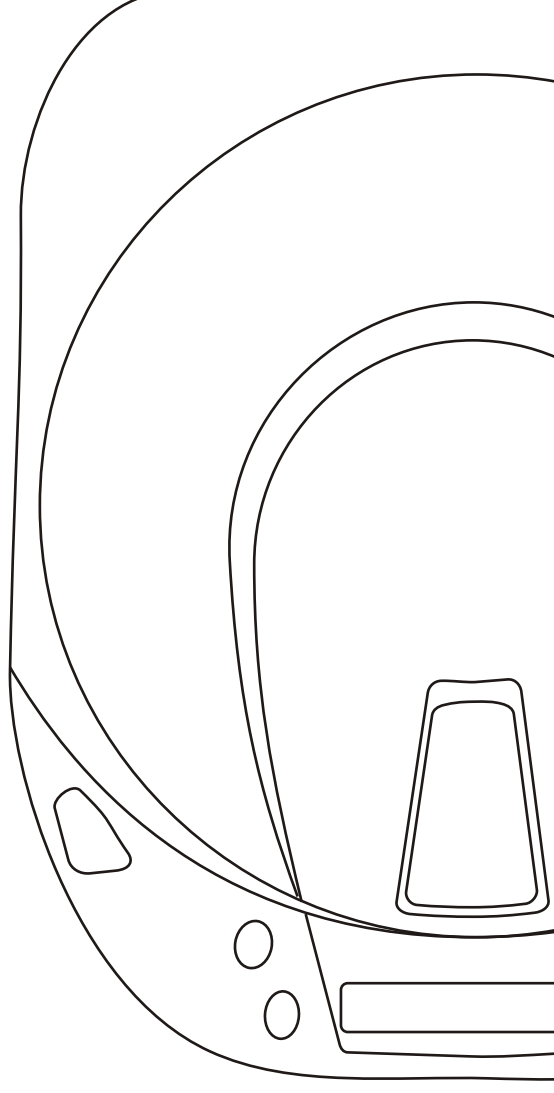

## **Einleitung**

Vielen Dank, daß Sie sich für den Q-Sonic CD-MP3-Player entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

## **WICHTIGE HINWEISE**

**Entfernen Sie beim Einsatz des Netzgerätes auf jeden Fall die Batterien aus dem Batteriefach.**

**Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse, um unnötigen Garantieverlust zu vermeiden !**


---

# Der Player

---


## 1 Spannungsversorgung

Einsatz des Netzteils (Batterien entfernen!!!)

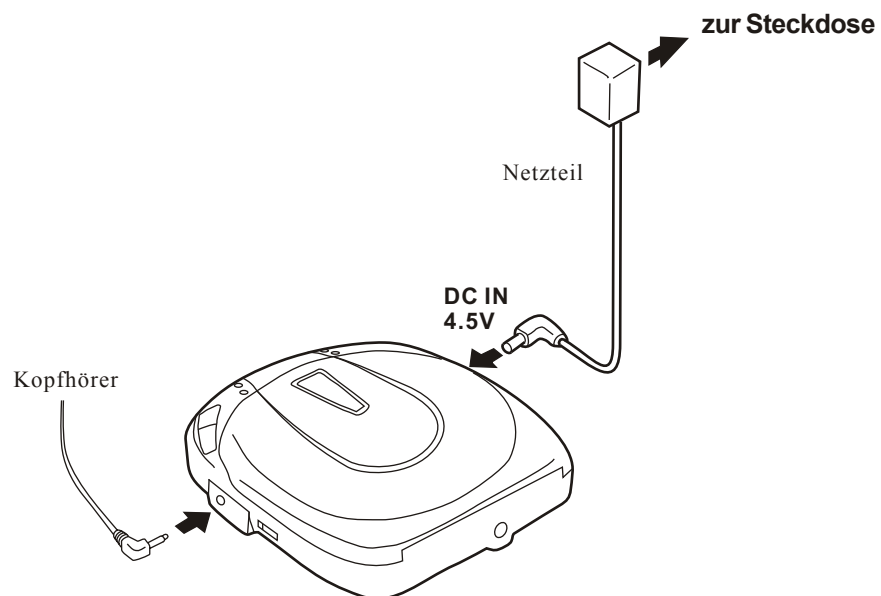


## Einsatz von Batterien

1 Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite

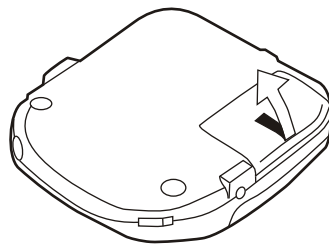

2 Legen Sie 2 **Alkaline**-Batterien Typ AA ein.


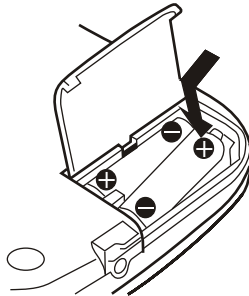


## Batterielaufzeit

<b>Typ</b>	<b>Stunden</b>
CD	ca. 6
MP3	ca. 4,5

---

## 2 CD einlegen

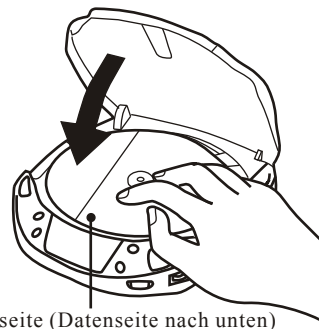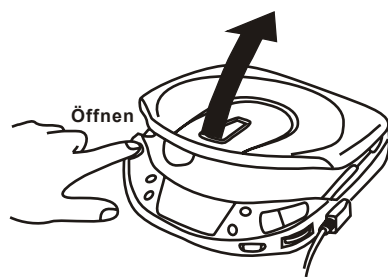

### CD Formate

Musik- CD: CD, CD-R, CD-RW (Herstellerabhängig)

MP3: ISO9660 auf CD, CD-R

## 3 CD abspielen




Aktion	Taste
Pause	▶
Play nach Pause	▶
Zum Anfang des aktuellen Titels	◀◀ einfach
Zum Anfang vorhergehender Titel	◀◀ wiederholt
Zum Beginn des nächsten Titels	▶▶ einfach
Zum Beginn nachfolgender Titel	▶▶ wiederholt
Vorwärts "spulen"	▶▶ dauernd betätigt
Rückwärts "spulen"	◀◀ dauernd betätigt

## 4 Abspiel-Modi

### Wiederholtes Abspielen

Es ist möglich, Titel normal, als Intro oder im Zufallsmodus abzuspielen.

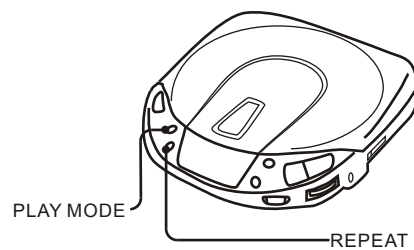

### Alle Titel wiederholen

Betätigen Sie REPEAT während des Abspielens. Es erscheint "REPEAT" auf dem Display.



Betätigen Sie REPEAT erneut, um die Wiederholung zu beenden.


### Einen Titel wiederholen

**1** Betätigen Sie REPEAT während der zu wiederholende Titel abgespielt wird.

Es erscheint "REPEAT" auf dem Display.




**2** Betätigen Sie nun PLAY Mode wiederholt, bis "One" erscheint.



## Die CD wieder da anstarten, wo gestoppt wurde

Gewöhnlich beginnt die CD von vorne, wenn gestoppt wurde. Mit dem Schieberegler RESUME können Sie von dem Punkt weiter abspielen lassen, an dem Sie zuvor gestoppt hatten.

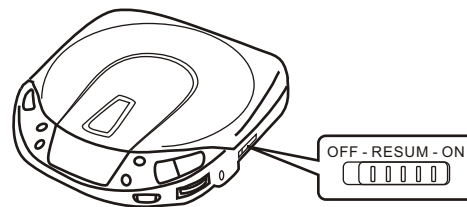

Schieben Sie RESUME auf ON.  
Schieben Sie wieder auf OFF um in den normalen Modus zu gelangen.

## Tastensperre

Sie können die Tastensperre aktivieren, um unbeabsichtigte Tastenbetätigungen zu vermeiden.




Schieben Sie dazu den Hold in Pfeilrichtung.  
Wird nun eine Taste betätigt, erscheint "Hold" auf dem Display.  
Die Tastenbetätigung hat nun keine Auswirkung.

Schieben Sie Hold in die andere Richtung, um die Tastensperre zu lösen.



## Sound-Modi

Es gibt 5 verschiedene Sound-Modi, mit verschieden eingestellten Bässen/Höhen.

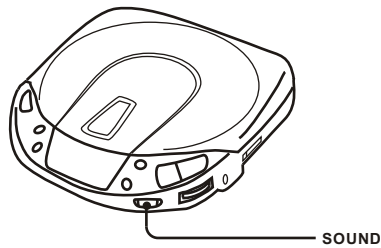

Betätigen Sie SOUND um zwischen "Sound1" bis "Sound5" zu wählen.  
(Für Musik-CD 1 und 2, für MP3-CDs 1-5). Daten zur Soundeinstellung:

EQ	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5	Band 6
Hz	<30	30-125	125-500	500-2k	2k-8k	>8k
Sound1(Normal)	0	0	0	0	0	0
Sound2(Bass)	40db	20db	5db	0	0	0
Sound3(High Bass)	0	0	0	-10db	-25db	-45db
Sound4(Super-Woofers)	-25db	-10db	0	0	10db	30db
Sound5(High-Treble)	-30db	-12.5db	0	0	-12.5db	-30db

## Anti-Schock-Puffer (ESP)


Der Anti-Schock Puffer (ESP) verhindert Störungen durch Erschütterungen. Für diese Funktion wird ein interner Speicherbaustein verwendet.

Bei einer normalen Musik-CD beträgt der Anti-Schock-Puffer 10 Sekunden, bei einer MP3-CD 50 Sekunden.


## Abspiel-Modi

Es stehen verschiedene Abspiel-Modi zur Auswahl.  
Die Auswahl findet durch Betätigung der Taste "PLAY  
MODE" statt.


**All:** Alle Titel werden abgespielt.



**Intro:** Von jedem Titel werden die ersten 10 Sekunden abgespielt.



**One:** Nur der aktuelle Titel wird abgespielt.



**Rand:** Die Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.




**Dir:** Nur aktiv bei MP3-CDs. Sie können damit einen entsprechenden Ordner auswählen.



1. Betätigen Sie im Abspielmodus PLAY MODE so oft bis im Display *Dir* erscheint.
2. Durch **◀◀**-Betätigung erscheint auf dem Display XXUP. XX steht dabei für die aktuelle Verzeichnisnummer. Danach erscheint wieder die Anzeige Titel/Zeit, wobei die Minutenanzeige blinkt.
3. Die Minutenanzeige zeigt nun die Verzeichnisnummer.  
Mit der Tastenbetät. von **◀◀** kommen sie zu vorigen Verzeichnis, und mit **▶▶** zum nachfolgenden.
4. Wenn Sie sich im gewünschten Verzeichnis befinden, betätigen Sie bitte keine der Tasten mehr, bis die Verzeichnisnummer zu blinken beginnt.  
Betätigen u. halten Sie **▶▶**.
5. Im Display steht nun XX down, wobei XX die Verzeichnisnummer ist.  
Der erste Titel des Verzeichnisses wird abgespielt.

**DirProg:** Nur aktiv bei MP3-CDs mit verschiedenen Verzeichnissen.  
Die Verzeichnis-Reihenfolge für das Abspielen kann gewählt werden.

**1** Wählen Sie "DirProg" im Abspielmodus.




**2** Wählen Sie die abzuspielenden Verzeichnisse, wie oben bereits bei den Abspiel-Modi unter **Dir** beschrieben.

**3** Betätigen Sie REPEAT um das Verzeichnis zu programmieren.

**Prog:** Sie können die Abspielreihenfolge der Titel programmieren.

**1** Wählen Sie "Prog" im Abspielmodus.



**2** Mit **◀◀** o. **▶▶** können Sie einen Titel auswählen. Die Titelnummer erscheint im Display.

**3** Betätigen Sie "REPEAT" um den Titel zu speichern.

**4** Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 um die restlichen Titel zu speichern.

**5** Mit **▶||** started das Abspielen der gespeicherten Titel.

## Technische Daten

- Abspielbare Medien: Audio-CD, MP3-CD
- 5 voreingestellte Equalizereinstellungen:  
normal, bass, high bass, super-woofer, und high-treble
- 50 Sekunden ESP bei MP3, 10 Sekunden bei Audio
- Automat. Erkennung von Audio- bzw. MP3-CD.
  
- LCD Display
- ISO 9660 format
- Line out Ausgang für Anschluß an Stereoanlage.
- Spannungsversorgung mit Netzteil: DC-In 4.5V
- Batterien: DC 3.0V, "AA" x 2 Alakaline-Batterien
- Größe: 146mm(L) x 129mm(B) x 29mm(H)
- Gewicht: 230g